

MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT.

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.indesit.eu/register





Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

PANNEAU DE COMMANDE

- 1 Touche Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)
- 2 Sélecteur de programmes
- 3 Départ/Pause (Départ : LED fixe. Pause : LED clignotant)
- 4 Push & GO

Touches Options*

- 5 Niveau de séchage
- 6 Temps de séchage
- 7 Départ différé
- 8 Séchage doux
- 9 Anti-Plis (Verrouillage en cas de pression prolongée)
- 10 Fin de cycle

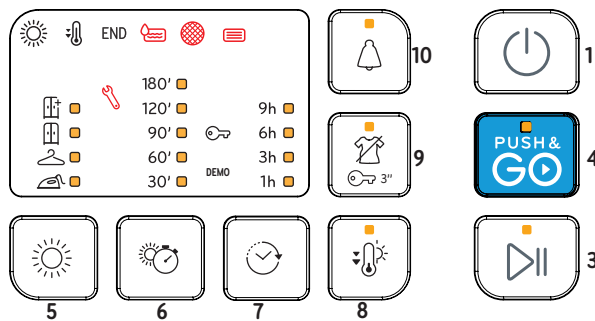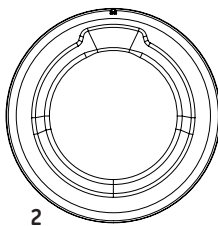

*Note : certains modèles peuvent contenir l'inscription écrite en entier à la place des icônes

VOYANTS

Phase du cycle: ☀ Séchage - ❄ Refroidissement - END Fin de cycle

💧 Vider le réservoir d'eau 🌀 Nettoyer le filtre porte 📄 Nettoyer le filtre inférieur

Consulter la section Résolution des problèmes 🛠 **Panne:** Contacter l'assistance DEMO **Mode démo**

PREMIÈRE UTILISATION

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement monté et que le tuyau de vidange situé au dos du sèche-linge soit branché correctement au réservoir de récupération de l'eau ou à votre système direct d'évacuation de l'eau.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Les mesures décrites permettront de maintenir l'appareil dans des conditions OPTIMALES. Il est fondamental de vider le réservoir d'eau et de nettoyer les filtres après chaque cycle de séchage. (Consulter la section Nettoyage et Entretien)

1. Ouvrir la porte et introduire le linge ; respecter les indications reportées sur les étiquettes des vêtements et les charges maximum indiquées dans la section Programmes. Les poches doivent toujours être vidées avant d'introduire les vêtements. Vérifier que le linge ne reste pas coincé entre la porte et/ou le filtre de la porte.
2. Fermer la porte.
3. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
4. Sélectionner le programme en fonction du linge à sécher.
5. Sélectionner les options, si besoin.
6. Pour lancer le cycle, appuyer sur le bouton Départ/Pause.
7. La fin du cycle de séchage est indiquée par un signal sonore. Un voyant du panneau de contrôle signale la fin du cycle. Si possible, extraire immédiatement le linge, car cela aide à éviter la formation de plis.
8. Éteindre la machine en appuyant sur Marche/Arrêt, ouvrir la porte et extraire le linge. Si la machine n'est pas éteinte manuellement, un quart d'heure au plus tard après la fin du cycle, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Si on n'exécute pas immédiatement ce passage, certaines machines sont munies d'une option anti-plis, activable sur certains programmes. Après la fin du séchage, le tambour tourne pendant quelques heures, à des intervalles réguliers afin de prévenir la formation de plis. En cas d'interruptions du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle.

PUSH & GO

Un séchage rapide et facile en une seule pression! Après avoir allumé votre machine, la touche Push & Go permet de lancer un cycle, sans avoir à appuyer sur aucune autre touche et/ou bouton additionnels (autrement, cela annule la sélection du programme Push & GO).

Il est toujours nécessaire de suivre les points 1, 2 et 3 de l'usage quotidien. Pour lancer le cycle Push & GO, maintenir le

bouton appuyé. Le voyant allumé indique que le cycle est lancé. Le cycle est idéal pour le linge en coton et/ou synthétique. Charge max. 4 kg. (Durée du cycle 100').

Si la porte est ouverte en cours de cycle, pour faire repartir le cycle, il est nécessaire de fermer la porte et d'appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE. Ce programme ne permet pas de programmer d'autres options.

OUVERTURE DE LA PORTE DURANT LE CYCLE

Durant le fonctionnement, il est possible d'ouvrir la porte. Après avoir refermé la porte, il faut appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause pour remettre en marche le sèche-linge.

PROGRAMMES

	Coton eco	kg Max*	Temps 197'
☀	Programme coton standard, indiqué pour sécher le linge en coton normalement humide. Programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs reportées sur l'étiquette énergétique se réfèrent à ce programme.		
❄	Synthétiques	kg 4	Temps 90'
	Pour sécher le linge en fibres synthétique.		
☀	Mixte	kg 4	Temps 100'
	Ce cycle est idéal pour sécher ensemble le coton et les synthétiques.		
☀	Synthétiques mini	kg 2	Temps 70'
2kg	Séchage économique de petites charges de linge synthétique.		
☀	Coton mini	kg 2	Temps 70'
2kg	Séchage économique de petites charges de linge en coton.		

***CHARGE MAX. 8 Kg (Chargement essoré)**

ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN

Regardez les étiquettes sur vos vêtements, en particulier lorsque vous les séchez pour la première fois au sèche-linge. Les symboles suivants sont les plus courants:

- ☐ Séchage en machine.
- ☒ Pas de séchage en machine.
- ☀ Séchage à haute température.
- ☁ Séchage à basse température.



La durée de ces programmes dépend du poids du linge, du type de tissus, de la vitesse d'essorage utilisée sur votre machine à laver et des autres options sélectionnées.

Sur les modèles avec afficheur, la durée des cycles est indiquée sur le panneau de contrôle. Le temps résiduel est constamment surveillé et modifié durant le cycle de séchage pour montrer la meilleure estimation possible.

-  **Délicat** **kg 2** **Temps 45'**
Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux.
-  **Laine** **kg 1** **Temps 100'**
Pour sécher les vêtements en laine. Il est conseillé de retourner les vêtements avant leur séchage. Faire sécher naturellement les bords les plus épais qui sont encore humides.
-  **Rafraîchir**
Programme rapide indiqué avec toutes les charges, mais plus efficace avec les petites charges. Ne pas utiliser avec du linge encore humide. Le cycle dure environ 20 minutes.
-  **Linge maison** **kg Max** **Temps 95'**
Pour sécher les serviettes et les draps en coton.
-  **Jeans** **kg 3** **Temps 80'**
Pour sécher les jeans et les vêtements en coton réalisés en matériaux semblables aux jeans robustes, comme les pantalons et les vestes.
-  **Duvet** **Temps 240'**
Pour sécher du linge volumineux comme, par exemple, une couette.
-  **Bébé** **kg 2** **Temps 70'**
Un programme spécialement conçu pour sécher les vêtements et les sous-vêtements des nouveaux nés (coton et velours de coton) ainsi que le linge délicat. Ne pas sécher les articles contenant du plastique.
-  **Chemises** **kg 3** **Temps 70'**
Ce programme est destiné aux chemises en coton ou mixte coton/synthétique.
-  **Sport** **kg 4** **Temps 90'**
Pour sécher les vêtements de sports en synthétique ou coton.
-  **Rapide 45'** **kg 1**
Un programme rapide, idéal pour sécher du linge essoré à grande vitesse dans le lave-linge; par exemple, les chemises portées dans la semaine.

OPTIONS

Après avoir sélectionné le programme, il est possible de programmer les différentes options, si besoin.

Niveau de séchage

Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour obtenir un niveau différent d'humidité résiduelle du linge. Un voyant indique le niveau choisi.

 **Repassage:** séchage très délicat. Utile pour faciliter le repassage du linge tout de suite après la fin du cycle.

 **Sur cintre:** niveau étudié pour le linge délicat ; prêt pour être mis sur les cintres.

 **Prêt à ranger:** le linge est prêt pour être plié et rangé dans l'armoire.

 **Prêt à porter:** utilisé pour les vêtements à porter dès la fin du cycle.

Temps de séchage

Cette option permet de choisir la durée du cycle de séchage. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour programmer le temps désiré de séchage. Un voyant lumineux, placé sur le panneau de contrôle, signale le temps choisi.

Départ différé

Cette option permet de programmer un délai par rapport au démarrage du cycle.

Appuyer plusieurs fois sur le bouton correspondant afin d'obtenir le délai désiré. Après avoir atteint le temps maximum sélectionnable, une autre pression de la touche remet l'option à zéro. Un indicateur, placé sur le panneau de commande, signale le temps choisi. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause: la machine signale le temps résiduel avant le démarrage du cycle. En cas d'ouverture de la porte, après sa fermeture, il est nécessaire d'appuyer de nouveau sur la touche Départ/Pause.

Anti-Plis

Cette option ajoute en fin de cycle un traitement anti-plis à travers des rotations périodiques du tambour (durée jusqu'à 10 heures). Elle est particulièrement indiquée lorsqu'on ne peut pas extraire le linge dès la fin du séchage. Si cette option est utilisée en combinaison avec le départ différé, le traitement anti-plis (à travers des rotations périodiques du tambour) est ajouté même en phase de départ différé. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Séchage doux

Permet un traitement plus délicat du linge en réduisant la température de séchage.

Verrouillage

Cette option rend toutes les commandes de la machine inaccessibles, sauf la touche Marche/Arrêt. Avec la machine allumée:

- pour valider l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'allume.
- pour retirer l'option, il faut maintenir la touche appuyée jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne.

Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

Fin de cycle

Cette option actionne un signal sonore prolongé en fin de cycle. Il est conseillé de l'actionner si on n'est pas certain d'entendre le son normal de fin de cycle. Si cette option a été sélectionnée lors du séchage précédent, elle demeure en mémoire.

BOUTONS OPTIONS

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences personnelles. Les options ne sont pas toutes disponibles pour tous les programmes. Certaines options sont incompatibles avec d'autres précédemment programmées. L'incompatibilité est indiquée par un signal sonore et/ou par des voyants clignotants. Si l'option est disponible, le voyant relatif à l'option sélectionnée reste allumé. Certaines options peuvent demeurer dans la mémoire du programme si elles ont été sélectionnées pour le séchage précédent.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher le sèche-linge du réseau électrique durant les opérations de nettoyage et de maintenance.

 **Vidange du réservoir d'eau après chaque cycle (voir figure A).**

Extraire le réservoir du sèche-linge et le vider dans un évier ou autre dispositif d'évacuation, puis le remettre à sa place correctement. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le réservoir à sa place.

 **Nettoyage du filtre de la porte après chaque cycle (voir figure B).**

Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant avec un aspirateur. Pour des performances optimales, séchez tous les filtres avant de les remettre en place. Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.

Comment extraire le filtre de la porte :

1. Ouvrir la porte et tirer le filtre vers le haut.
2. Ouvrir le filtre et le nettoyer entièrement, en éliminant les traces de peluches. Remettre le filtre à sa place en vérifiant qu'il soit introduit à fond et aligné avec le joint du sèche-linge.

 **Nettoyage du filtre inférieur quand le voyant correspondant s'allume (voir figure C).**


Extraire le filtre et nettoyer sa surface en éliminant les éventuels résidus de peluches, en le passant sous l'eau du robinet ou en l'aspirant à l'aide d'un aspirateur. **Il est cependant recommandé de nettoyer ce filtre après chaque cycle pour optimiser les prestations du sèche-linge.** Ne pas utiliser le sèche-linge sans avoir d'abord remis le filtre à sa place.

Comment extraire le filtre inférieur et le condenseur :

1. Ouvrir la porte inférieure.
2. Saisir la poignée et extraire le filtre inférieur.
3. Ouvrir la paroi arrière du filtre et éliminer les éventuels résidus de la surface interne du grillage.
4. Nettoyer la chambre du filtre inférieur (il pourrait y avoir un résidu d'eau: c'est normal).
- 5a. Tous les 3 mois environ, il est nécessaire de nettoyer l'unité de condensation (**figure D**), située derrière le filtre inférieur.
- 5b. Il est nécessaire d'avoir abaissé les leviers situés de part et d'autre du condenseur. Après avoir extrait le condenseur, nettoyez-le sous de l'eau courante.
- 5c. Replacer le condenseur et lever les leviers.
6. Refermer la paroi arrière du filtre inférieur et le remettre à sa place en contrôlant qu'il soit parfaitement installé dans son logement.
7. Baisser la poignée du filtre et refermer la porte inférieure.
8. Vérifier que la grille d'entrée d'air soit libre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Réservoir d'eau
2. Grille d'entrée d'air
3. Filtre inférieur et condenseur
4. Filtre de porte

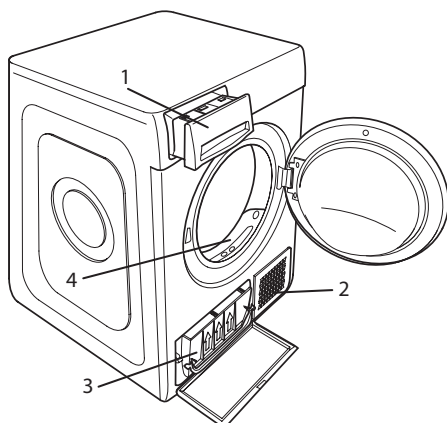

Les filtres sont des composants fondamentaux du sèche-linge. Leur fonction est de recueillir les peluches qui se forment lors du séchage. Si les filtres sont bouchés, le flux d'air à l'intérieur du sèche-linge est gravement compromis : les temps de séchage s'allongent, on consomme davantage d'énergie et le sèche-linge peut subir des dommages. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut ne pas démarrer.

TRANSPORT ET SOULÈVEMENT


Ne jamais soulever le sèche-linge en le saisissant par son plan supérieur.

1. Débranchez le sèche-linge.
2. Vérifiez que la porte et le réservoir soient correctement fermés.
3. Si le tuyau de vidange est branché à votre prise d'évacuation, fixez-le au dos du sèche-linge (voir les Instructions pour le montage).

Consommation d'électricité

Mode arrêt (Po) - Watts	0.50		
Mode laissé sur marche (PI) - Watts	1.00		
Programmes	Kg	kWh	Minutes
Coton Eco* 	8	4.76	130
Coton Eco 	4	2.47	70
Synthétiques	4	1.83	90

* Programmes de référence pour l'étiquette énergétique, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de textiles en coton humides. (Configuration standard/prédéfinie initiale).

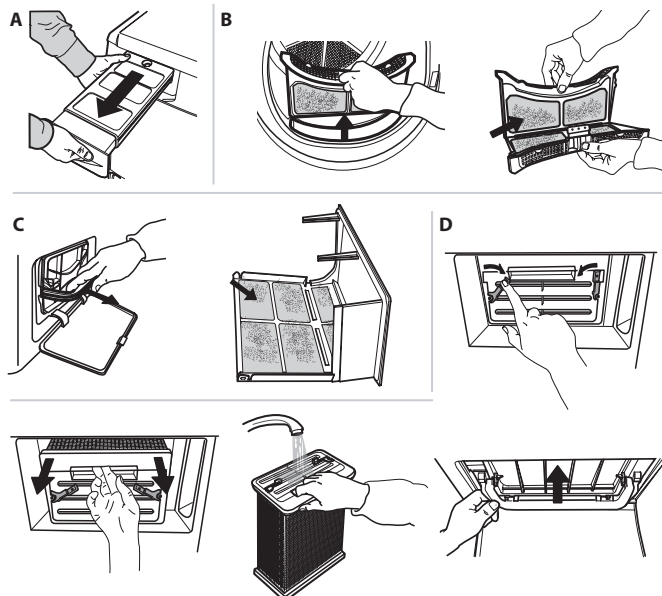

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

En cas de mauvais fonctionnement, avant de contacter l'assistance, contrôler le tableau ci-dessous. Les anomalies sont souvent de petite importance et elles peuvent être résolues en quelques minutes.

Anomalie	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne s'allume pas	La fiche n'a pas été branchée dans la prise de courant.	Brancher la fiche dans la prise de courant.
	La prise de courant est endommagée.	Essayer de brancher un autre appareil électroménager dans la même prise. Ne pas utiliser de dispositifs électriques de branchement à la prise tels que des adaptateurs ou des rallonges.
	Une coupure de courant électrique s'est vérifiée.	Attendre le rétablissement du courant électrique.
Le sèche-linge ne démarre pas	La porte est ouverte.	Fermer la porte.
	On a programmé un départ différé pour le démarrage du cycle.	Sur les machines avec cette fonction : attendre la fin du départ différé ou éteindre la machine pour la réinitialiser. Consulter la section Options.
	La touche Départ/Pause n'a pas été enclenchée.	Appuyer sur la touche Départ/Pause.
	Sur les machines munies de la fonction Verrouillage touches, cette option a été actionnée.	Consulter la section Options, si l'option Verrouillage touches est présente, retirer cette option. Éteindre la machine n'est pas suffisant pour retirer cette option.
Les temps de séchage sont trop longs	Négligence dans la maintenance.	Consulter la section Nettoyage et entretien et effectuer les opérations indiquées.
	Le programme, les temps et/ou le niveau de séchage programmés ne sont pas adéquats pour le type ou pour la quantité de charge introduite dans le sèche-linge.	Consulter la section Programmes et options pour trouver le programme et les options les plus adéquats au type de charge effectuée.
	Le linge est trop humide.	Effectuer un cycle de lavage avec un essorage important (tours minute plus élevés) pour éliminer le plus d'eau possible.
	Le sèche-linge pourrait être surchargé.	Consulter la section Programmes et vérifier la charge maximum admise pour chaque programme.
Le programme n'est pas terminé.	Une coupure de courant pourrait s'être vérifiée.	En cas de coupure du courant électrique, il est nécessaire d'appuyer sur la touche Départ/Pause pour faire repartir le cycle.

Voyants lumineux allumés ou clignotant


Réservoir d'eau	Le réservoir d'eau est plein.	Vider le réservoir d'eau. Consulter la section Nettoyage et entretien.
Filtre de porte et/ou filtre inférieur *	Anomalie dans le flux d'air nécessaire pour le fonctionnement de la machine.	Nettoyer le filtre de porte, le filtre inférieur et contrôler que la grille d'entrée d'air soit libre. Si ces opérations ne sont pas effectuées correctement, le sèche-linge peut subir des dommages.
Filtre inférieur*	Le filtre inférieur a besoin d'être nettoyé.	Nettoyer le filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.
DEMO Le cycle dure quelques minutes	Le sèche-linge est en mode DEMO. Le voyant lumineux DEMO est allumé.	Retirer le mode DEMO. Les actions suivantes doivent être effectuées en séquence, sans aucune pause. Allumer et éteindre la machine. Appuyer sur la touche Départ/Pause jusqu'au déclenchement du signal sonore. Rallumer la machine. Le voyant lumineux "DEMO" clignote puis s'éteint.

La présence du symbole de la clé anglaise indique une anomalie. Effectuer les opérations décrites.

Éteindre le sèche-linge et le débrancher du réseau électrique. Ouvrir immédiatement la porte et extraire le linge, de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper. Attendre une heure environ. Rebrancher le sèche-linge au réseau électrique, charger le linge dans le panier et lancer le cycle de séchage.

Si le problème persiste, contacter le Service d'Assistance et communiquer les numéros et la position des LED qui clignotent, à partir du bas dans la colonne de gauche.

Ex. :
Première colonne à gauche, LED n. 1 et 3 allumées.
Colonne centrale, LED n. 1 allumée.

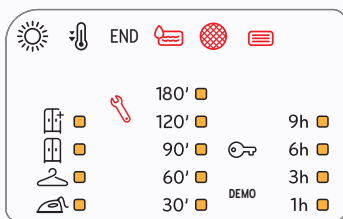

*Note : certains modèles sont autonettoyants ; non munis de filtre inférieur. Consulter la section Nettoyage et entretien.



Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :

- visitant notre site internet - docs.indesitleu
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

