

# MANUEL D'UTILISATION



# BRANDT

## Lave-linge top

### BT16524

Besoin d'un conseil ? Une question sur ce produit ?  
RDV sur la communauté SAV Darty : <https://sav.darty.com>  
Déjà 1/2 million de solutions grâce à l'avis des utilisateurs.


**FNAC DARTY**

# *Brandt*



MANUEL D'INSTRUCTION    FR

## Lave-linge

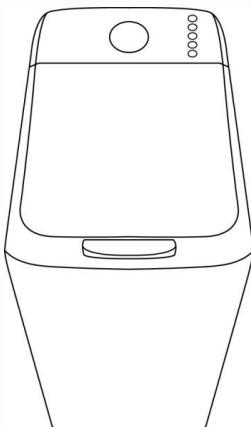

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site [www.brandt.fr](http://www.brandt.fr) où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

**BRANDT** est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.

 **Important :** Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.



**Cet appareil, destiné exclusivement à un usage domestique, a été conçu pour laver le linge.**

## **CHARGES PRÉCONISÉES :**

- La capacité maximale de l'appareil est de 6,5 kg.

## **SÉCURITÉ**



**! Respectez impérativement les consignes suivantes :**

### **INSTALLATION :**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- La pression de l'eau doit se situer entre 0,1 et 1 MPa (1 et 10 bars).
- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ou programmable.
- L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre.
- Une fois votre appareil installé, la fiche doit rester accessible.
- Utilisez exclusivement le tuyau d'alimentation et les joints neufs fournis avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites le remplacer par le Service Après-Vente ou par un professionnel qualifié, afin d'éviter tout risque éventuel.
- Il est déconseillé d'installer votre appareil sur un tapis ou un sol en moquette afin de ne pas gêner la circulation d'air à sa base.
- En cas de problème ne pouvant être résolu par vous-même (voir page 12), n'intervenez pas sur l'appareil et faites appel au service technique du revendeur ou du fabricant.

**UTILISATION :**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et d'éloigner ceux de moins de 3 ans, sauf s'ils sont sous surveillance permanente.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas introduire de linge traité au moyen de détachant, dissolvant ou produit inflammable immédiatement après traitement (risque d'explosion).
- Ce lave-linge est équipé d'une sécurité pour prévenir tout débordement d'eau éventuel.
- En fin de cycle, veillez à fermer le robinet d'arrivée d'eau et à débrancher le cordon électrique.

**ENVIRONNEMENT**

Ce lave-linge a été conçu dans un souci de respect de l'environnement.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Dosez votre lessive en fonction du degré de salissure de votre charge de linge et de votre dureté d'eau, en ne dépassant pas la dose recommandée par le fabricant de lessive.

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables.

Contribuez à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

 Votre lave-linge contient aussi de nombreux matériaux recyclables, il est marqué de ce logo pour vous rappeler que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage de l'appareil sera ainsi réalisé conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

**ECONOMIES D'ÉNERGIE**

Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire. Pour du linge peu ou normalement sale, un programme à basse température est suffisant.

# 1 - INSTALLATION



## 1.1 - DÉBALLAGE (Fig. 1.1.2 à 1.1.4)



Respectez **impérativement** les consignes suivantes :

- Retirez les cales du couvercle et des battants de tambour puis ouvrez et refermez soigneusement le tambour.
- Soulevez le lave-linge et retirez le socle **A** et la cale moteur **B** (Fig. 1.1.2).
- Enlevez la traverse **C** et obstruez les trous avec les caches **D** (Fig. 1.1.3).
- Enlevez les 3 colliers support tuyau **E**, et obstruez impérativement les 3 trous à l'aide des caches **F** (Fig. 1.1.4).

## 1.2 - RACCORDEMENT À LA CANALISATION

### D'EAU (Fig. 1.2)

Branchez le tuyau d'alimentation avec ses joints neufs sur le raccord situé à l'arrière du lave-linge et sur votre robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27.

## 1.3 - ÉVACUATION (Fig. 1.3)

Positionnez le tuyau de vidange, muni de sa crosse **H** en veillant à bien respecter les indications du

croquis et notamment en veillant à ce que le raccordement ne soit pas étanche : laissez un libre passage à l'air entre le tuyau de vidange et le conduit d'évacuation afin d'éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine et toutes mauvaises odeurs.

## 1.4 - MISE À NIVEAU (Fig. 1.4)

L'appareil doit impérativement être installé sur un sol horizontal. Si nécessaire, et s'il est équipé de pieds réglables situés à l'avant de l'appareil, stabilisez votre lave-linge en les mettant à niveau. S'il est équipé de roulettes escamotables, il peut être déplacé, en tirant à fond vers la gauche le levier situé en bas de l'appareil.

## 1.5 - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (Fig. 1.1.1)

Veillez à bien respecter les indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

## 1.6 - NETTOYAGE PRÉALABLE

Après installation, il est indispensable de procéder à un nettoyage préalable de votre lave-linge en programmant un cycle coton 90°C sans linge et avec une demi-dose de lessive.

# 2 - UTILISATION



### RECOMMANDATIONS :

- Avant d'introduire du linge triez selon la couleur, le degré de salissure et le type de textile. Videz les poches, fermez les fermetures à glissières, enlevez les crochets des voilages, placez les petites pièces de linge dans un filet de lavage.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingle et les agrafes.
- Nouez les ceintures, les rubans de tabliers, etc.

## 2.1 - CHARGEMENT DE VOTRE LINGE (Fig. 2.1)

Actionnez la poignée de couvercle et ouvrez le tambour en appuyant sur le poussoir **A**.



Après introduction du linge, assurez vous de la bonne fermeture du tambour. Vérifiez que le liseré du poussoir est bien visible.

## 2.2 - PRODUITS LESSIVIELS ET ADDITIFS (Fig. 2.2)

Le bac à produits comporte 3 compartiments : **I** prélavage (poudre), **II** lavage (poudre ou liquide) **III** assouplissant.

- Utilisez des détergents certifiés pour lave-linge à usage domestique.
- Ne pas utiliser de lessive liquide avec le cycle pré-lavage et/ou départ différé.
- Ne pas dépasser le niveau maximum.


## 2.3 - CONSÉQUENCES D'UN MAUVAIS DOSAGE

Adaptez la quantité de détergent à la nature et charge de linge souhaité. Un surdosage peut entraîner un mauvais rinçage et des traces résiduelles de lessive . A contrario, un sous-dosage peut entraîner de mauvais résultats de lavage.

### 3 - PROGRAMMATION



#### 3.1 - LE BANDEAU DE COMMANDE

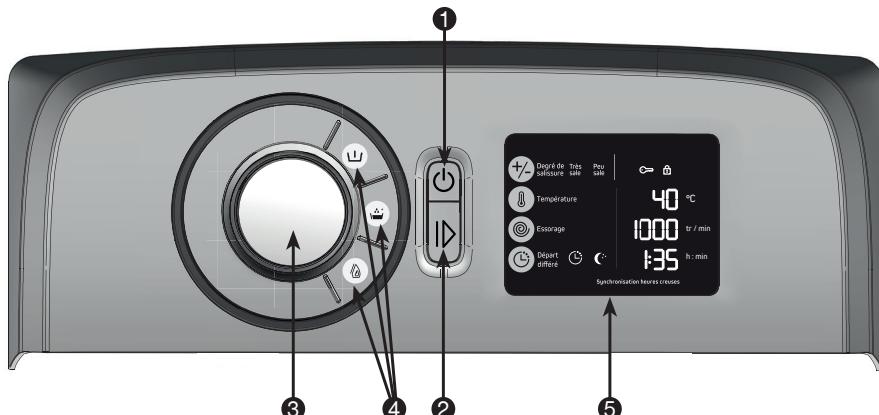

① Marche/Arrêt

③ Sélecteur du programme


⑤ Afficheur

② Départ/Pause

④ Options

#### DÉTAIL AFFICHEUR ⑤

⑥ Dégré de salissure

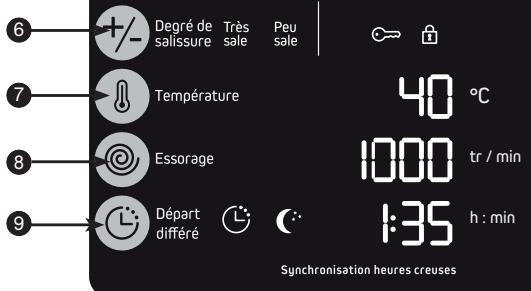

⑦ Sélection de la température

⑧ Sélection de la vitesse d'essorage

⑨ Départ différé/Temps restant

⑩ Voyant sécurité enfants

⑪ Voyant verrou porte



#### 3.2 - PROGRAMMER UN CYCLE DE LAVAGE

##### MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche «Marche/Arrêt» ① .

À l'allumage de votre lave-linge, le programme ECO 40-60 vous est automatiquement proposé.

Si cette programmation vous convient, appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour lancer ce programme. Sinon vous pouvez modifier le programme en tournant le sélecteur ③ . La led correspondant au programme choisi s'allume. La machine affiche la température et la vitesse d'essorage les mieux adaptées au programme choisi ainsi que la durée du cycle.

Si vous le souhaitez vous pouvez modifier la température par appuis successifs sur la touche ⑦ (Fig.3.2.1).

**Nota :** Pour faire un lavage à froid, sélectionnez la température «0»

A l'aide de la touche ⑧ vous pouvez :

- Modifier la vitesse d'essorage (limitation automatique pour certains programmes) (Fig. 3.2.2)
- choisir un égouttage (Fig. 3.2.3). Le cycle se terminera par une vidange du lave-linge en supprimant l'essorage - ou encore sélectionner un arrêt cuve pleine (Fig. 3.2.4). Vous pouvez choisir d'éventuelles options à l'aide des touches ④ et ⑥ . La led correspondant à votre choix s'éclaire. Un bip d'alerte vous indiquera les sélections incompatibles avec votre programme.

Appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour lancer votre programme, le voyant verrou de porte ⑪ s'allume (Fig. 3.2.5).

Une fois le cycle lancé et après quelques minutes, une mise à jour de la durée sera faite en fonction de la quantité et du type de linge introduit.

##### DÉPART DIFFÉRÉ D'UN PROGRAMME

Choisissez votre programme.

Appuyez sur la touche «Départ différé» ⑨ afin de retarder le départ de votre programme d'heure en heure, jusqu'à obtention du temps voulu (maxi 24h). Vous pouvez également sélectionner un départ différé heures creuses (Fig. 3.2.6) si vous résidez en France et si vous bénéficiez de ce type de tarif.

Attention, la fonction heures creuses ne sera opérationnelle que 24h après la mise en service de votre appareil laissé branché au secteur.

Validez votre sélection de cycle en appuyant sur la touche «Départ/Pause» ② . Selon votre choix un des deux voyants devient fixe. Il s'éteindra une fois que le cycle démarre.

L'afficheur vous informe du temps restant avant le départ du programme par décompte d'heure en heure puis de minute en minute pendant la dernière heure restante.



#### 3.2 - PROGRAMMER UN CYCLE DE LAVAGE (suite)

##### METTRE OU ENLEVER UNE PIÈCE PENDANT

###### LE LAVAGE (impossible pendant l'essorage)

Faites un appui long sur la touche «Départ/Pause»

② pour interrompre le programme.

Le temps restant clignote et le voyant verrou de porte ⑪ s'éteint.

Mettez ou enlevez la ou les pièces de textile.

**!** Le temps de déverrouillage du couvercle dépend de la température intérieure de la machine et peut prendre, pour des raisons de sécurité, plusieurs minutes.

Appuyez sur la touche «Départ/Pause» ② pour relancer le programme. Le décompte reprend.

**Nota :** Si vous avez choisi un départ différé, vous pouvez accéder au tambour pendant la phase précédant le départ du cycle de lavage.

##### ANNULATION D'UN PROGRAMME

Faites un appui long sur la touche «Marche/Arrêt»

①.

Tous les voyants s'éteignent.

Cette opération peut se faire à tout moment : pendant le cycle, la programmation ou même une pause.

**Nota :** Dans tous les cas, une annulation vous oblige, ensuite, à tout reprogrammer depuis le début (voir paragraphe 3.2) et une vidange partielle est effectuée.

##### FIN DU LAVAGE

L'afficheur indique «End» (Fig. 3.2.7) et le voyant verrou de porte ⑪ s'éteint.

Vous pouvez programmer un nouveau cycle sans avoir à appuyer sur la touche «Marche/Arrêt» ①

L'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes maximum afin d'économiser l'énergie en mode veille.

Certains modèles sont équipés d'une fonction plaçant automatiquement l'ouverture du tambour en position haute à la fin du cycle pour faciliter l'accès au linge (posistop). Cette opération peut durer jusqu'à 3 minutes qui s'ajoutent au temps de cycle de lavage.

Ouvrez le couvercle et retirez votre linge.

Faire un appui long sur la touche «Marche/Arrêt» ① pour éteindre votre lave-linge.



###### Information :

En cas de coupure de courant, votre cycle redémarrera automatiquement dès le retour de l'alimentation, là où il s'était arrêté.

##### SÉCURITÉ ENFANTS

Afin de verrouiller votre programmation, activez la «Sécurité enfants» en appuyant de façon simultanée sur les touches ⑥ et ⑦. Lorsque cette sécurité est active, le voyant correspondant au symbole (☞) ⑩ est allumé (Fig. 3.2.8).

Pour désactiver la «Sécurité enfants», appuez à nouveau de façon simultanée sur ces deux mêmes touches.



#### PROGRAMME ECO 40-60

Il permet de laver les textiles coton normalement sales en garantissant des consommations optimisées en énergie et eau.

#### PROGRAMME RAPIDE 39'

Ce programme permet de laver en seulement 39 minutes une charge usuelle de coton ou de linge mixte normalement sale, en garantissant un résultat de lavage parfait.

#### PROGRAMME FLASH 25'

Il offre un lavage en 25 minutes seulement pour une petite charge de coton ou de linge mixte peu sale.

**Important :** Pour ce programme, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.

#### PROGRAMME COTON / EPONGE

Il est également recommandé pour les peignoirs de bains et serviettes de toilette

#### PROGRAMME MIXTE

Ce programme est idéal pour une charge de linge composée de fibres mélangées et synthétiques résistants.

#### PROGRAMME CHEMISES

Ce programme est spécialement conçu pour le lavage en moins de 40 minutes de 6 chemises normalement sales portées une journée. La vitesse d'essorage est adaptée afin de limiter le froissage (option "Repassage facile" non retirable).

#### PROGRAMME SPORTS

Programme sport et textiles techniques. Le programme de lavage est conçu pour préserver les fibres élastiques contenues dans les vêtements de sport et ne pas les détendre.

#### PROGRAMME JEANS

Ce programme est spécialement conçu pour laver les jeans. Il permet de réduire le délavage, et son rinçage renforcé évite toutes traces résiduelles de lessives.

#### PROGRAMME DÉLICAT/LAINE

Ce programme est adapté à une charge de linge composée de fibres délicates. Durant la phase de lavage, le linge est bercé comme lavé à la main, puis essoré en douceur.

#### PROGRAMME RINÇAGE/ESSORAGE

Ce programme permet de rincer et essorer le linge.

#### PROGRAMME 20°C

C'est un programme de lavage à basse température recommandé pour laver et protéger les couleurs .

#### PROGRAMME HYGIÈNE

Le programme Hygiène permet de laver efficacement masques et vêtements grâce à une phase de lavage de 30 minutes à 60°C.

#### OPTION RINÇAGE +

Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles.

#### OPTION PRÉLAVAGE

Le prélavage permet un premier bain pour ôter terre, sable, sang... il permet d'enchaîner ensuite le lavage dans de l'eau propre.

**Important :** Il est nécessaire d'introduire également du détergent (lessive poudre uniquement) dans le compartiment prélavage du bac à produits (fig 2.2)

#### OPTION REPASSAGE FACILE

La cadence de lavage et la vitesse d'essorage sont adaptées afin de limiter le froissage des vêtements et faciliter leur repassage

#### OPTION DEGRÉ DE SALISSURE +/-

Cette touche vous permet de réduire ou d'augmenter la durée du cycle de lavage selon 2 niveaux accessibles par appuis successifs.

– Le niveau 1 (led de gauche) correspondant à du linge très sale, augmente en moyenne la durée du cycle de 15% (Fig. 3.2.9).

– Le niveau 2 (led de droite) correspondant à du linge à rafraîchir, diminue en moyenne la durée du cycle de 40% (Fig. 3.2.10).

**Important :** Pour le niveau 2, les doses de lessive doivent être réduites de moitié.



#### FONCTION EGOUTTAGE (↓ ⊞)

Cette fonction pour du linge très délicat, permet de limiter l'essorage à 100 tr/min et de passer directement à la vidange du lave-linge.

#### FONCTION ARRÊT CUVE PLEINE (↑ ⊞)

Cette fonction permet de retirer du linge de votre machine avant la phase d'essorage ou de différer cette phase d'essorage. Ceci permet à votre linge de rester dans l'eau afin d'éviter le froissage.

Lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le symbole «↑ ⊞» clignote et l'indicateur de temps restant affiche "00:00" (Fig. 3.2.11).

Ensuite :

Soit vous désirez faire une vidange avec essorage, choisissez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge.

Soit vous désirez faire une vidange seule à l'aide du sélecteur choisissez la fonction "égouttage" (vitesse d'essorage "↓ ⊞").

Le programme se terminera automatiquement.

**Tableau de programmes**

Programmes	Température (°C)	Charge maximale de linge sec	Durée du cycle (*)	Prélavage	Rincage +	Repassage Facile	Degré de saleté	Égouttage	↓ ⊞	↑ ⊞
ECO 40 - 60	40	6,5 kg	1h30 - 3h23						●	●
Coton/Eponge	Froid - 90	6,5 kg	1h50 - 2h30	●	●	●	●	●	●	●
Mixte	Froid - 60	3 kg	1h20 - 1h50	●	●	●	●	●	●	●
<b>Programmes spéciaux</b>										
Rapide 39'	Froid - 40	3 kg	39 min		●				●	●
Flash 25'	Froid - 40	2,5 kg	25 min						●	●
Hygiène	60	4 kg	2h00		●				●	●
Chemises	Froid - 40	1,5 kg	37 min		●	●	●	●	●	●
Sports	Froid - 40	2,5 kg	1h20 - 1h30	●	●	●	●	●	●	●
Jeans	Froid - 40	2,5 kg	1h20 - 1h30	●	●	●	●	●	●	●
Délicat/Laine	Froid - 40	1,5 kg	30 - 40 min		●				●	●
20°C	20	4 kg	2h00	●	●	●	●	●	●	●
<b>Programmes particuliers</b>										
Rinçage / Essorage	-	-	18 min		●				●	●

**!** (\*) Ces durées sont des valeurs «moyennes», elles peuvent varier en fonction de la charge de linge, de la température de l'eau et des options choisies : par exemple, vous devez ajouter 16 minutes si vous sélectionnez l'option "Rincage +" sur le cycle Coton /Eponge, ou jusqu'à 3 minutes si votre modèle est équipé de la fonction "Posistop".



Pour optimiser au plus juste les temps de lavage et les consommations d'eau et d'énergie, votre lave-linge adapte les paramètres de cycle à chaque utilisation.

#### - Adaptation à la quantité de linge :

Parce qu'on ne lave pas 1kg comme une pleine charge, votre appareil est équipé de capteurs lui permettant de déterminer la quantité de linge introduite dans le tambour et de calculer automatiquement les justes niveaux d'eau et d'énergie correspondants en garantissant une qualité de lavage optimale.

#### - Adaptation à la dureté d'eau :

Parce que la dureté d'eau de votre réseau a une influence sur les performances de lavage et de rinçage, votre appareil adapte automatiquement le temps de brassage et le nombre de rinçages en conséquence pour l'obtention d'un résultat parfait. Le réglage de la dureté de l'eau s'effectue à la mise en service de l'appareil (voir encart spécifique).

#### - Adaptation au degré de salissure :

Parce que le temps et l'intensité du lavage ne sont pas les mêmes selon le degré de salissure de votre linge, votre appareil peut faire varier sa durée de cycle jusqu'à 40% en fonction du réglage sélectionné (voir page 9).

#### - Adaptation au type de textile :

Parce qu'on ne lave pas une chemise en coton comme un pull en cachemire, votre lave-linge adapte sa cadence de brassage à chaque type de textile.

## 4 - ENTRETIEN COURANT



### 4.1 - POUR ÉVITER LES MAUVAISES ODEURS

Respectez les consignes d'installation du tuyau d'évacuation indiquées au paragraphe 1.3, laissez le couvercle ouvert en fin de cycle. Procédez une fois par mois à un cycle à vide avec lessive à 60°C ou 90°C.

### 4.2 - BAC À PRODUITS (Fig. 4.1)

- Déverrouillez la boîte en appuyant sur les bossages **A**, tirez le vers vous. Retirez le siphon **B**, séparez la boîte **C** de l'enjoliveur **D**.
- Rincez le tout sous le robinet.
- Remontez tous les éléments de la boîte, puis remettez l'ensemble à sa place sous le couvercle de la machine.

### 4.3 - EXTRACTION DES CORPS ÉTRANGERS ET CONTRÔLE PERIODIQUE DES FILTRES

Pour le bon fonctionnement de votre lave-linge, il est recommandé d'effectuer un contrôle des filtres au minimum une fois par an.

Pour cela,

- Débranchez votre lave-linge
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

### FILTRE D'ARRIVÉE D'EAU

– Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau au niveau du robinet; contrôlez le filtre à l'extrémité du tuyau. Retirez les déchets; nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse si nécessaire. Revissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.

### FILTRE DE POMPE (Fig. 4.2)

- Déverrouillez la pièce **A** au fond du tambour en appuyant avec un crayon dans le trou **B** en poussant vers la droite.
  - Retirez les éventuels petits objets tombés entre le tambour et la cuve.
  - Faites tourner le tambour vers l'avant.
  - Retirez le filtre de pompe **C**, enlevez les objets s'y trouvant éventuellement et rincez sous l'eau.
  - Repositionnez les pièces **C** et **A**;
  - Poussez la pièce **A** vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit bien encliquetée.
- Après la vérification effectuée:
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
  - Rebranchez votre lave-linge.

### 4.4 - CARROSSERIE

Ne pas utiliser de produits ou éponge abrasifs. Utilisez du savon liquide. Séchez avec un linge doux.

### 4.5 - PRÉVENTION DU TARTRE

Si dans votre région la dureté de l'eau est élevée, il est recommandé d'utiliser un produit de détartrage pour lave-linge .

Contrôlez périodiquement la présence de tartre dans le tambour . Si besoin, effectuez un cycle de lavage tambour vide avec un produit de détartrage en vous référant aux instructions présentes sur l'emballage du produit.

## 5 - ANOMALIES



Des incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge :

Si l'écran affiche l'anomalie :

<b>d01</b> 5.1	le robinet d'eau est fermé.	<b>d07</b> 5.2	- le couvercle est mal fermé. - le tambour est bloqué.	<b>d02</b> 5.3	le filtre de la pompe est bouché ; nettoyer le filtre ( <i>paragraphe 4.3</i> ).
-------------------	-----------------------------	-------------------	---	-------------------	--

Si un autre code anomalie , que ceux représentés ci-dessus s'affiche, contactez le Service Après-Vente en lui indiquant le code afin de lui faciliter la tâche.

Toute intervention par l'utilisateur ou un non professionnel pour la réparation de l'appareil pourrait porter atteinte à la sécurité de l'utilisateur et mettra fin à la garantie de l'appareil.

Voici quelques points à vérifier :

Problèmes :	Causes / Remèdes :
<b>Le lave-linge ne démarre pas :</b>	- L'appareil n'est pas branché ou il y a une coupure de courant électrique. - Vous n'avez pas appuyé sur la touche «Départ/Pause» ② . - Vous avez programmé un départ différé. - Voir anomalies 5.1 et 5.2.
<b>Le linge est mal ou pas essoré :</b>	- Vous avez sélectionné un programme sans essorage ou à essorage limité. - La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : dépliez le linge et programmez un nouvel essorage. - Vérifiez la hauteur de la crosse de vidange ④ ( <i>Fig.1.3</i> ).
<b>Une flaute d'eau apparaît au sol :</b>	Retirez avant tout la fiche de courant et fermez l'arrivée d'eau. - Vérifiez la présence des joints ③ ainsi que le serrage des raccords du tuyau d'alimentation ( <i>Fig.1.2</i> ). - Vérifiez le bon positionnement de la crosse de vidange ④ ( <i>Fig.1.3</i> ).
<b>Fortes vibrations à l'essorage :</b>	- Le lave-linge est mal débridé ( <i>Fig.1.1.3</i> ) . - Le sol n'est pas horizontal ( <i>paragraphe 1.4</i> ).
<b>Le lave-linge ne vidange pas :</b>	- Vous avez programmé un «Arrêt cuve pleine». - Le tuyau de vidange est plié ou écrasé ( <i>Fig.1.3</i> ). - Voir anomalie 5.3.
<b>Le couvercle ne s'ouvre pas :</b>	- Le programme n'est pas encore terminé. - Attendez que la température intérieure de la machine diminue.
<b>Le tambour est bloqué :</b>	- Si vous pouvez y accéder, vérifiez qu'une petite pièce de linge ne soit pas passée entre la cuve et le tambour, en retirant la pièce ⑤ du fond du tambour ( <i>Fig.4.2</i> ). - Voir anomalie 5.2.
<b>Les portillons du tambour s'ouvrent trop lentement</b> (pour les machines équipées de portillons à ouverture douce) :	- Votre machine n'a pas fonctionné depuis longtemps. - Elle est située dans un local trop froid. - Des résidus de lessive (poudre) bloquent les charnières. - dans tous les cas, tout rentre dans l'ordre après la première ouverture.
<b>A la fin du programme l'afficheur est éteint :</b>	- Afin d'économiser l'énergie l'afficheur s'éteint automatiquement quelques temps après la fin de votre programme. Un simple appui sur n'importe quelle touche remet en fonctionnement votre affichage.

## 6 - INFORMATIONS RELATIVES AU RÉGLEMENT (UE) 2019/2023

Conformément au règlement (UE) 2019/2023, vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur le produit, conformément aux directives de l'union européenne sur les économies d'énergie auxquelles tous les appareils vendus dans l'(UE) doivent se conformer.

### INFORMATION PRODUIT

#### PROGRAMME POUR LES ESSAIS SELON RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014

- Programme ECO 40-60 - sans option - essorage maxi.

Le programme ECO 40-60 convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l'Union européenne en matière d'écoconception.

Programmes	Charge	Durée Programme	Consommation Energie	Consommation Eau	Température maximum	Taux humidité résiduelle	Vitesse d'essorage
	(kg)	(h:min)	(kWh/cycle)	(l/cycle)	(°C)	(%)	(tr/min)
ECO 40-60	6,5	3h23	1,010	55	40	54/52*	1100/1200*
	3,25	2h30	0,452	35	29	54/52*	1100/1200*
	1,5	1h50	0,351	30	30	55/55*	1100/1200*
20 °C	4	2h00	0,250	45	20	50	1100/1200*
Hygiène	4	2h00	1,140	40	60	50	1100/1200*
Mixte 40°C	3	1h30	0,460	48	40	65	1000
Rapide 39'	3	0h39	0,490	45	40	55	1100/1200*
Coton/Eponge 90°C	6,5	2h30	1,640	50	80	50	1100/1200*

(\*) Selon modèle.

Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 sont purement indicatives. Elles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation de l'appareil et de son environnement.

Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d'énergie et d'eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue.

Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l'énergie et de l'eau.

Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.

## 6 - INFORMATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT (UE) 2019/2023 (suite)

Afin d'accéder aux informations concernant votre modèle, stockées dans la base de données des produits, conformément au règlement (UE) 2019/2014 et relatif à l'étiquetage énergétique, veuillez vous connecter au site internet <https://eprel.ec.europa.eu/>

Recherchez la référence de votre appareil sur le site internet en entrant la référence service qui est indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.


Un autre moyen d'accéder à ces informations est de flasher le QR code présent sur l'étiquette énergétique de votre produit.

### CHOIX DE LA BONNE LESSIVE


Le symbole d'entretien du linge définit le bon choix de lessive, de la bonne température et du traitement adéquat du linge.

Type de textile	Programme	Produit lessiviel
Linge <b>blanc</b> en coton 	Coton Temp. ≤ 90°C	Lessive avec produit blanchissant
Linge <b>couleur</b> en lin ou en coton 	Coton Temp. ≤ 60°C	Lessive couleur sans produit blanchissant
Synthétiques 	Mixte Temp. ≤ 60°C	Lessive couleur/délicat
Textiles délicats 	Délicat-laine Temp. ≤ 30°C	Lessive pour linge délicat
Laine 	Délicat-laine Temp. ≤ 30°C	Lessive pour lainages




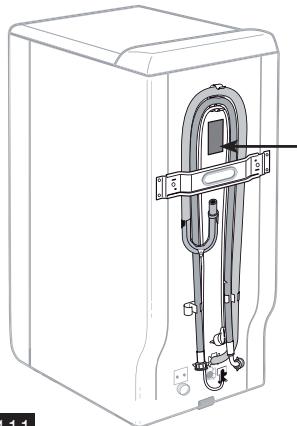



1.1.1

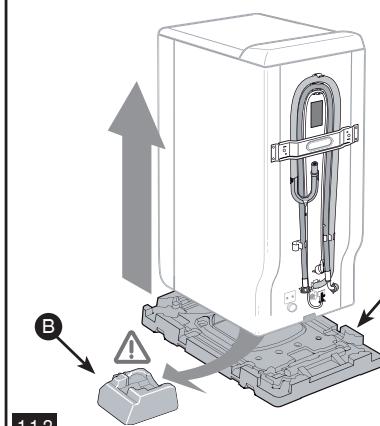



1.1.2

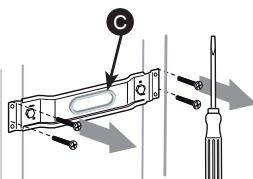


1.1.3

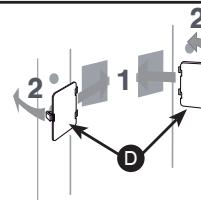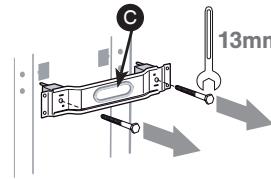



1.1.4

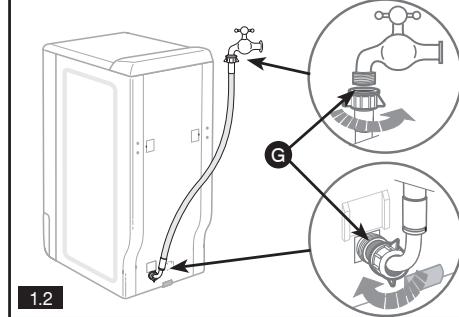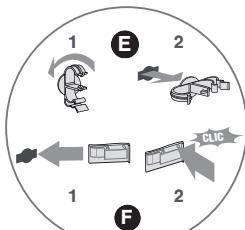








1.2

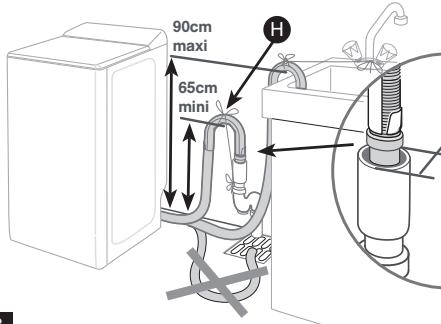

1.3

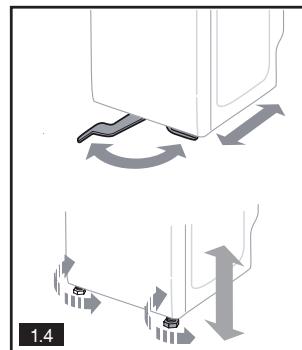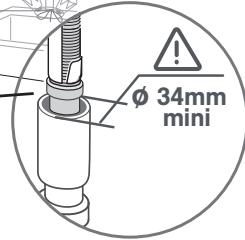


1.4

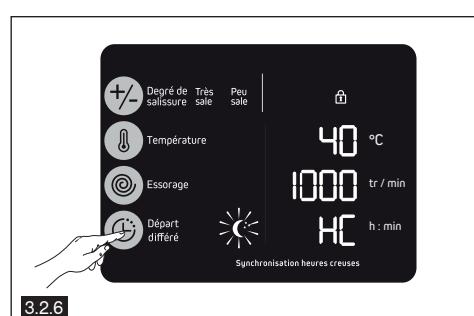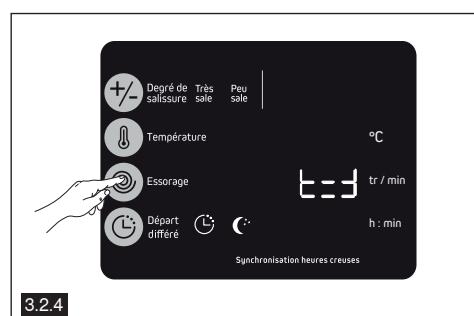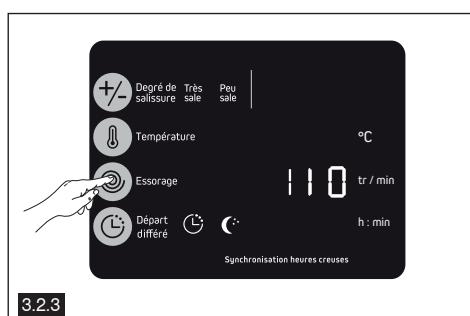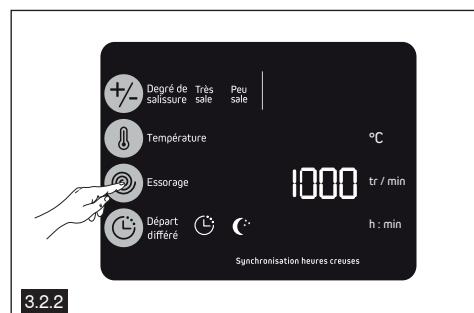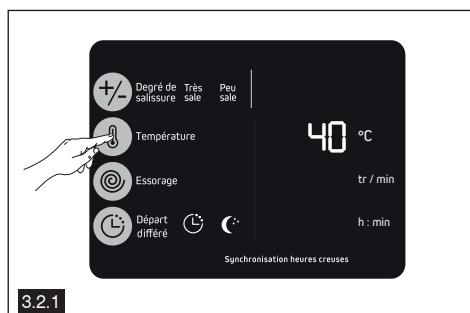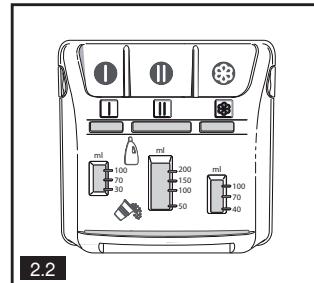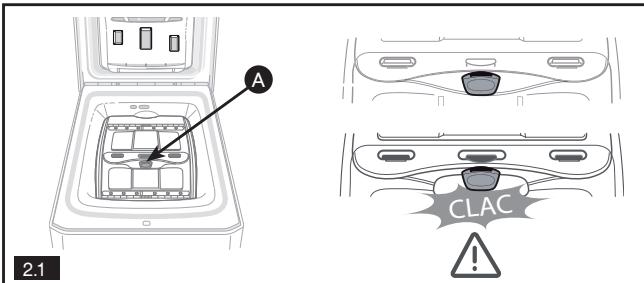





3.2.7

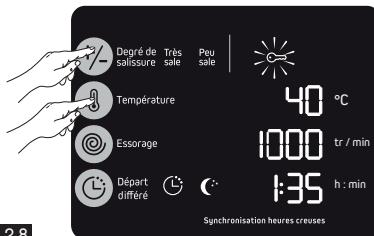

3.2.8

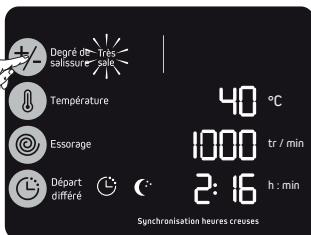


3.2.9

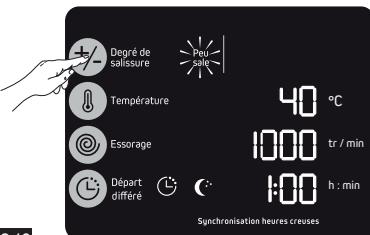


3.2.10



3.2.11

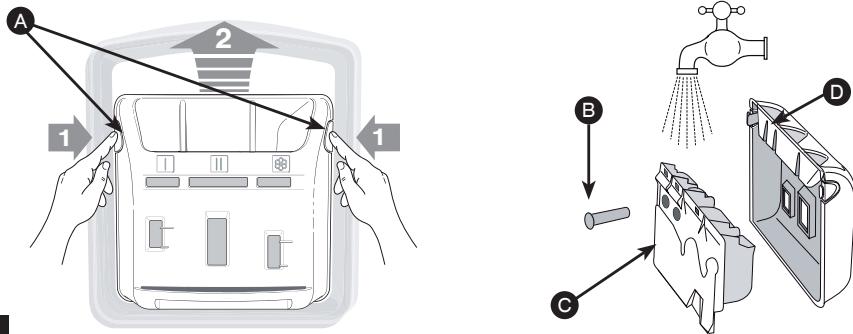

4.1

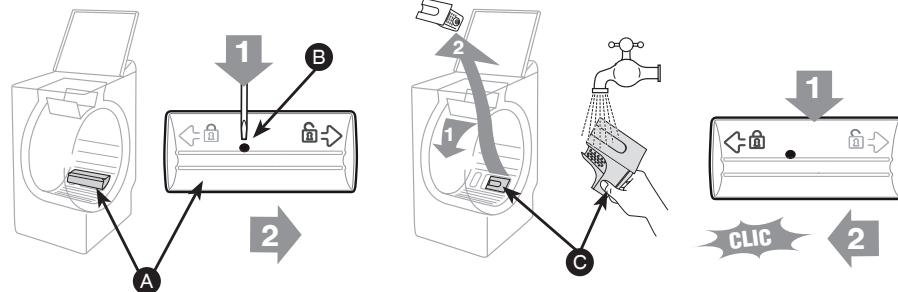



Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (Fig.1.1.1).

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

**09 69 39 25 25** Service gratuit  
+ prix appel

### Pièces d'origine :

La durée minimale de mise à disposition des pièces de rechange inscrites dans la liste du Règlement Européen (UE) 2019/2023 et accessibles notamment à l'utilisateur de l'appareil, est de 10 ans dans les conditions prévues par ce même règlement.



Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez :  
consulter notre site :

[www.brandt.fr](http://www.brandt.fr)

nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT  
5 avenue des Béthunes  
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE  
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

**0 892 02 88 01** Service 0,50 € / min  
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S au capital social de 100.000.000 euros  
RCS Nanterre 801 250 531