




taurus

HOMELAND

Automatic vacuum-cleaner
Robot aspirador
Aspirateur robot
Robot Aspirapolvere
Robot aspirador
Robot aspirador

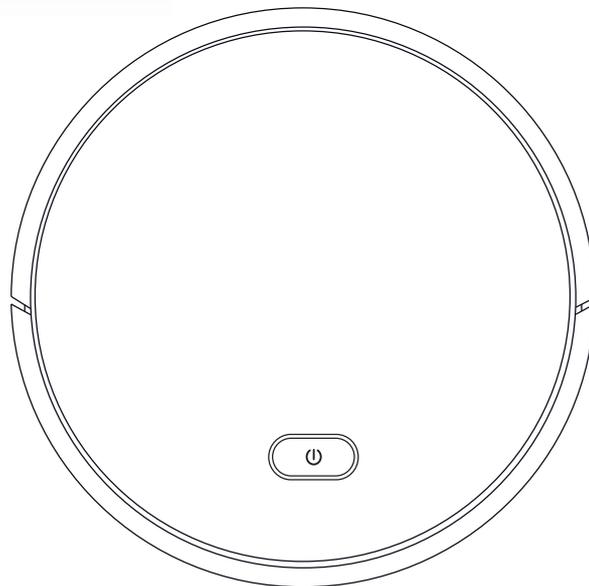

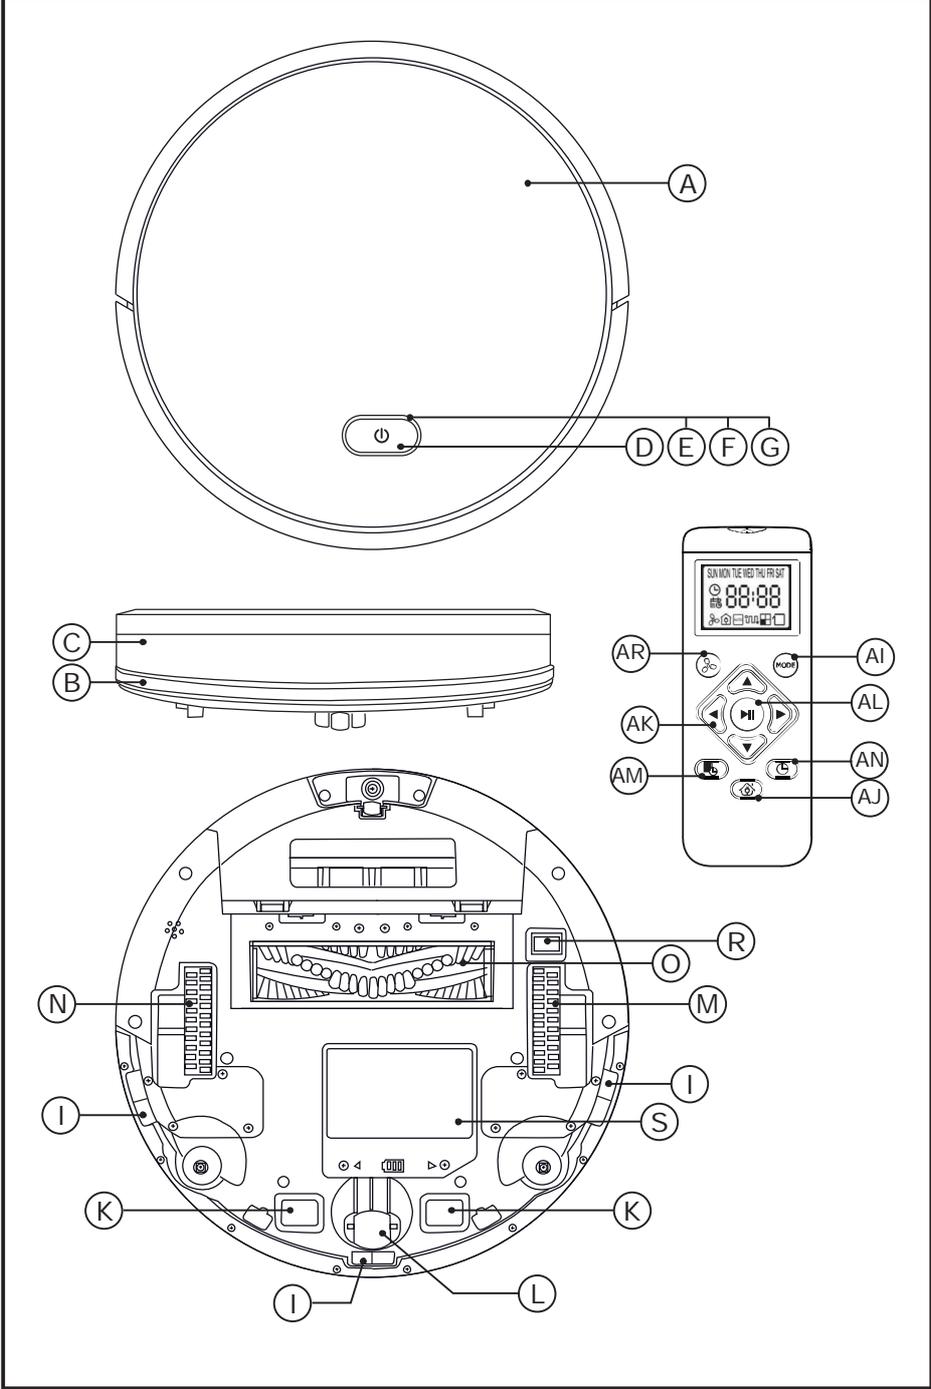

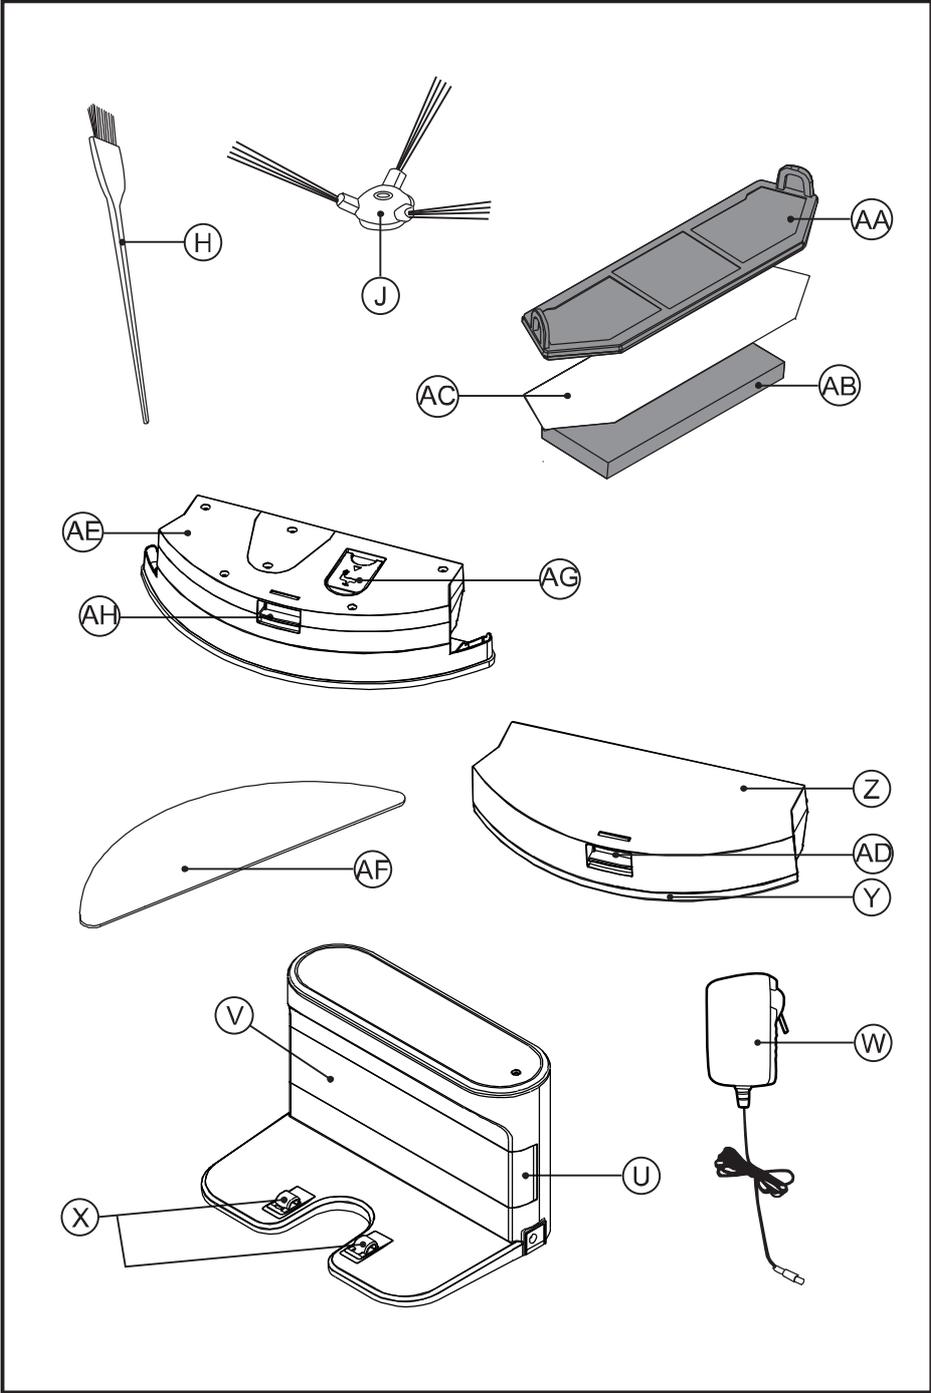

Français

Aspirateur Robot HOMELAND

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit TAURUS.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, outre sa parfaite conformité aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires ne sont pas dûment accouplés.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Respecter le niveau MAX.
- Retirer les piles ou les batteries de l'appareil si vous n'allez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.
- Ne pas intervenir sur des zones contenant des objets métalliques tels que des clous et/ou vis.
- Ne jamais aspirer d'objets incandescents ou coupants (mégots, cendres, clous...)
- Ne jamais ouvrir la(les) batterie(s).
- Lorsque vous n'utiliserez pas la batterie, veillez à l'éloigner d'autres objets métalliques tels que des trombones, des monnaies, des clefs, etc. qui pourraient connecter un pôle à l'autre.
- Évitez de provoquer un court-circuit entre les bornes de la batterie, puisqu'il existe un danger d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas garder l'appareil dans un endroit où la température pourrait être supérieur à 40°C.

- Rechargez la(les) batterie(s) à l'aide du chargeur fourni par le fabricant. Un chargeur qui est approprié pour un certain type de batteries, peut causer un danger d'explosion ou d'incendie lorsqu'on l'utilise avec d'autres batteries.

- Utilisez uniquement les batteries qui ont été **spécifiquement conçues pour cet appareil**. L'usage de tout autre type de pile pourrait être source d'explosion ou d'incendie.

ENTRETIEN:

- Assurez-vous que le service de maintenance de l'appareil est réalisé par du personnel spécialisé, et que dans le cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, celles-ci soient originales.
- AVERTISSEMENT : Si l'appareil ne se nettoie pas conformément au mode d'emploi, il pourrait exister un risque d'incendie.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

DESCRIPTION

VUE SUPÉRIEURE

- A Capot de l'aspirateur robot
- B Bande anti-rayures
- C Détecteur infra-rouge d'impact frontal
- D Bouton de fonctionnement
- E **Voyant rouge fixe ou clignotant d'erreur**
- F Voyant de fonctionnement
- G Voyant de charge
- H Brosse d'auto-nettoyage

VUE INFÉRIEURE

- I Détecteurs de dénivélé
- J Brosses latérales
- K Points de contact de charge
- L Roue pivotante
- M Roue droite
- N Roue gauche
- O Brosse rotative centrale
- P Couvercle bac à poussière
- Q **Serpillière en microfibre**
- R Interrupteur d'alimentation
- S Couvercle de la batterie

BASE DE CHARGEMENT

- U Base de chargement
- V Détecteur de la base
- W Chargeur
- X Points de contact de charge

BAC À POUSSIÈRE

- Y Bac à poussière
- Z Couvercle du bac à poussière
- AA Préfiltre textile
- AB Filtre HEPA
- AC Filtre éponge
- AD Bouton d'extraction du bac à poussière

RÉSERVOIR D'EAU

- AE Réservoir d'eau
- AF Serpillière lavable en microfibre
- AG Couvercle hermétique du réservoir d'eau
- AH Bouton d'extraction du réservoir d'eau

TÉLÉCOMMANDE


- AI Bouton Mode
- AJ Bouton Mode nettoyage Go Home
(il revient à la base de chargement automatiquement)
- AK Touches de direction
(vers le haut / le bas / la droite / la gauche)
- AL Bouton de marche/arrêt
- AM Bouton pour sélectionner l'horaire
- AN Bouton pour sélectionner l'heure
- AR Bouton aspiration maximale

REMARQUE : Insérer 2 piles AAA avant d'utiliser la télécommande pour la première fois. Veiller à ce que les pôles positif et négatif soient correctement situés dans le compartiment à piles.


Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent s'acquérir séparément auprès des services d'assistance technique.

IMPORTANT:

- Les câbles ou autres objets situés au sol peuvent gêner le déplacement du robot. Retirer ces objets avant d'utiliser l'aspirateur robot.

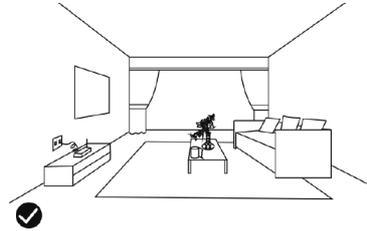

- Utiliser l'aspirateur robot uniquement sur des tapis à poils courts.
- Les meubles inférieurs à 8 cm peuvent bloquer le robot. Lever les meubles si vous souhaitez nettoyer cette zone.
- Mettre une barrière de sécurité au niveau des escaliers afin d'éviter une chute si les détecteurs antichute ne fonctionnent pas correctement.

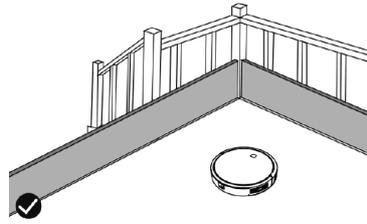


INSTALLATION

- Assurez-vous d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.


MISE EN PLACE DE LA BASE DE CHARGEMENT :

- Brancher le chargeur à la base de chargement.
- Mettre la base de chargement sur un sol plat et contre un mur.
- Pour recevoir un bon signal, il faut laisser libre un rayon de 1 m à droite et à gauche, et 2 mètres devant la base.
- Brancher à la prise de courant.

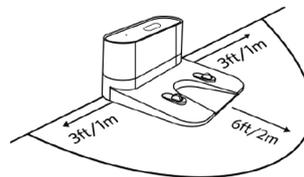


MONTAGE DES BROSSES LATÉRALES :

- Installer les brosses latérales sur la partie inférieure du robot en enfonçant les brosses dans leur rainure.

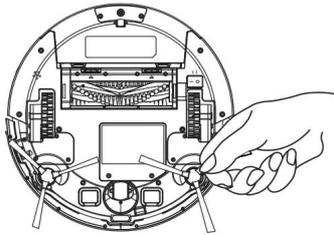


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Avertissement: Une batterie neuve n'est pas complètement chargée et doit être chargée au maximum avant d'utiliser l'appareil la première fois.
- Charger la batterie à température ambiante, entre 4 et 40°C
- Appuyer sur le bouton ON/OFF situé sur la partie inférieure du robot.

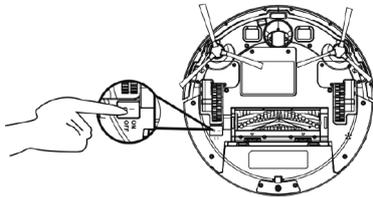


- Mettre le robot sur la base de chargement et veiller à ce que les pôles de chargement automatique soient correctement alignés.

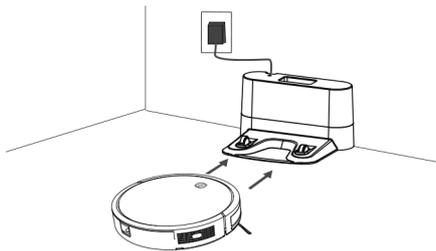


- Bouton de fonctionnement (D) : le voyant bleue clignotera. Lorsque le voyant cesse de clignoter, le robot est chargé. Charger le robot pendant 4 heures avant la première utilisation.

COMMENCER LE NETTOYAGE

- Avant de commencer à utiliser le robot, veiller à ce que l'interrupteur d'alimentation (R) soit allumé.
- Appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) pour activer le robot.

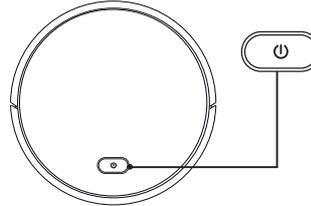

- Appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) pour commencer à nettoyer en mode AUTO (AI), vous pouvez également commencer à nettoyer en appuyant sur le bouton AUTO de la télécommande.

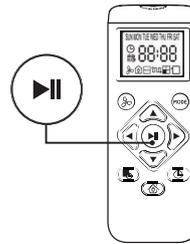


- REMARQUE : Si la batterie est sur le point d'être épuisée, le robot reviendra automatiquement à la base de chargement pour se recharger.

- REMARQUE : Si la base de chargement est inaccessible, le robot ne pourra pas se recharger, il reviendra à son emplacement initial et le cycle de nettoyage terminera. Placez alors le robot manuellement sur la base de chargement pour qu'il puisse se recharger correctement.

ARRÊTER LE ROBOT

- Pour arrêter le robot, appuyez sur le bouton de fonctionnement (D) ou sur le bouton de marche/arrêt (AL) de la télécommande.

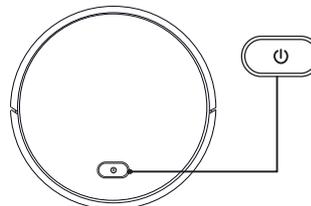



- Pour relancer le cycle de nettoyage, appuyez

de nouveau sur le bouton de fonctionnement (D).

- Pour que le robot revienne à la base de chargement (U), appuyez sur le bouton Go Home (AJ).


ÉTEINDRE LE ROBOT

- Pour éteindre le robot, gardez le bouton de fonctionnement (D) appuyé jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'éteigne.

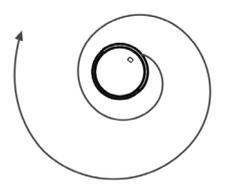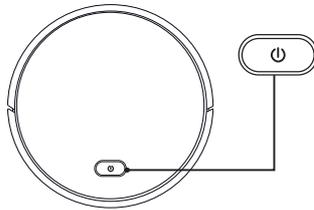

MODE NETTOYAGE MAX


- Le robot augmente sa puissance d'aspiration pour réaliser un nettoyage plus profond.

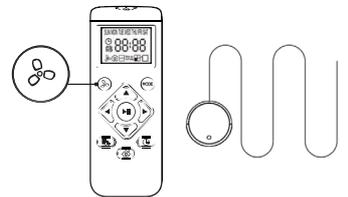

MODES DE NETTOYAGE

MODE NETTOYAGE AUTO

- Le robot commence à aspirer de manière automatique et combine les différents modes de nettoyage en un seul pour optimiser au maximum le nettoyage de votre maison. Pour utiliser le mode de nettoyage en AUTO, appuyez sur le bouton (AI) de la télécommande.

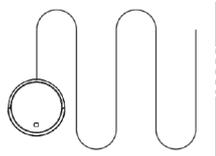

- Lorsque le cycle de nettoyage se termine ou si la batterie est épuisée, il revient à la base de chargement automatiquement.

MODE NETTOYAGE EN SPIRALE


- Le robot commence à aspirer à un point concret en tournant en spirale vers l'extérieur (environ 1 mètre de diamètre), puis en tournant en spirale vers l'intérieur jusqu'au point où il a commencé. Pour utiliser le mode de nettoyage en spirale, appuyez sur le bouton (AI) de la télécommande.

- Pour utiliser le mode de nettoyage MAX, appuyez sur le bouton (AR) de la télécommande.

- Le mode de nettoyage MAX, ne peut être activé que lors du fonctionnement en mode AUTO.

MODE NETTOYAGE PÉRIMÈTRE


- Lorsque le robot termine de nettoyer les espaces ouverts de votre maison, utilisez le mode périmètre pour veiller à nettoyer le long des murs et autour des pieds des meubles.

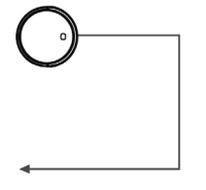

- Si vous préférez un nettoyage plus rapide des bords appuyez sur le bouton (AI) de la télécommande.

MODE NETTOYAGE PIÈCE


- Lorsque vous souhaitez nettoyer une pièce spécifique, appuyez sur le bouton mode nettoyage pièce sur la télécommande (AI).

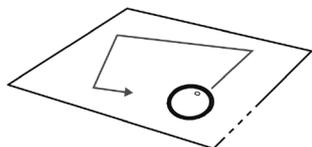

- À la fin du nettoyage, le robot s'arrêtera.
- Veillez à fermer les portes de la pièce lorsque vous utilisez ce mode.

MODE GO HOME

- Mode de retour à la base de chargement automatiquement lorsque le robot détecte qu'il ne lui reste que 15% de batterie.

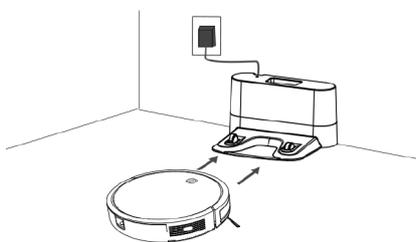


- Pour activer le mode Go Home, appuyez sur le bouton (AJ) de la télécommande.


MODE WATER TANK ICNTROL

- À la fin du processus d'aspiration, il est possible de remplacer le bac à poussière par le réservoir d'eau (AE) pour continuer de nettoyer. Le réservoir d'eau fonctionne goutte à goutte, la serpillière va alors s'humidifier pour nettoyer le sol.


- 1) Ouvrir le couvercle hermétique du réservoir (AG) et introduire de l'eau dans le réservoir.

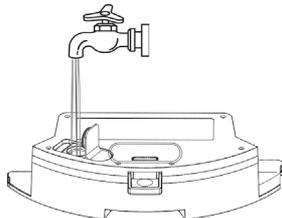

- 2) Bien fixer la serpillière.

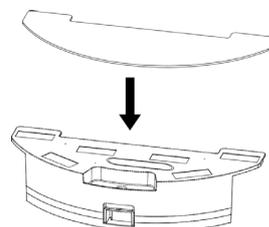

- 3) Introduire le réservoir d'eau et sélectionner le mode de nettoyage souhaité.

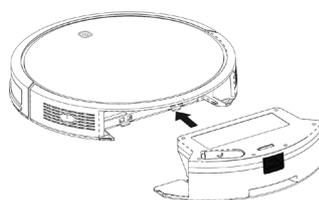

IMPORTANT :

- Ne pas utiliser la serpillière en extérieur.
- Retirer les tapis pour ne pas les abîmer.
- Avant de charger le robot, retirer le réservoir d'eau et la serpillière.
- Pendant le brossage, si la surface du sol est trop lisse, les roues du robot peuvent glisser.

PROGRAMMATION DE L'ASPIRATEUR ROBOT

- L'aspirateur robot dispose de configurations de programmation de nettoyage qui vous permettent de le personnaliser lorsqu'il nettoie votre maison.


- Ces réglages peuvent uniquement se réaliser à l'aide de la télécommande.

IMPORTANT :


- Veillez à ce que la télécommande soit proche du robot lorsque vous configurez l'horloge ou l'horaire.
- Veillez à ce que l'interrupteur d'alimentation soit sur la position ON.

1) CONFIGURER L'HORLOGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Appuyez sur le bouton (AN) de la télécommande, le sélecteur de l'heure commence alors à clignoter.

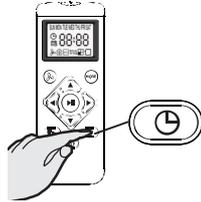


- Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner le jour actuel, appuyez sur le bouton (AL) pour confirmer et entrez le paramètre.
- L'heure (Hr) commence à clignoter, appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour régler l'heure, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour basculer entre les heures et les minutes, à chaque pression, l'heure augmente ou diminue 1.
- Appuyez sur le bouton (AL) de marche/arrêt, le robot émettra un bip lorsque la configuration de l'heure sera terminée.

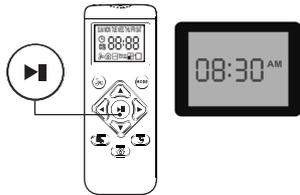

2) CONFIGURER L'HORAIRE DE NETTOYAGE


- Appuyez sur le bouton (AM) pour sélectionner et la date commencera à clignoter. Si vous ne sélectionnez pas de date, l'indicateur «SUN» pour le jour de la semaine se mettra à clignoter (SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT) .

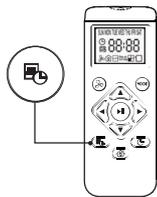

- Appuyez sur le bouton ▲ / ▼ pour changer la date. Après le réglage, appuyez sur le bouton (AL) pour confirmer et entrer le réglage de l'heure.
- L'heure commencera à clignoter. Appuyez sur ▲ / ▼ pour régler. et appuyez sur ◀ / ▶ pour basculer entre les heures et les minutes. A chaque


pression, le temps augmente ou diminue 1.

- Appuyez sur le bouton (AL) de marche/arrêt, le robot émettra un bip lorsque la configuration de l'heure sera terminée.

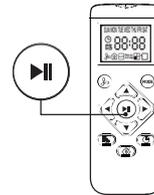

3) ANNULER LA CONFIGURATION DE L'HORAIRE DE NETTOYAGE

- Appuyez sur le bouton (AM) de la télécommande pendant 4 secondes, l'aspirateur robot émettra un bip lorsque la configuration de l'horaire de nettoyage sera annulée.

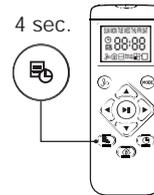

VOYANT

VOYANT	ÉTAT DU ROBOT
Voyant verte clignotant	Batterie en charge
Voyant jaune fixe	En veille / En marche
Voyant verte fixe	Batterie faible et retour à la base de chargement
La fermeture	Le robot est éteint. Pour économiser de l'énergie, le voyant s'éteint automatiquement quand le robot n'est pas raccordé à la base de chargement et qu'il a été inactif pendant une minute.
Voyant verte fixe/ Voyant rouge clignotant/Voyant rouge fixe + Bip	Le robot présente une erreur. Consultez le paragraphe «Solution des problèmes» Tonalité d'erreur » dans ce manuel pour obtenir des solutions.


ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas laisser pénétrer de l'eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les parties intérieures de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Ne jamais l'immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.


HOME-LAND	NETTOYAGE	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT
Bac à poussière	Après chaque utilisation	-
Filtres	Une fois par semaine	Tous les 2 mois
Brosse rotative	Une fois par semaine	Tous les 6-12 mois
Brosses latérales	Une fois par mois	Tous les 3-6 mois ou quand détérioration visible
Détecteurs	Une fois par mois	-
Points de contact de charge	Une fois par mois	-
Roue tournante	Une fois par mois	-

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE :

- Vider le bac à poussière après chaque usage.
- 1 Retirer le bac à poussière de l'appareil.

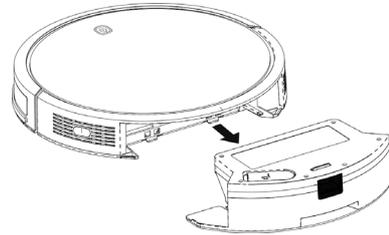


- 2 Ouvrir le couvercle comme l'indiquent les flèches et vider le contenu du bac dans le contenant à ordures approprié.

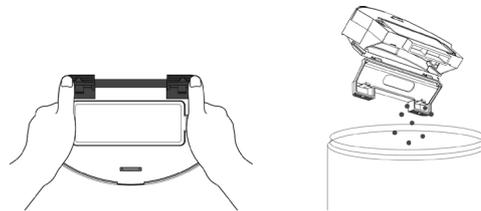


CHANGER LES FILTRES :

- 1 Retirer le bac à poussière de l'appareil.
- 2 Ouvrir le couvercle du compartiment des filtres situé sur la partie supérieure du bac à poussière.


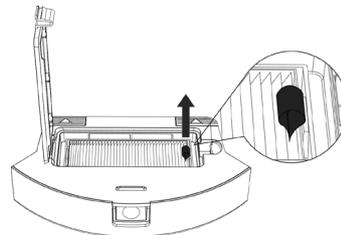


- 3 Retirer le filtre et le secouer légèrement pour expulser la poussière.

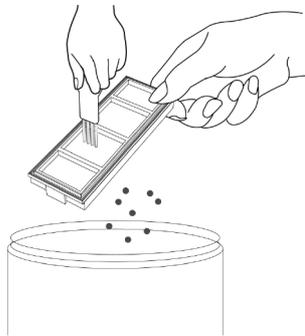


REPLACEMENT DE LA BATTERIE :


- Retirer la vis du couvercle de la batterie et retirer le couvercle.

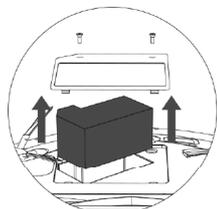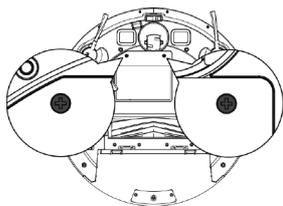

- Débrancher la prise entre la batterie et le robot.

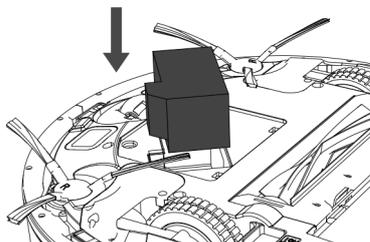

- Insérer la nouvelle batterie, la brancher au robot et refermer le couvercle.

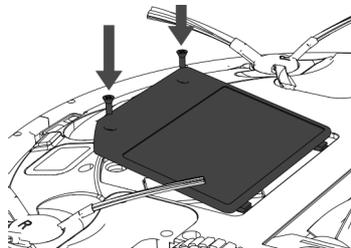


NETTOYAGE DE LA SERPILLIÈRE :


- Retirer la serpillière du réservoir.
- Laver la serpillière avec de l'eau et la laisser sécher.


NETTOYAGE DE LA BROSE ROTATIVE CENTRALE ET DES BROSSES LATÉRALES :

- Ouvrir le couvercle du compartiment, retirer la brosse et nettoyer le compartiment avec un chiffon humide.


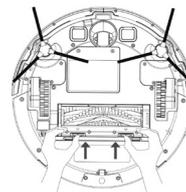


- Nettoyer la brosse rotative centrale. Couper les cheveux enroulés dans la brosse à l'aide de la lame de la brosse d'auto-nettoyage.

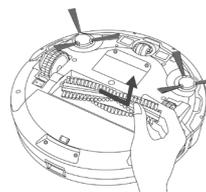

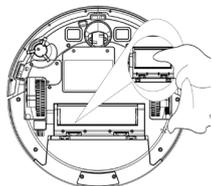


- Retirer les brosses latérales et utiliser un chiffon humide pour les nettoyer.

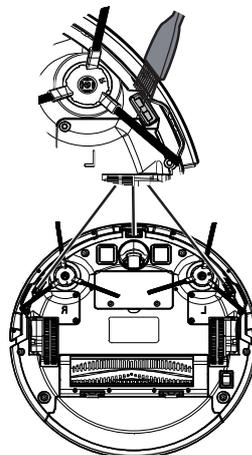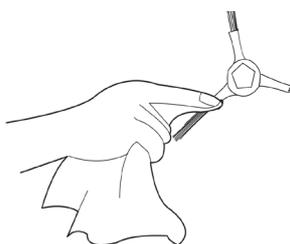

- Remettre en place les pièces de fixation des brosses latérales.

NETTOYAGE DE LA ROUE PIVOTANTE :

- Retirez la roue pivotante puis utilisez la brosse d'auto-nettoyage pour nettoyer la poussière.

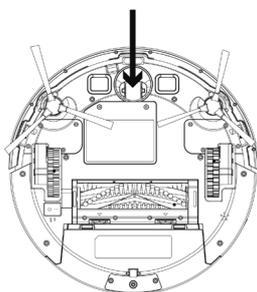

NETTOYAGE DES DÉTECTEURS DE DÉNIVELÉ :

- Pour un bon fonctionnement des détecteurs, retirez régulièrement la poussière avec la brosse d'auto-nettoyage ou avec un chiffon sec.

NETTOYAGE DES POINTS DE CONTACT DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE :

- Nettoyer les pôles de chargement automatique et la base de chargement avec la brosse d'auto-nettoyage et un chiffon sec.



ACCESSOIRES

- Adressez-vous aux distributeurs et établissements autorisés pour acheter les accessoires (par exemple, les filtres, etc.).
- Utiliser toujours des accessoires originaux, spécifiquement créés pour votre modèle d'appareil.

RÉPARATION

- En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

**POUR LES VERSIONS UE DU PRODUIT ET/
OU EN FONCTION DE LA LÉGISLATION DU
PAYS D'INSTALLATION:**

ÉCOLOGIE ET RECYCLAGE DU PRODUIT

- Les matériaux constitutifs de l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets



d'équipements électriques et électroniques (DEEE).




Ce symbole signifie que le produit peut disposer de piles ou de batteries, que vous devez retirer avant de vous défaire du produit. Rappelez-vous que les piles/batteries doivent être déposées dans des conteneurs spéciaux autorisés. Et qu'elles ne doivent pas être jetées au feu.

**COMMENT EXTRAIRE LES BATTERIES DE
L'APPAREIL :**

- Avertissement: Important, les batteries doivent être complètement déchargées avant de les extraire de l'appareil.
- Avertissement: Pour retirer les batteries, l'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur.
- Pour retirer les batteries une fois la vie de l'appareil terminée, réaliser les actions suivantes :
- Retirer la vis du couvercle de la batterie et retirer le couvercle.

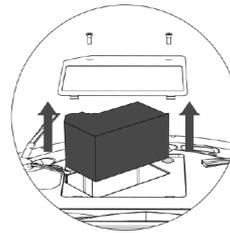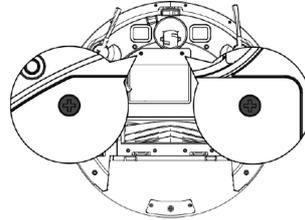

- Débrancher la prise entre la batterie et le robot.

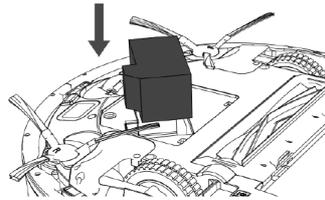

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/EU de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/EU en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.

ET ANOMALIES

- Si vous détectez une anomalie, veuillez consulter le tableau suivant :

ETAT	LED COULEUR	SOLUTION
Normal	Le voyant jaune est toujours allumé	
Arrêt	Le voyant jaune est toujours allumé	
Retour au chargeur	Le voyant vert est toujours allumé	
Recharge	Le voyant vert clignote	
Recharge complète	La lumière s'éteint	
Nettoyage ciblé	Le voyant jaune et vert clignote et on entend des bips sonores	
Grande puissance d'aspiration	Le voyant jaune est toujours allumé	
Capteur de fond anormal	Le voyant rouge toujours allumé et on entend des bips sonores	Remettez l'hôte au sol.
Interrupteur imminent anormal	Le voyant vert toujours allumé et on entend des bips sonores	
Interrupteur de pare-chocs anormal	Le voyant rouge toujours allumé et on entend des bips sonores	Vérifiez la sensibilité du pare-chocs avant.
Brosse latérale surchargée	Le voyant rouge clignote lentement, et on entend des bips sonores	Vérifiez la brosse latérale.
Roue motrice gauche surchargée	Le voyant rouge clignote rapidement, et on entend des bips sonores	Vérifier la roue motrice gauche.
La roue motrice droite est surchargée	La lumière rouge clignote rapidement, et on entend des bips sonores	Vérifier la roue motrice droite.
Brosse à rouleau anormale	Le voyant rouge clignote lentement, et on entend des bips sonores	Vérifiez la brosse à rouleau.