


auya

MANUEL D'UTILISATION ALT1062NE

FR

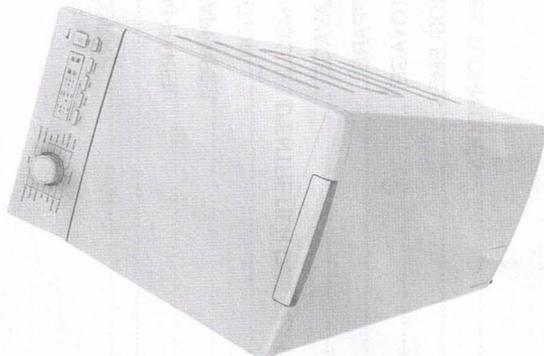

Lave-linge
Top 6kg – 1100 tr/min



Tous les papiers
se recyclent,
pensez au tri.

Pour en savoir plus :
www.quefairede mesdechets.fr


BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville - France

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer
à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97
Du Lundi au Samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).

@aqa

**MANUEL D'UTILISATION
ALT1062NE**

FR

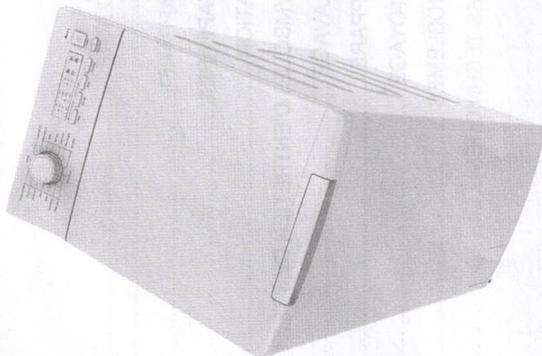

**Lave-linge
Top 6kg – 1100 tr/min**



Tous les papiers
se recyclent,
pensez au tri.

PAPERS



À RECYCLER

Pour en savoir plus :
www.quefairede mesdechets.fr

BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 Emerainville - France

Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer
à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97
Du Lundi au Samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).

LECTURE DE LA NOTICE

Cette notice comporte des chapitres relatifs aux consignes de sécurité, aux consignes d'utilisation, aux consignes d'installation et aux conseils de dépannage. Une lecture attentive de cette notice avant d'utiliser le lave-linge vous aidera à utiliser et à entretenir le lave-linge correctement.

AVANT DE CONTACTER VOTRE SERVICE APRES VENTE

Le chapitre concernant les conseils de dépannage vous aidera à résoudre vous-même certains problèmes courants sans avoir besoin de recourir au service de techniciens professionnels.

NOTE :

Le fabricant, conformément à une politique de développement permanent de mise à jour du produit, peut effectuer toute modification nécessaire sans donner de notification préalable. Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre lave-linge. Conservez-la pour toute future référence.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE.....	3
GARANTIE.....	9
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	10
INSTALLATION DE L'APPAREIL.....	11
CONSEILS D'UTILISATION.....	13
LES DIFFERENTS SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES.....	15
PROGRAMMES DE LAVAGE.....	16
UTILISATION DE L'APPAREIL.....	17
ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	19
RESOLUTION DE PROBLEMES.....	21
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	24

CONSIGNES DE SECURITE

! IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

MISE EN GARDE !

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil.

Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.

Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

-Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- La restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Cet appareil est conforme aux Directives Européennes 2014/35/EU relative à la sécurité électrique, 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique, 2009/125/CE, 2019/2016/EU relatives à l'écoconception (ERP) et 2011/65/CE relative à la RoHS.



Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

MISE EN GARDE !

! Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

! Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

! Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

! Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

! Afin d'éviter des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

! Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger :

coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.

- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.

- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.

- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.

- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.

- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "Protection contre le gel".

- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.

- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.

- **Instruction de mise à la Terre** : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon

pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutonnières et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.

- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion

- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHÉ/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.

- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil.

- La masse maximale de linge coton sec autorisé est de 6 kilogrammes

- Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.

- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar)

- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars)

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.

- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.

- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.

- N'installez pas votre appareil dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.

- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.
- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériau d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Une fois que l'appareil est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si l'appareil n'est pas bien à plat, en particulier s'il n'est pas dans une position stable, il peut bouger lors de son fonctionnement.
- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- **MISE EN GARDE** : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de

l'appareil. De même les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

- Ne pas grimper sur l'appareil ou laisser des objets lourds, des appareils chauffants ou encore des objets avec de l'eau ou ayant des fuites de liquides sur l'appareil, afin d'éviter les risques de déformation du plateau avant ou des composants plastiques.

Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

GARANTIE

Réparations et pièces de rechange disponibles


La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur


Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

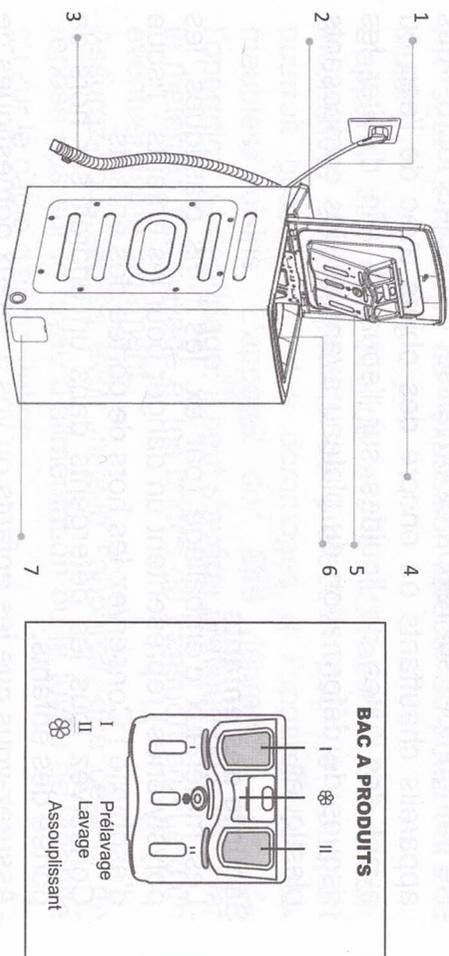

- 1 Câble et prise d'alimentation
- 2 Bandeau de commande
- 3 Tuyau d'évacuation d'eau
- 4 Couvercle
- 5 Bac à produits
- 6 Cuve
- 7 Accès à la pompe de vidange

ACCESSOIRES FOURNIS

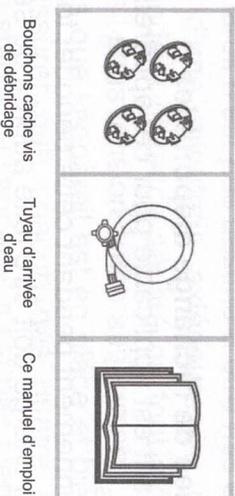


Boutons cache vis
de débridaage


Tuyau d'arrivée
d'eau

Ce manuel d'emploi

BANDEAU DE COMMANDE

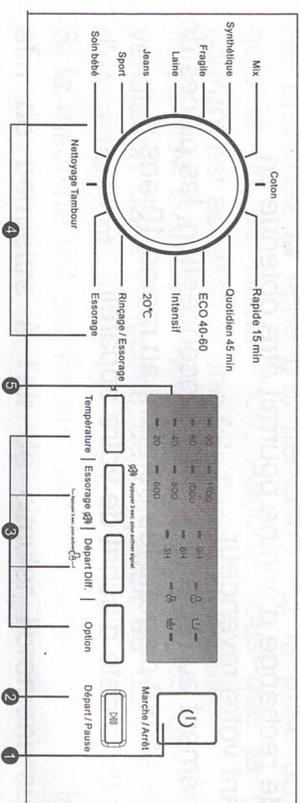


1. Bouton Marche/Arrêt : permet de mettre en fonctionnement et d'éteindre l'appareil
2. Bouton Départ/Pause : permet de lancer le programme ou de le mettre en pause
3. Bouton Options : permet d'ajouter des fonctions au programme de lavage sélectionné. (toutes les fonctions peuvent ne pas être possible en fonction du programme de lavage sélectionné)
4. Manette : permet de sélectionner un programme de lavage
5. Afficheur : indique les fonctions du programme de lavage sélectionné ainsi que les options

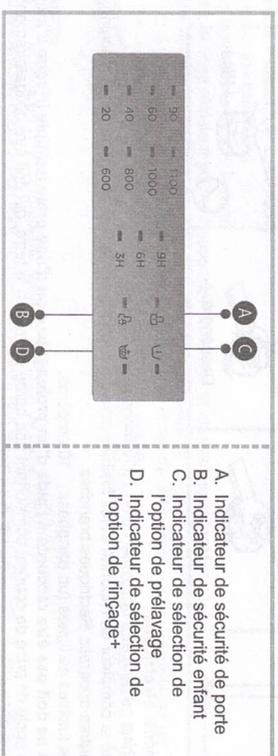

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- Le lave-linge doit être installé dans un endroit propre pour éviter toute obstruction de l'appareil à cause de la poussière. L'air doit pouvoir circuler autour de l'appareil sans encombre.
- Ajustez le niveau pour éviter vibrations et bruits. L'appareil doit être placé dans une pièce propre, sans eau, glace ou matériaux combustibles. Pour éviter vibrations et bruits, l'appareil doit être placé sur une surface plate et solide.
- Les pieds du lave-linge ne doivent jamais être retirés. Lorsque vous appuyez sur le bord, le lave-linge ne devrait pas bouger ou trembler d'avant en arrière (veuillez vérifier des deux côtés). Si le lave-linge tremble lorsque vous appuyez sur les coins, il faut réajuster les pieds ajustables.
- Ne pas empiler de couettes ou de cordes sur le sol, qui pourraient générer de la chaleur et affecter le fonctionnement de l'appareil.

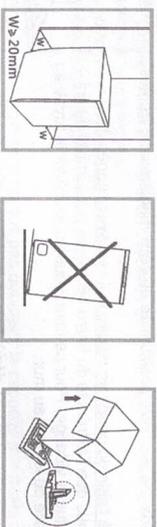

Débridaage

Avant la première mise en marche il est indispensable d'enlever les dispositifs de sécurité mis en place pour le transport.


Suivez les instructions données ci-dessous. Conservez ces dispositifs de sécurité : ils devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil (démontage par exemple).

Enlever le bloc de polystyrène fixé au socle de transport et qui entre sous l'appareil. Bien vérifier sous l'appareil qu'il ne reste pas de polystyrène coincé, cela pourrait l'endommager.

Suivez les instructions données ci-dessous pour enlever les brides de transport. Conservez ces brides : elles devront être remontées en cas de futur transport de l'appareil (démontage par exemple).


Enlevez les 4 goujons de bride en plastique. Bouchez les trous restés libres à l'aide des 4 caches en plastique livrés avec l'appareil.

Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.

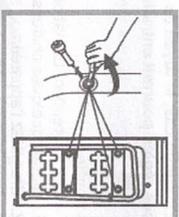

Mise à niveau

Placez l'appareil à l'endroit choisi (sol plan et rigide) et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les pieds prévus à cet effet. Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc...

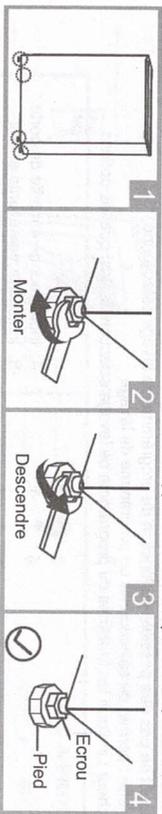

Branchements électriques

Cette machine ne peut être branchée qu'en 230V monophasé 50 Hz.


Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase) : 10 ampères.

L'appareil ne doit pas être raccorcé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple (risque d'incendie). Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement être raccorcée conformément à la norme NF C 15-100.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur. L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Raccordement d'eau



Vissez le raccord du tuyau d'alimentation livré avec l'appareil sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27). Vissez correctement pour éviter toute fuite. N'employez jamais à cet effet un tuyau déjà utilisé précédemment.

Si nécessaire rectifiez la position du raccord de vidange en vissant la bague de serrage placé à l'arrière de l'appareil. Veillez ensuite à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

Vidange de l'eau

La crosse du tuyau de vidange peut être positionnée de deux manières différentes :

Sur le bord d'un lavabo à l'aide du coude en plastique livré avec l'appareil.

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne puisse pas tomber au sol lorsque la machine effectue la vidange. Pour ce faire, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.



Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo) dont la distance au sol doit être comprise entre 60 et 100 cm. Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.

Important :

En aucun cas, le tuyau de vidange ne doit être rallongé. L'observation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.

Attention

1. Avant la première utilisation, utilisez un tissu doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.
2. Mettez quelques chiffons propres dans le tambour.
3. Branchez l'appareil.
4. Sélectionnez « Minuterie » et sélectionnez un lavage de 30 minutes minimum.
5. Après avoir terminé ce programme, lisez la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer la porte du filtre.

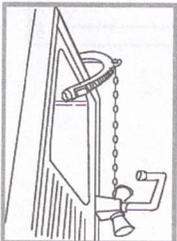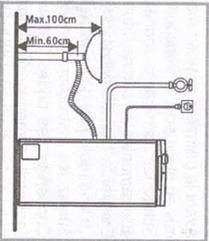

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que le raccordement électrique est conforme avec les instructions d'installation.
- Mettez quelques chiffons propres dans le tambour.
- Sélectionnez « Minuterie » et sélectionnez un lavage de 30 minutes minimum pour éliminer toute trace de poussière pouvant se trouver dans le tambour.
- Après avoir terminé ce programme, lisez la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer la porte du filtre.

CONSEILS POUR LE LAVAGE

Le tri du linge par catégorie

- Nous vous conseillons de trier le linge :
- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques;
 - de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution;
 - pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant.

Températures

- 90° :** Pour les articles en lin et coton blanc sales (p. ex. linge de table, draps...)
- 60° :** Pour les articles couleur bon teint normalement sales (par ex. chemises, chemises de nuit, pyjamas...) en lin, coton ou fibres synthétiques et pour les articles en coton blanc pas très sales (par ex. linge de corps).
- 30°-40° :** Idéale pour les couleurs fragiles, les synthétiques, la soie, l'acrylique et les articles en laine portant l'étiquette "Pure laine, irrétrécissable, lavable en machine".

Avant de charger le linge

Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément. Les articles blancs peuvent perdre leur "blancheur" en cours de lavage. Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

Videz des poches intérieures et des poches des pantalons les petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones).

Boutonnez les tals d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression. Nouez les ceintures et les rubans longs. Traiter les taches tenaces avant le lavage.

Frottez les zones particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.

Apportez un soin tout particulier aux voilages. Enlevez les crochets des voilages et mettez-les dans une housse ou un filet. Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.

Charges maximales

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.


Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges. Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau. C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli :

- pour le linge de coton, lin, mélangés : en totalité mais sans pression excessive;
 - pour les cotons traités et les fibres synthétiques : à moitié de son volume;
 - pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages : au tiers environ de son volume.
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie.
- Pour le linge très sale, réduisez la charge.
- Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

Poids du linge

Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes :

Peignoir de bain	1200g	Nappe	250g
Serviette de toilette, de table, chemisier	100g	Chemise de nuit, chemise homme	200g
Grand drap	700g	Blouse de travail homme	600g
Drap, pyjama homme	500g	Sous-vêtement femme, homme	100g
Tale d'oreiller, essuie-mains	200g		

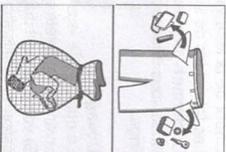

Traitement des taches

Traitez avant le lavage certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cercles.

Sang : traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécifique. Savonnez, frottez puis rincez.

Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.

Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouille : utilisez un produit antirouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de mois : traitez à l'eau de Javel diluée. Rincez. (blanc et couleur bon teint seulement).

Herbe : savonnez légèrement, traitez à l'eau de Javel diluée. (blanc et couleur bon teint seulement).

Crayon à bille - feutre : tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

Rouge à lèvres : tamponnez à l'éther, si s'agit de lainage ou de coton ou au trichloréthylène si l'article est en soie.

Vin rouge : faites tremper dans de l'eau additionnée d'un détergent. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique. Traitez les marques résiduelles dans de l'eau additionnée d'eau de Javel.

Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone (*), puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec de l'eau de Javel. Rincez avec soin.

Cambouis-goudron : étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

(*) Ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle.

Produits
Les bons résultats de lavage dépendent aussi du choix et du bon dosage de la lessive qui permettent de faire des économies et de protéger l'environnement. Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Nous vous recommandons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Dosage
La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si elle est calcaire, (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou se le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Ni-veau	Degrés de dureté de l'eau	
	Caractéristique	Degrés
1	douce	0-7 °dH allemands 0-15 °TH française
2	mojeune	8-14
3	dure	15-21
4	très dure	≥ 21

Remarque : n'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce, spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine.

Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction.

Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un pré-lavage. Pour tout cycle sans pré-lavage, elles peuvent être versées soit dans une bague doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer sans délai le cycle de lavage. Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la bague doseuse.

Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.

Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer immédiatement le cycle de lavage.

Assouplissant

Verser un produit assouplissant sous forme liquide dans le compartiment de la boîte à produits destiné à cet effet. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales.**

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

LAVAGE		CHLORAGE		SECHAGE		REPASSAGE		NETTOYAGE PROFESSIONNEL	
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec, perchloréthylène ou essences minérales.
	Programme modéré		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 150°C		Traitement modéré
	Programme normal		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Max. 110°C		Solvants autorisés: Essences minérales
	Programme modéré		GINETEX BELGIQUE ETITEX asbl Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer bte 14 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29			Repassage exclu		Traitement modéré	
	Programme normal				L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage « Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be		Nettoyage à sec exclu		Lavage professionnel Trait. normal
	Programme modéré		Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.			Traitement modéré		Traitement très modéré	
	Programme très modéré				Lavage professionnel exclu				
	Lavage à la main								
	Lavage exclu								

Cycle	Temp Time (Défaut)	Charge max (kg)	Départ différé	Ringage+	Prélavage	Température (°C)	Vitesse essorage	
							MAX 1100 tr/min	
Coton	2:40 (40°C)	6,0	o	o	o	Froid/20/40/60/90	0/600/800/1000/1100	
Quotidien 45'	0:45 (40°C)	2,5	o	o	o	Froid/20/40/60	0/600/800/1000/1100	
Rapide 15' (EKOID)	0:15	2,0	o	--	--	Froid/20/40	0/600/800	
Synthétique	2:20 (40°C)	3,0	o	o	o	Froid/20/40/60	0/600/800/1000/1100	
Mix	1:37 (40°C)	6,0	o	o	o	Froid/20/40/60/90	0/600/800/1000/1100	
Jeans	1:45 (60°C)	6,0	o	o	o	Froid/20/40/60/90	0/600/800/1000/1100	
Sport	1:31 (40°C)	3,0	o	o	o	Froid/20/40/60	0/600/800/1000/1100	
Soin bébé	1:42 (60°C)	6,0	o	o	o	Froid/20/40/60	0/600/800/1000/1100	
Nettoyage tambour	1:18 (90°C)	--	o	--	--	90	--	
Essorage	0:12	6,0	o	--	--	--	0/600/800/1000/1100	
Ringage + essorage	0:20	6,0	o	o	--	--	0/600/800/1000/1100	
ECO 40-60	3:16	6,0	o	--	--	--	0/600/800/1000/1100	
Fragile	0:49 (20°C)	2,0	o	o	--	Froid/20	0/600	
Laine	1:07 (40°C)	2,0	o	o	--	Froid/20/40	0/600/800	
Intensif	3:48 (40°C)	6,0	o	--	--	40	0/600/800/1000/1100	
20°C	1:01 (20°C)	3,0	o	o	--	20	0/600/800/1000/1100	

En gras, les valeurs par défaut O Signifie Optionnel -- Signifie Non Disponible

Note : les paramètres de ce tableau sont destinés pour l'information de l'utilisateur ; les données peuvent être modifiées sans préavis.


Notes : les programmes Coton Eco 40°C et 60°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette énergétique et cette fiche produit. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton, normalement sale et sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie. Paramètres du programme pour un essai conforme aux normes EN 61456 et CEI 60456 avec sélection de la vitesse d'essorage maximum. 

* Choix de température Froid (= 20°C) conformément aux recommandations de la réglementation ERP

En fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée de l'eau, de la quantité et de la nature des textiles, des détergents utilisés, de la détection de mousse, de la détection de balourd, du degré de saleté, des conditions ambiantes, des fonctions supplémentaires sélectionnées, les valeurs données dans le manuel ou avec la machine peuvent différer des valeurs standard déclarées, lesquelles sont basées sur des essais réalisés dans des conditions de laboratoire.

Conseils écologiques

- Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :
- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage ; vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat et le linge peut être lavé à une température plus basse.

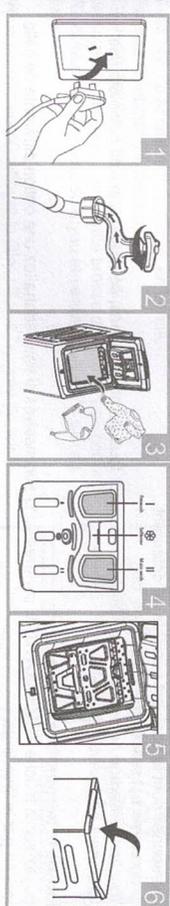


Charger le linge

Ouvrez le couvercle en tirant avec précaution vers l'extérieur la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible. Avant de fermer le couvercle, il est important de s'assurer que les crochets du pontillon sont bien accrochés. De même, après chaque lavage que la roulette de fermeture n'est pas endommagée et tourne librement.

Sélection du programme

1. Appuyez sur « Marche/Arrêt », lorsque l'écran s'allume, vous pouvez utiliser la manette.
2. Sélectionner le programme souhaité ou la minuterie
3. Sélectionner les éventuelles **OPTIONS** (expliquées dans les paragraphes suivants) ou le **Départ Différé**
4. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour lancer le programme.

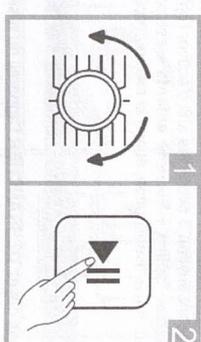

Fin du programme

A la fin du programme, l'afficheur indiquera « End » et une sonnerie sera émise. Dans le cas où le lave-linge s'arrête en cours de cycle, ou affiche un message ou un code sur l'écran ; se référer au paragraphe « Résolution de Problèmes ».

Attention !

Si vous tounez le sélecteur de programmes sur un autre cycle au cours d'un programme, le lave-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné. Il faut pour cela, mettre à l'ARRÊT l'appareil et attendre au minimum 10 secondes. Le lave-linge se réinitialisera et vous pourrez choisir un nouveau programme.

Fonction « Départ différé »

Cette fonction est utilisée pour retarder le lavage des vêtements dans les 24 heures. Vous pouvez appuyer sur cette touche pour tous les programmes, il peut être choisi sur une durée de 1 à 24 heures. Le départ différé signifie que le programme demarrera dans xxH (le temps que vous souhaitez). L'écran d'affichage montrera le temps de départ différé choisi pendant environ 30 secondes si aucune autre touche n'est sélectionnée. Au moment sélectionné, le lave-linge commencera son cycle, l'écran affichera « Delay ».

Étapes en détails

- Chargez le lave-linge et assurez-vous que la porte soit bien fermée.
- Ensuite tournez la manette pour déterminer le programme souhaité.
- Appuyez sur le bouton « Départ différé ».
- Continuez d'appuyer sur le bouton « Départ différé » pour indiquer la durée de départ souhaitée.
- Ensuite une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Départ/Pause », le lave-linge s'active. La procédure de lavage se fait automatiquement en fonction du temps sélectionné.
- Si vous appuyez sur le bouton « Départ/Pause » à nouveau, la fonction « départ différé » se mettra en pause.
- Si vous souhaitez annuler la fonction « Départ différé », appuyez sur « Marche/Arrêt » et recommencer la procédure

Prélavage : Convient pour des vêtements très sales (par exemple de la terre, la poussière). Le programme est susceptible d'être plus long. Il faut ajouter du détergent dans le bac I du bac à produits

La fonction pré-lavage ne peut pas être sélectionnée pour tous les programmes.

Ringage + : Ajouter un ringage.

La fonction est appropriée pour les zones avec de l'eau douce, ou pour laver des vêtements pour bébés, ou pour les personnes dont la peau est sensible au détergent.

Le programme est susceptible d'être plus long.

La fonction pré-lavage ne peut pas être sélectionnée pour tous les programmes, se référer à la liste complète des programmes pour savoir lesquels.

Choix de la température de lavage

Appuyez sur la touche **TEMPERATURE** par pressions successives si vous souhaitez une option différente de celle proposée par le lave-linge.

Note : lorsqu'une température de lavage est choisie, elle restera la même pour toute la durée du cycle de lavage.

Choix de la vitesse d'essorage

La vitesse d'essorage est conditionnée au programme choisi grâce à la molette de programme.

Note : lorsqu'un programme de lavage est choisi, il restera le même pour toute la durée du cycle de lavage.

Fonction « Sécurité enfants »

Cette machine dispose de la fonction « Sécurité enfants ». Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme.

Lorsque l'appareil est fonctionnel, appuyez sur les boutons « Essorage » et « Départ Différé » en même temps pendant environ 3 secondes afin d'activer l'option « Sécurité enfants ».

Lorsque l'option « Sécurité enfants » est active, le logo « Sécurité enfants » s'affiche sur l'écran d'affichage. Pour désactiver l'option, suivre la même procédure, le logo s'éteindra alors de l'écran d'affichage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vous devez **DÉBRANCHER** l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage

Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque cycle de lavage

Laissez la porte entrouverte après chaque utilisation pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et pour aérer la cuve.

Entretien régulier

Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.

Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulièrement. Pour lancer un cycle de lavage d'entretien :

- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton à 90°C.
- Utilisez une mesure de lessive normale.
- Laissez le cycle mener à son terme.

La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Le tambour

La rouille laissée dans le tambour par des articles métalliques doit être enlevée immédiatement après le lavage avec des détergents sans chlore.

Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de brosse métallique, cela pourrait endommager irrémédiablement le tambour.

Le bac à produits

Nettoyez-le régulièrement.

Sortez-le de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité **A**, puis en le soulevant et tirez le bac pour le faire sortir. Lavez-le à l'eau courante.



Filtre du tuyau d'alimentation

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, ou si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir le filtre est peut-être obstrué. Il est bon de le nettoyer de temps en temps.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez l'embout du tuyau du robinet.

Nettoyez le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.

Revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

Vous pouvez aussi nettoyer le filtre situé à l'arrivée du lave-linge :

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez l'embout du tuyau sur le lave-linge.

Utilisez une pince plate à bec long pour sortir le filtre. Nettoyez le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.

Remettez le filtre en place, revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

La pompe de vidange

La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si :

- le lave-linge ne vidange pas ou n'essore pas
- le lave-linge fait un bruit inhabituel pendant la vidange du au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit :

- Débranchez l'appareil.
- Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
- Ouvrez le couvercle de la pompe.
- Placez un récipient sur le sol pour recueillir l'eau.
- Tirez et ouvrez l'embout du tuyau de vidange de secours.
- Dévissez partiellement le couvercle de la pompe.
- Quand l'eau ne sort plus, retirez complètement le couvercle.
- Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle.
- Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe.
- Rebouchez et remettez le tuyau dans son emplacement.
- Revissez le couvercle de la pompe.
- Fermez le volet.

Avertissement !

Lorsque l'appareil fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude.

Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, reflexez-le avec soin pour éviter qu'il ne fuit ou puisse être retiré par des enfants.

Précautions contre le gel



Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes :

- Débranchez l'appareil.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
- Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans une cuvette sur le sol et laissez l'eau s'écouler.
- Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
- De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de l'appareil.
- Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

Vidange de secours

Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau :

- Débranchez l'appareil.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
- Ouvrez le volet de pompe.

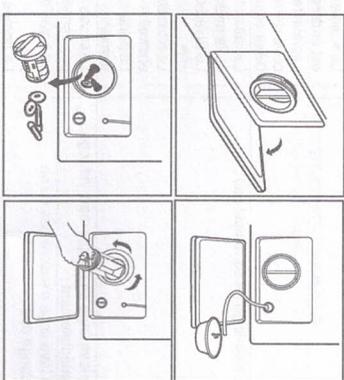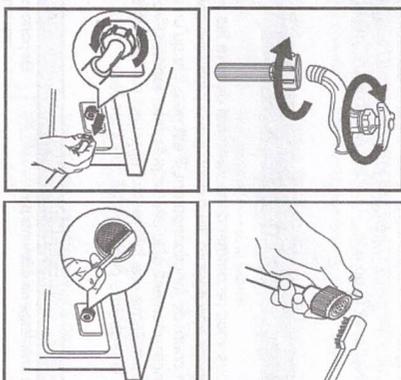

- Placez un récipient sur le sol. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, videz l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir.
- Nettoyez la pompe, si nécessaire, comme décrit plus haut et vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

RESOLUTION DE PROBLEMES

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après-vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même. En cours de fonctionnement, il est possible qu'un code apparaisse sur l'écran pour indiquer un problème de fonctionnement, si le cas se présente, reportez-vous à la fin de ce chapitre pour voir la signification du code. Le problème une fois résolu, appuyez sur la touche départ/pause pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le lave-linge ne démarre pas :	<ul style="list-style-type: none"> - La porte n'est pas fermée. - La machine n'est pas correctement branchée. - Il y a une coupure de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fermez correctement la porte. - Branchez l'appareil. - Vérifiez votre installation électrique domestique. - Remplacez le fusible.
Le lave-linge ne se remplit pas :	<ul style="list-style-type: none"> - Le fusible de l'installation électrique est endommagé. - Le sélecteur n'a pas été positionné correctement ou la touche Départ/Pause n'est pas enclenchée. - Le robinet d'arrivée d'eau est fermé, ou la pression est insuffisante. - Le tuyau d'arrivée d'eau est coincé ou plié. - Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué. - La porte n'est pas correctement fermée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause. - Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. - Vérifiez le raccord du tuyau d'arrivée d'eau. - Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau. - Fermez correctement la porte. - Reportez-vous au paragraphe de la partie "Vidange de l'eau".
Le lave linge se remplit mais vidange immédiatement :	<ul style="list-style-type: none"> - Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. - La pompe de vidange est obstruée. - La charge de linge n'est pas correctement réparée dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez la pompe de vidange. - Répartissez le linge.
Le lave linge n'essore pas ou ne vidange pas :	<ul style="list-style-type: none"> - Le tuyau de vidange est écrasé ou plié. - La pompe de vidange est obstruée. - La charge de linge n'est pas correctement réparée dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange. - Nettoyez la pompe de vidange. - Répartissez le linge.
De l'eau est trouvée autour du lave-linge	<ul style="list-style-type: none"> - Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n'est pas adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse). - Vérifiez si les joints des tuyaux sont étanchés. Il n'est pas toujours facile de voir si de l'eau coule le long d'un tuyau ; vérifiez s'il est mouillé. - Le tuyau de vidange est endommagé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisez moins de lessive ou choisissez une lessive plus adaptée. - Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau. - Remplacez-le si nécessaire.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants :	<ul style="list-style-type: none"> - Vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient pas au lavage en machine. - Les taches tenaces n'ont pas été traitées avant le lavage. - Vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage ou une température adaptée. - Il y a trop de linge. 	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentez la quantité de lessive ou choisissez une lessive plus adaptée. - Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces. - Vérifiez si vous avez sélectionné le bon programme et la bonne température. - Introduisez moins de linge dans le tambour.
Il reste des résidus de détergent dans le bac à produit :	<ul style="list-style-type: none"> - Du détergent en poudre humide s'est agglomérée dans le bac à produit. - Le programme n'est pas terminé. - Le dispositif de blocage de la porte n'est pas désactivé. - Il y a de l'eau dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> - Attendez la fin du cycle de lavage. - Patientez 2 minutes. - Sélectionnez le programme vidange ou essorage pour vider l'eau. - Vérifiez si l'appareil est bien installé.
Le lave linge vibre ou est bruyant :	<ul style="list-style-type: none"> - Vous n'avez pas enlevé les dispositifs de protection pour le transport et l'emballage. - Vous n'avez pas réglé les pieds. - La charge de linge n'est pas correctement réparée dans le tambour. - Il y a peu de linge dans le tambour. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si l'appareil est de niveau. - Répartissez le linge. - Changez correctement le linge.
L'essorage démarre tardivement ou la machine à laver n'essore pas :	<ul style="list-style-type: none"> - Le dispositif de sécurité antibalourd électronique s'est activé parce que le linge n'est pas bien réparé dans le tambour. Pour mieux réparer le linge, le tambour effectue des rotations dans les deux sens et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, la machine fera normalement son essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes la charge n'est toujours pas correctement réparée, l'essorage final n'est pas effectué. Dans ce cas, il est conseillé de programmer un nouvel essorage en prenant soin auparavant de délasser manuellement le linge. 	<ul style="list-style-type: none"> - Répartissez le linge.
Le lave-linge fait un bruit inhabituel	<ul style="list-style-type: none"> - La machine est équipée d'un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, provoque un bruit particulier. Ce moteur permet un démarrage en douceur lors de l'essorage et une meilleure distribution du linge dans le tambour, d'où une plus grande stabilité de l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> /
On ne voit pas d'eau dans le tambour	<ul style="list-style-type: none"> - Les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins d'eau que les anciennes sans affecter les performances. 	<ul style="list-style-type: none"> /

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Modelle	Marque :AVVA REFERENCE : AL T1062NE TYPE : MEE60-JT1211/F01-E(UNID)
Alimentation	220-240V ~/ 50Hz
Puissance maximale	2100 W
Courant nominal	10A
Pression d'eau standard	0,1MPa-1MPa
Dimension (L*P*H)	400 x 610 x 875mm
Poids	56kg

La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2014/UE est disponible via

Modelle	Site web	QR-code
AL T1062NE	https://eprl.ec.europa.eu/qr/376830	

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée. La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.