

Table des matières

120	RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
124	BRANCHEMENT HYDRAULIQUE
127	CHARGEMENT DU SEL
128	RÉGLAGE DU PANIER SUPÉRIEUR (UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES)
129	REPLISSAGE DU LAVE-VAISSELLE
132	INFORMATION POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE
133	CHARGEMENT DU PRODUIT DE LAVAGE
134	TYPES DE DÉTERGENTS
135	REPLISSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE
136	NETTOYAGE DES FILTRES
137	CONSEILS PRATIQUES
138	NETTOYAGE ET ENTRETIEN
140	DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
140	DONNÉES TECHNIQUES
141	CHOIX DU PROGRAMME ET FONCTIONS SPÉCIALES
146	CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)
148	LÉGENDE DES PROGRAMMES
150	ADOUCCISSEUR D'EAU
151	DÉPANNAGE ET GARANTIE
155	CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Merci d'avoir choisi ce produit.


Nous sommes fiers d'offrir le produit idéal pour vous et la meilleure gamme complète d'électroménagers pour votre routine quotidienne.

Lisez attentivement cette notice pour utiliser correctement et en toute sécurité cet appareil électroménager et pour obtenir des astuces utiles sur un entretien efficace.

N'utilisez le lave-vaisselle qu'après avoir lu attentivement ces instructions. Nous vous conseillons vivement de toujours conserver cette notice à portée de main et en bon état pour un éventuel futur propriétaire.

Veillez vous assurer que l'appareil électroménager est livré avec cette notice d'instructions, le certificat de garantie, l'adresse du centre d'assistance et l'étiquette-énergie. Chaque produit est identifié par un code unique à 16 chiffres, également appelé « numéro de série », imprimé sur le certificat de garantie ou sur la plaque signalétique que vous trouverez à l'intérieur de la porte, sur le côté droit supérieur. Ce code est une sorte de carte d'identité personnelle du produit dont vous aurez besoin pour enregistrer le produit ou si vous avez besoin de contacter le centre d'assistance technique.

Fig. A FIGURE DE RÉFÉRENCE POUR LES SECTIONS SUIVANTES

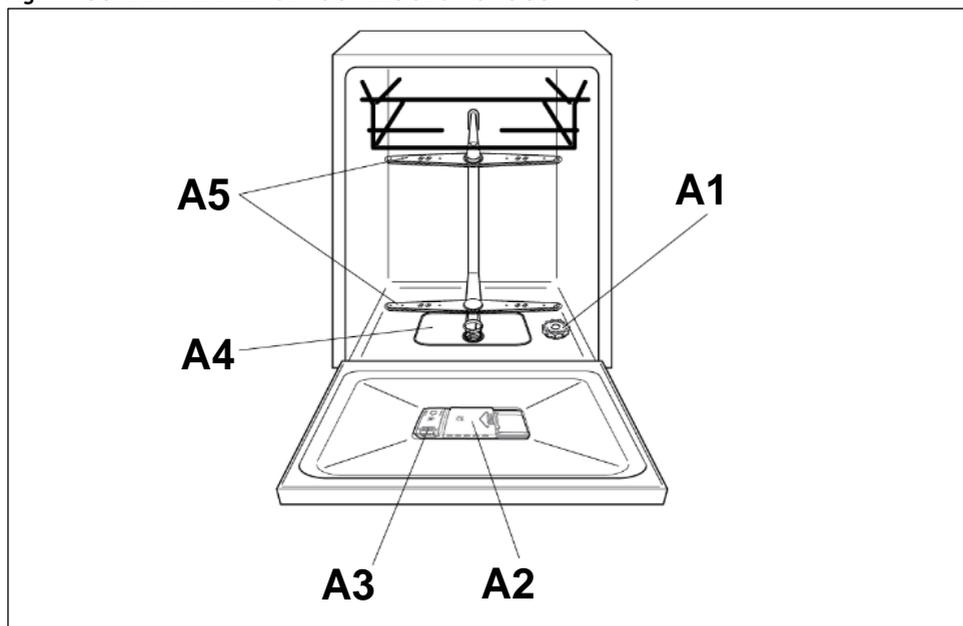

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil a pour vocation d'être utilisé au sein du foyer, ou dans ces différentes situations:
 - zones réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - exploitations agricoles ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels;
 - environnement de type bed and breakfast.

Une utilisation autre que domestique, comme par exemple une utilisation commerciale par des experts ou des utilisateurs formés, est à exclure même dans les applications susmentionnées. Si l'appareil est utilisé de manière incompatible avec les utilisations décrites ci-dessus, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite et la garantie du fabricant serait annulée.

Tout dommage causé à l'appareil ou tout dommage ou perte dérivant d'une utilisation non conforme à l'utilisation dans un foyer (même si l'utilisation en est faite au sein du foyer) ne permettra pas de recours auprès du fabricant, comme il est établi par la loi.

- **(pour le marché UE).**

L'appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ou connaissances du produit, que s'ils sont sous une surveillance appropriée ou bien s'ils ont reçu des instructions sur le fonctionnement de l'appareil, en toute sécurité et en ayant conscience des éventuels risques.

- **(pour les marchés hors UE).**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être sous une surveillance appropriée ou bien d'avoir reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou bien être sous surveillance de manière continue.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son technicien.
- L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau exclusivement avec les tuyaux fournis (ne pas réutiliser les anciens tuyaux).
- La pression hydraulique doit être comprise entre 0,08 MPa et 0,8 MPa.
- Les ouvertures de ventilation et la base de l'appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis ou de la moquette.
- Le positionnement de l'appareil doit permettre un accès facile à la prise de courant après installation.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui du lave-linge séchant, de manière à ce qu'une ouverture complète de la porte du lave-linge séchant soit limitée.
- La porte ne doit pas rester en position ouverte à l'horizontale car cela pourrait occasionner des accidents (par ex. trébucher).
- Pour plus d'informations sur le produit ou pour consulter sa fiche technique, se reporter au site web du fabricant.
- Pour connaître le nombre maximal de couverts, consultez la plaque signalétique correspondante apposée sur le produit.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les détails techniques (tension d'alimentation et courant) sont indiqués sur la plaque signalétique du produit.
- S'assurer que le système électrique est raccordé à la terre, qu'il respecte toutes les lois applicables et que la prise est compatible avec la fiche de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des blessures ou des dégâts matériels imputables à un mauvais raccordement de la ligne de terre.

- S'assurer que le lave-vaisselle n'écrase pas les câbles d'alimentation.

- L'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges est déconseillée.
- ATTENTION. L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par un fournisseur.
- Avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien du lave-vaisselle, débrancher l'appareil et fermer le robinet d'arrivée d'eau.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ni sur l'appareil pour le débrancher.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur du lave-vaisselle avant d'ouvrir la porte.
- ATTENTION. L'eau peut atteindre des températures très élevées pendant le lavage.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).
- S'appuyer ou s'asseoir sur la porte ouverte du lave-vaisselle risque d'entraîner son basculement.
- Lorsque vous le déplacez, ne soulevez pas le lave-vaisselle par la porte. Au cours du transport, n'appuyez pas la porte contre le chariot. Il est recommandé d'être à deux pour soulever l'électroménager.
- Le lave-vaisselle est conçu pour laver des ustensiles de cuisine normaux. Les objets contaminés par de l'essence, de la peinture, des traces d'acier ou de fer, des produits chimiques corrosifs, acides ou alcalins ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- S'il y a un dispositif d'adoucissement de l'eau dans l'habitation, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel dans l'adoucisseur monté dans le lave-vaisselle.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, fermer le robinet d'arrivée d'eau et ne pas toucher à l'appareil. Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le Centre d'assistance technique et seules des pièces détachées originales doivent être montées. Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- S'il s'avère nécessaire de déplacer la machine après avoir enlevé l'emballage, ne pas essayer de la soulever par le bas de la porte. Ouvrir légèrement la porte et soulever l'appareil en tenant le dessus.

En apposant un **CE** marquage sur ce produit, nous confirmons, sous notre responsabilité, que ce produit est totalement conforme à toutes les normes européennes relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement.

INSTALLATION

- Sortir tous les éléments de l'emballage.
- ATTENTION. Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne pas installer et ne pas utiliser le lave-vaisselle s'il est endommagé.
- Respecter les instructions fournies avec le produit.
- ATTENTION. Les couteaux et autres ustensiles avec des parties pointues ou coupantes doivent être rangés avec les pointes en bas ou horizontalement.



BRANCHEMENT HYDRAULIQUE

L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau, exclusivement avec le tuyaux fournis. Ne pas réutiliser les anciens tuyaux.

- Les tuyaux de vidange et de remplissage peuvent être orientés de façon indifférente vers la droite ou vers la gauche.

Le lave-vaisselle peut-être relié de façon indifférente à l'eau froide ou chaude à condition que la température ne dépasse pas les 60°C.

- La pression hydraulique doit être comprise d'un minimum de 0,08 MPa à un maximum de 0,8 MPa.
- Il est nécessaire de prévoir un robinet en amont du tube de chargement pour isoler la machine du système hydraulique, quand celle-ci ne fonctionne pas (fig. 1B).
- Le lave vaisselle est doté d'un tuyau pour la prise d'eau avec un embout fileté 3/4" (fig. 2).
- Le tuyau d'alimentation "A" devra être vissé à un robinet d'eau "B" à l'aide de l'attache 3/4" en s'assurant que le collier est bien serré.
- Si nécessaire il est possible de rallonger le tube de vidange jusqu'à 2,5 m. Cette rallonge de tube est disponible auprès du service après-vente.
- Si la machine est branchée à des tuyauteries neuves, ou qui n'ont pas été utilisées pendant une longue période, faire couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau d'alimentation. On évitera ainsi la formation de dépôts de sable ou de rouille qui pourraient boucher le filtre d'entrée de l'eau.

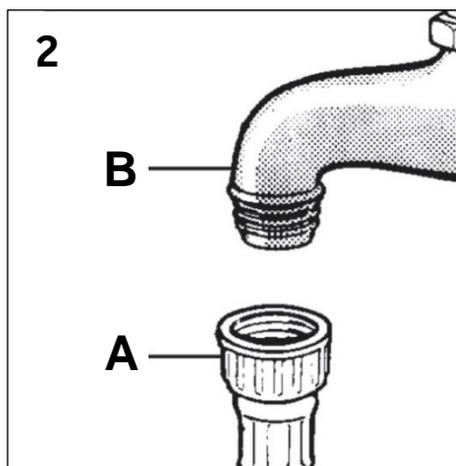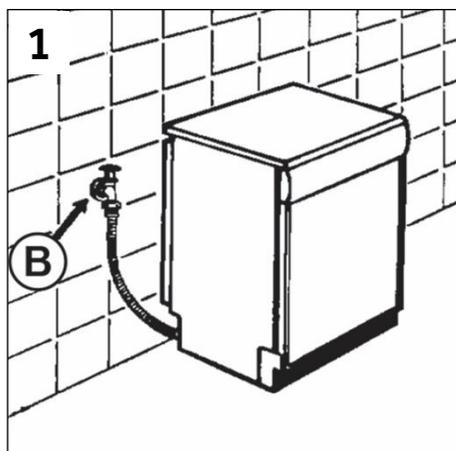

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ HYDRAULIQUE

Tous les lave-vaisselle sont équipés d'un dispositif de sécurité anti-débordement qui, si l'eau dépasse les niveaux normaux en raison de dysfonctionnements, bloque automatiquement le débit d'eau et/ou vidange les quantités excessives.

CERTAINS MODÈLES peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:


• COUPURE DE L'EAU (fig. 3)

Le système de coupure de l'eau a été conçu pour améliorer la sécurité de votre appareil. Le système évite les inondations qui pourraient être provoquées par un dysfonctionnement de la machine ou dues à la rupture des tuyaux en caoutchouc et en particulier du tuyau d'arrivée d'eau.

Mode de fonctionnement


Un puisard situé à la base de l'appareil recueille les éventuelles fuites d'eau et fait fonctionner un capteur qui déclenche une vanne placée sous le robinet d'eau et bloque l'eau, même si le robinet est entièrement ouvert.

Si le boîtier «A» contenant les parties électriques est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant. Pour garantir un fonctionnement parfait du système de sécurité, le tuyau avec le boîtier «A» doit être raccordé au robinet comme cela est montré sur la figure. Il ne faut pas couper le tuyau d'arrivée d'eau car il contient des parties sous tension. Si le tuyau n'est pas suffisamment long pour un raccordement correct, il faut le remplacer par un tuyau plus long. Vous pouvez obtenir ce tuyau en vous adressant au centre d'assistance technique.

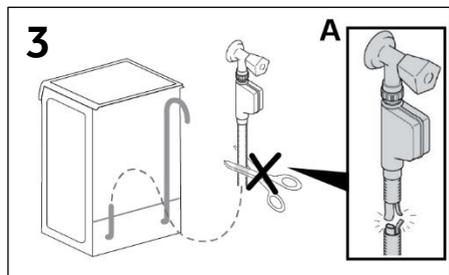


• AQUASTOP (fig. 4):

un dispositif situé dans le tube d'alimentation qui interrompt le débit d'eau si le tube s'abîme. Dans ce cas-là, une marque rouge apparaîtra dans la fenêtre «A» et il faudra remplacer le tube. Pour dévisser l'écrou, appuyez sur le dispositif de verrouillage unidirectionnel «B».

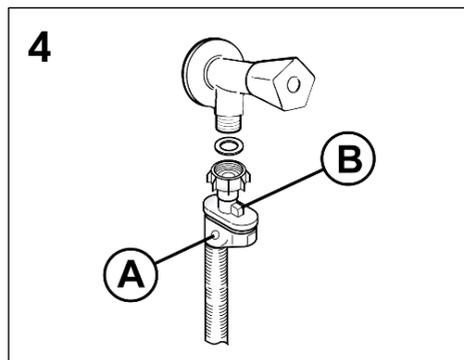

• AQUAPROTECT - TUBE D'ALIMENTATION AVEC PROTECTION (fig. 5):

En cas de fuite d'eau au niveau du tube interne principal «A», la gaine de confinement transparente «B» retiendra l'eau pour permettre de terminer le cycle de lavage. À la fin du cycle, contactez le centre d'assistance technique pour remplacer le tube d'alimentation.

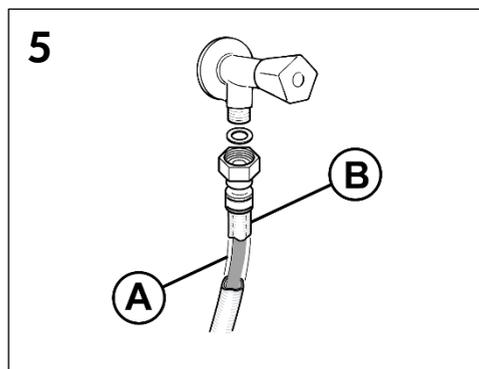


RACCORDEMENT À LA VIDANGE

- Pour la vidange, introduire le tuyau dans l'installation de vidange, en prenant soin de ne pas le plier car l'écoulement des eaux s'en trouverait perturbé (fig. 6).
- Le tuyau de vidange fixe doit avoir au moins un diamètre intérieur de 4 cm et doit être placé à une hauteur minimum de 40 cm.
- Pour éviter les odeurs, nous recommandons de prévoir un siphon (fig.6X). Si nécessaire il est possible de rallonger le tube de vidange jusqu'à 2,5 mètres en le maintenant cependant à une hauteur maximum de 85 cm

du sol. Cette rallonge de tube est disponible auprès du service après-vente.

- L'extrémité recourbée du tuyau de vidange peut être accrochée au bord d'un évier, mais ne doit pas rester immergée, pour éviter le siphonnage de l'appareil pendant le programme de lavage (fig. 6Y).
- En cas d'installation sous un dessus continu, le coude doit être fixé immédiatement sous le dessus au point le plus haut possible (fig. 6Z).
- Pendant l'installation de la machine, contrôler que les tubes de remplissage et de vidange ne sont pas pliés.

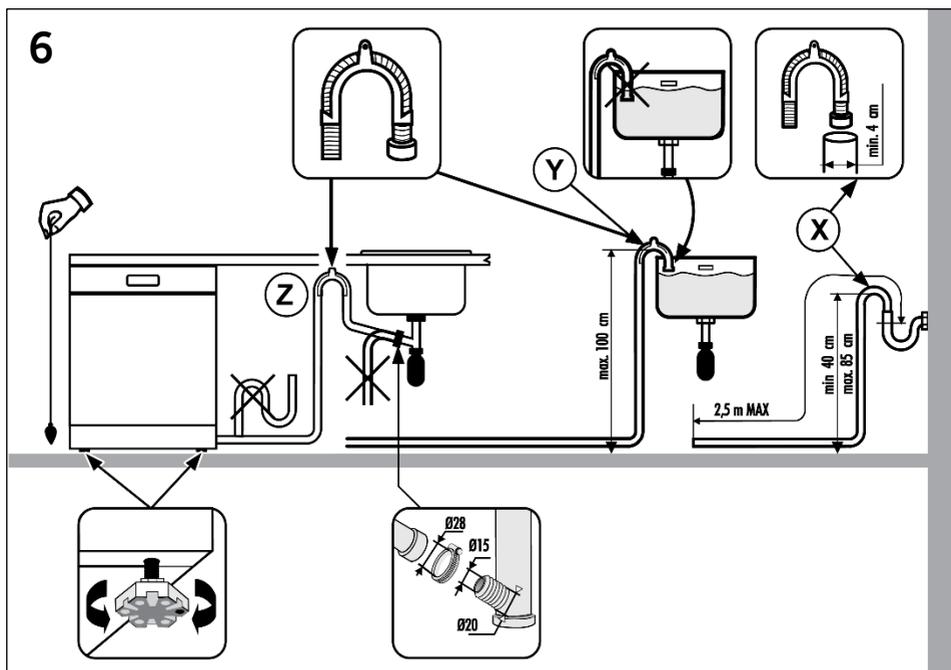


CHARGEMENT DU SEL (voir figure de référence "A" - "A1")

- L'apparition de taches blanches sur la vaisselle est généralement un signe qui permet savoir que le sel est manquant.
- Sur le fond de la machine se trouve le bac à sel pour la régénération de l'adoucisseur d'eau.
- Il est important de n'utiliser que le sel spécifiquement prévu pour les lavevaisselle. Autres types de sel contenant de sensibles pourcentages de substances insolubles qui pourraient avec le temps rendre inefficace le système de l'adoucisseur.
- Pour introduire le sel, dévisser le bouchon du bac.
- Pendant l'opération de remplissage un peu d'eau débordera: continuez à verser le sel jusqu'à ce que le réservoir soit plein (mélanger à l'aide d'une cuillère). Après cette opération nettoyer le filetage en enlevant les résidus de sel; revisser le bouchon.

Après avoir chargé le sel, vous DEVEZ lancer un cycle de lavage complet ou le programme PRE-LAVAGE/TREMPAGE/RINCAGE.

- Pour une utilisation optimale de l'appareil, le réservoir à sel, dont la capacité varie de 1,5 à 1,8 kg, doit être rempli de temps en temps en fonction du réglage opéré sur l'adoucisseur d'eau.

Ce n'est qu'au cours de la phase d'installation de la machine à laver la vaisselle qu'il faudra, après avoir rempli complètement le bac à sel, ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'elle déborde du bac.

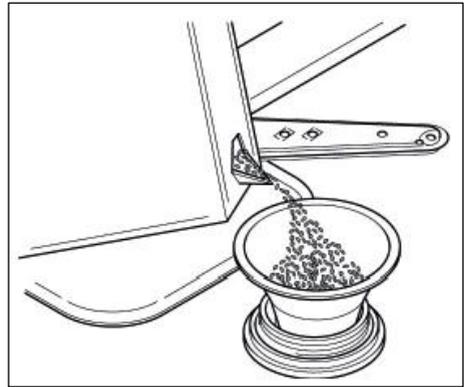

RÉGLAGE DU PANIER SUPÉRIEUR (UNIQUEMENT SUR CERTAINS MODÈLES)


- Si vous utilisez régulièrement des assiettes d'un diamètre compris entre 29 cm et 32,5 cm, placez-les dans le panier inférieur après avoir placé le panier supérieur en haut, comme cela est montré ci-dessous (en fonction du modèle):

Type "A" :

1. Tournez les blocs avant «A» vers l'extérieur;
2. Enlevez le panier et remontez-le dans la position supérieure;
3. Remettez les blocs «A» dans la position d'origine.

Les plats mesurant plus de 20 cm de diamètre ne peuvent plus être placés dans le panier supérieur et il est impossible d'utiliser les supports mobiles quand le panier est dans la position supérieure.

Type "A"

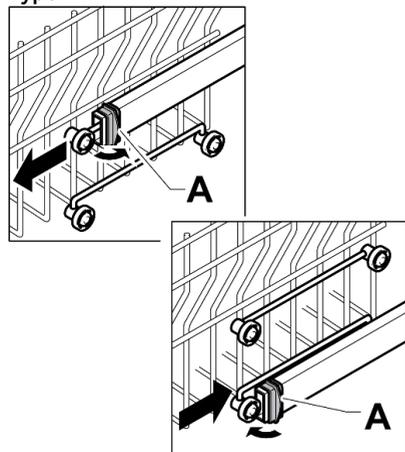

Type "B" : (uniquement sur certains modèles):

1. Enlevez le panier supérieur;
2. Tenez le panier des deux côtés et soulevez-le vers le haut (fig. 1).

Les plats mesurant plus de 20 cm* de diamètre ne peuvent plus être placés dans le panier supérieur et il est impossible d'utiliser les supports mobiles quand le panier est dans la position supérieure.

- * Dans les modèles équipés d'un troisième panier, les plats mesurant plus de 14 cm de diamètre ne peuvent plus être rangés dans le panier supérieur.

RÉGLAGE DU PANIER SUR LA POSITION INFÉRIEURE:


1. Tenez le panier des deux côtés et soulevez-le délicatement vers le haut (fig. 1);
2. Puis lâchez-le lentement dans la position correcte (fig. 2).

N.B.: NE SOULEVEZ JAMAIS ET NE BAISSÉZ JAMAIS LE PANIER D'UN SEUL CÔTÉ UNIQUEMENT (fig. 3).

ATTENTION:

Nous recommandons d'ajuster le panier avant d'y placer les plats.


Type "B"

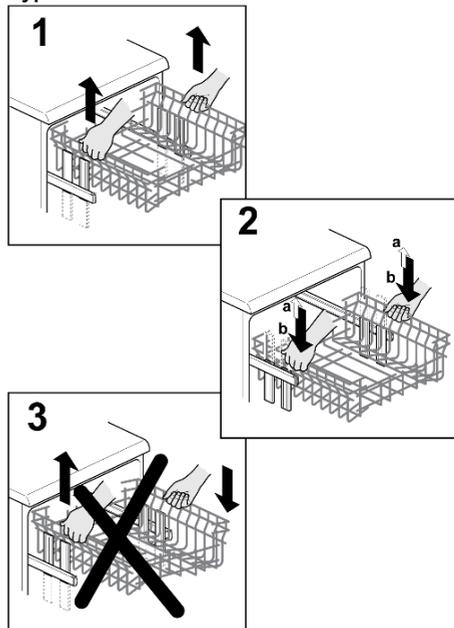

REMPLISSAGE DU LAVE-VAISSELLE

UTILISATION DU PANIER SUPÉRIEUR

- Le panier supérieur est pourvu de supports mobiles accrochés au bord latéral et pouvant occuper 4 positions.
- Sur la position basse (A-A1) les supports servent pour recevoir les tasses à thé, à café, les couteaux longs et les louches. Aux extrémités des supports, vous pouvez suspendre les verres à pied.

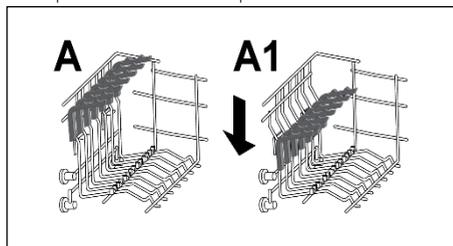

- Nous vous conseillons de ranger les plats de grande dimension, dont le diamètre est d'environ 26 cm, légèrement inclinés vers l'avant de façon à favoriser l'introduction du panier à l'intérieur de la machine.
- Dans le panier supérieur vous pouvez ranger différente vaisselle comme le saladier et les bols en plastique qu'il vaut mieux bloquer afin d'éviter que les jets d'eau ne les renversent.
- Le panier supérieur a été conçu pour permettre une souplesse maximum d'utilisation. Il peut n'être chargé qu'avec des assiettes placées sur deux rangées, 24 pièces maximum, avec des verres sur cinq rangées, 30 pièces maximum, ou bien avec de la vaisselle mixte.

Un chargement standard journalier est indiqué dans les fig. 1

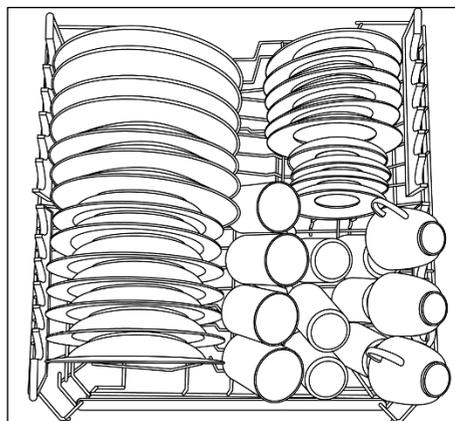


Fig. 1

UTILISATION DU PANIER INFÉRIEUR

- Dans le panier inférieur vous placerez les casseroles, les poêles, les soupières, les saladiers, les couvercles, les plats, les assiettes plates et creuses et les louches.
- Les couverts doivent être placés manche vers le bas dans le panier à couverts, que l'on placera à son tour dans le panier inférieur (fig.5) en s'assurant qu'il n'entrave pas la rotation des bras de lavage.

Supports pliables (Uniquement sur certains modèles)

Des supports pliables (fig.2 et fig.3) peuvent être fournis dans le panier inférieur pour optimiser la stabilité de la vaisselle. Les supports peuvent être relevés ou abaissés pour accueillir des tailles et ou des formes qui ne sont pas standard, pour un maximum de flexibilité.

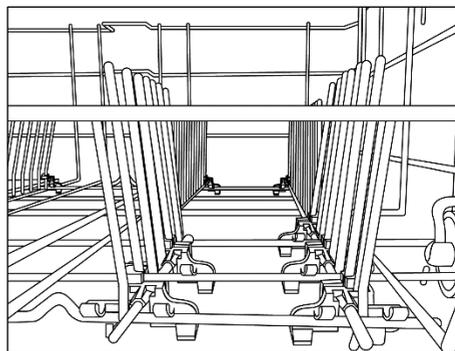


Fig. 2

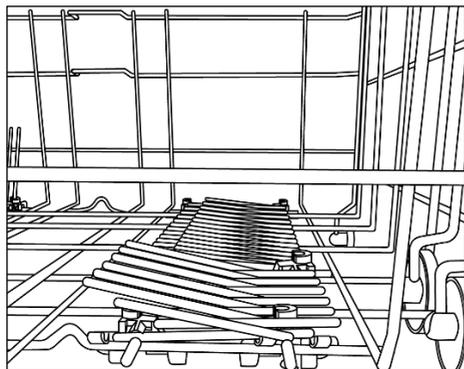


Fig. 3

Un chargement standard journalier est indiqué dans les fig. 4.

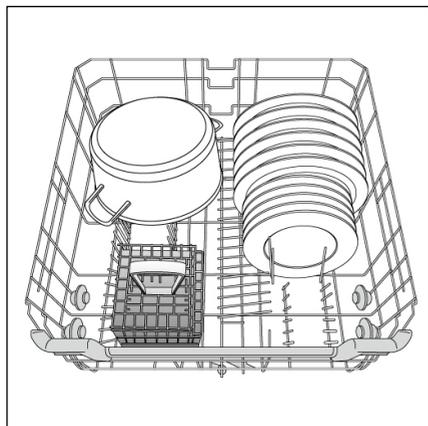


Fig. 4

Le rangement rationnel et correct de la vaisselle est la condition essentielle pour obtenir un excellent lavage.

Le panier inférieur possède un dispositif d'arrêt automatique permettant son extraction en toute sécurité, très utile aussi lors du chargement complet du lave-vaisselle. L'extraction total du panier inférieur est nécessaire afin de charger le sel ainsi que pour le nettoyage du filtre et de l'entretien ordinaire de la machine.

PANIER À COUVERTS (Uniquement certains modèles)

Le couvercle du panier à couverts peut être retiré pour permettre différentes possibilités de chargement (fig.5).

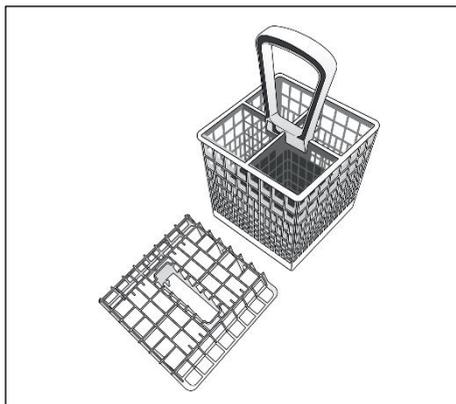


Fig. 5.

Un exemple de positionnement du tiroir à couverts est montré sur la figure 4.

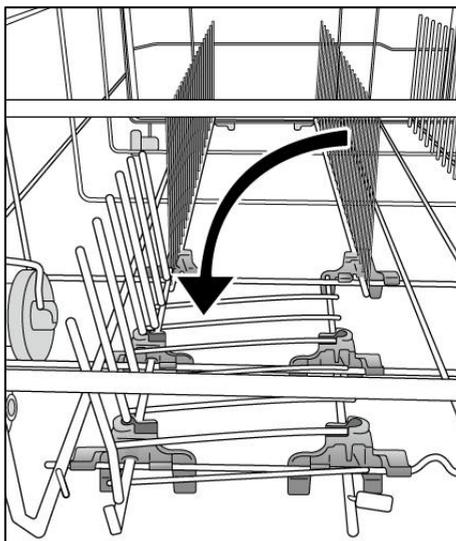


Fig. 6

Pour positionner correctement le panier à couverts, baissez les picots rabattables avant comme cela est montré sur la fig. 6 pour garantir une stabilité maximale.

ATTENTION

Les couteaux et autres ustensiles avec des parties pointues ou coupantes doivent être rangés avec les pointes en bas ou horizontalement.

UTILISATION DU TROISIÈME PANIER (uniquement certains modèles)

Utilisez le troisième panier pour y placer les couverts, comme cela est montré sur l'image (fig.7).

Placez les couteaux avec la lame dirigée vers le bas.

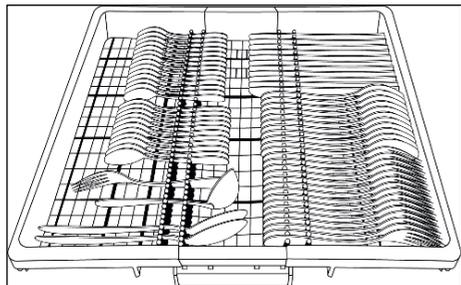


Fig. 7

Si nécessaire, il est possible de faire glisser ou d'enlever les supports latéraux du troisième panier (fig. 8), afin d'obtenir davantage de place dans le panier supérieur pour les objets plus volumineux comme les verres à vin.

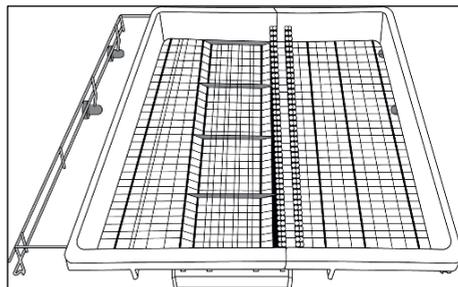


Fig. 8

INFORMATION POUR LES ESSAIS EN LABORATOIRE

Pour toute demande d'informations relatives aux essais comparatifs et aux mesures sonores (selon les normes EN), merci de vous adresser:

testinfo-dishwasher@candy.it

Dans votre demande, merci de spécifier le modèle ainsi que le numéro de série du lave-vaisselle (cf. étiquette données).

CHARGEMENT DU PRODUIT DE LAVAGE

(voir figure de référence "A" - "A2")


LE PRODUIT DE LAVAGE

Il est indispensable d'utiliser de la lessive en poudre, liquide ou en pastilles spécialement destiné aux machines à laver la vaisselle.

Les lessives non adaptées (comme celles pour le lavage à la main) ne contiennent pas les ingrédients appropriés au lavage en machine et empêchent le fonctionnement correct de l'appareil.

CHARGER LA LESSIVE


La boîte à produits se trouve à l'intérieur de la porte (fig. "A" - "A2"). Si le couvercle du récipient est fermé, pour l'ouvrir il suffit d'appuyer sur le bouton d'accrochage (A): à la fin de chaque programme de lavage, le couvercle est toujours ouvert, prêt pour l'utilisation suivante.

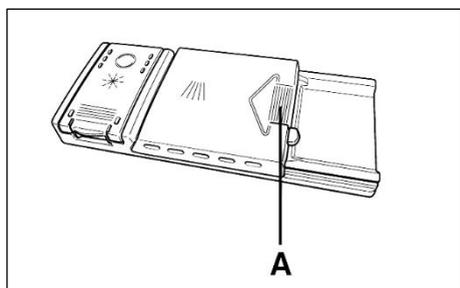


ATTENTION

Dans le panier inférieur, ne pas charger d'assiette ou de couvert qui empêche l'ouverture du couvercle du récipient à lessive ou obstrue la dispersion de la lessive.

Les doses de lessive peuvent varier selon le degré de salissure et le type de vaisselle. Nous conseillons de verser de 20 à 30 g de lessive dans le bac "lavage" (B).

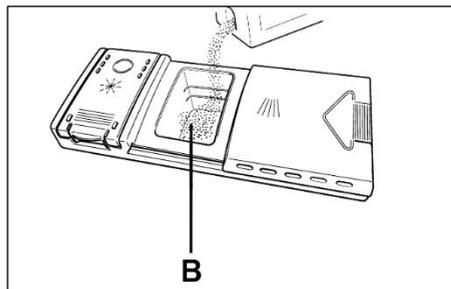

Après le versement du détergent dans le bac à lessive, fermer le couvercle, tout d'abord en le glissant vers la gauche (1) puis en appuyant dessus (2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

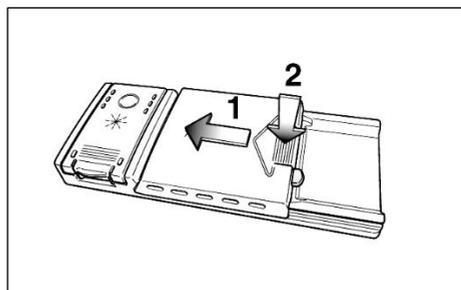

Après le versement du détergent dans le bac à lessive, fermer le couvercle, tout d'abord en le glissant vers la gauche (1) puis en appuyant dessus (2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Ne pas exagérer dans l'utilisation de la lessive, c'est contribuer à limiter la pollution de l'environnement.

TYPES DE DÉTERGENTS

PRODUITS DE LAVAGE EN TABLETTES

Les produits de lavage en tablettes des différents producteurs se dissolvent à des vitesses différentes. Donc dans les programmes rapides, certaines tablettes, ne se dissolvant pas complètement, peuvent ne pas être totalement efficaces. Avec les tablettes, il est donc conseillé de sélectionner des programmes plus longs afin de garantir la dissolution complète du produit de lavage.

Pour obtenir des résultats de lavage satisfaisants, les tablettes DOIVENT être introduites dans le bac à produit de lavage et PAS directement dans la cuve.

PRODUITS DE LAVAGE CONCENTRÉS

Les produits de lavage concentrés, à alcalinité réduite et avec enzymes naturelles, combinés à des programmes de lavage à 50°C, permettent de réduire l'impact sur l'environnement tout en respectant la vaisselle et le lave-vaisselle. Les programmes de lavage à 50°C ont été spécialement pensés pour optimiser les propriétés de dissolution de la saleté par les enzymes, permettant ainsi d'obtenir, avec les produits de lavage concentrés, les mêmes résultats que des programmes à 65°C.

PRODUITS DE LAVAGE COMBINÉS

Les produits de lavage qui contiennent aussi le produit de rinçage doivent être introduits dans le bac à produit de lavage. Le bac à produit de rinçage doit être vide (dans le cas contraire, régler le dosage du produit de rinçage sur le minimum avant d'utiliser des produits de lavage combinés).

PRODUITS DE LAVAGE COMBINÉS "TABS"

Si vous envisagez d'utiliser des produits lessiviels combinés "TABS" ("3 en 1"/"4 en 1"/"5 en 1", etc...) par exemple ceux composés de sel et/ou d'agents de rinçage, nous vous conseillons de:

- Lire attentivement et de suivre les instructions du fabricant, notées sur les emballages;
- La performance de certains produits lessiviels composés de sel/adoucisseur d'eau dépend de la dureté de votre eau. Vérifiez que le niveau de dureté de votre eau est inclus dans l'échelle

de performance donnée sur l'emballage du produit lessiviel.

Si l'utilisation de ce type de produits ne donne pas de résultats de lavage satisfaisants, s'adresser au producteur du produit de lavage.

Dans certains cas l'utilisation de détergents combinés peut occasionner:

- dépôts de calcaire sur la vaisselle ou dans le lave-vaisselle;
- une réduction des performances lors du lavage et du séchage.

Tout problème dû au résultat direct de l'utilisation de ces produits combinés n'est pas couvert par notre garantie.

Rappel: l'utilisation de produits de lavage combinés "TABS" rend superflue l'utilisation des témoins de manque de sel et de produit de rinçage (présents seulement sur certains modèles).

En cas de problème de lavage et/ou de séchage, il est conseillé de reprendre l'utilisation des produits traditionnels (sel, produit de lavage, produit de rinçage).

Dans ce cas, il est recommandé de:

- Remplir de nouveau les bac à sel et à produit de rinçage;
- Exécuter un cycle de lavage normal à vide.

NB: en revenant à l'utilisation de sel de type traditionnel, plusieurs cycles de lavage seront nécessaires avant que le système d'adoucissement de l'eau soit de nouveau optimal.

REPLISSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE



(voir figure de référence "A" - "A3")

LE PRODUIT DE RINÇAGE

Cet additif qui est introduit automatiquement à la dernière opération de rinçage, assure le séchage rapide de la vaisselle et évite la formation sur celle-ci de taches blanchâtres.

CHARGER LE PRODUIT DE RINÇAGE

À la gauche du bac à lessive se trouve le réservoir du produit de rinçage (fig. "A" - "A3"). Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur le marquage prévu à cet effet et, en même temps, tirer la languette vers le haut. Utiliser toujours un produit de rinçage adapté au lave-vaisselle automatique. Il est possible de contrôler le niveau du produit de rinçage au moyen du voyant optique (C) placé sur le distributeur.

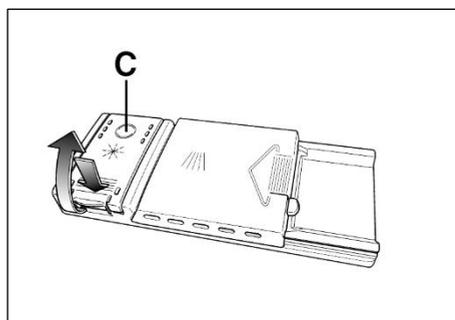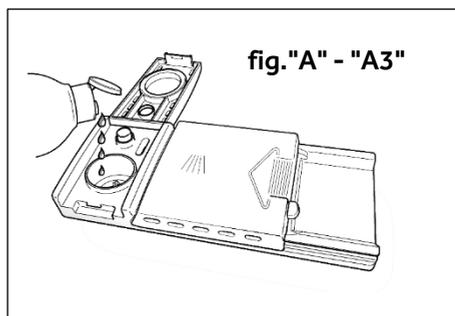


RÉGLAGE DE DOSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE DE 1 À 6

Le réglage (D) est situé sous le couvercle et peut être réglé au moyen d'une pièce de monnaie. La position conseillée est 4.

La présence de calcaire dans l'eau se manifeste soit par la présence d'incrustation, soit par le degré de séchage.

C'est pourquoi il est important de régler le débit du produit de rinçage pour obtenir des prestations optimales.

Dans le cas où la vaisselle présente des dépôts à la fin du lavage, diminuer le réglage d'une position. Dans le cas de vaisselle présentant des marques ou auréoles blanchâtres, augmenter le réglage d'une position.

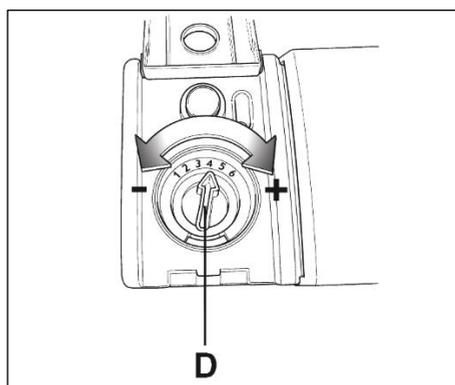

NETTOYAGE DES FILTRES (voir figure de référence "A" - "A4")

Le système de filtrage (fig. A "4") est constitué par:




- A. un réservoir central qui retient les grosses particules;
- B. un micro filtre autonettoyant, situé sous la plaque métallique, qui piège les micro salissures pour garantir un rinçage parfait;
- C. une plaque métallique qui filtre continuellement l'eau de lavage.

- Afin d'obtenir d'excellents résultats de lavage dans le temps, les filtres doivent être contrôlés et nettoyés après chaque lavage.
- Pour retirer le micro filtre, il vous suffit de tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig.1).
- Pour un entretien facilité, le réservoir central est amovible (fig.2).
- Retirer la plaque métallique (fig.3) et laver l'ensemble du système de filtrage sous le robinet d'eau. Si nécessaire, une petite brosse peut être utilisée.
- L'entretien du micro filtre autonettoyant est limité, un contrôle, toutes les deux semaines d'utilisation, est suffisant. Néanmoins, après chaque lavage il est recommandé de vérifier que le réservoir central et la plaque métallique ne sont pas obstrués.

ATTENTION

Après le nettoyage des filtres, assurez vous qu'ils sont correctement replacés et que la plaque métallique est correctement mise au fond de la cuve du lave vaisselle. Assurez vous que le micro filtre est bien revissé, dans le sens des aiguilles d'une montre, car une mauvaise mise en place peut entraîner une perte d'efficacité de l'appareil.

Ne jamais se servir de l'appareil sans les filtres.

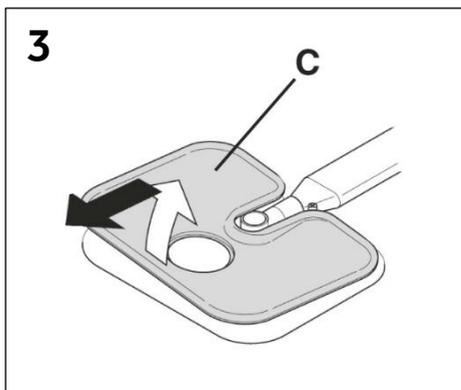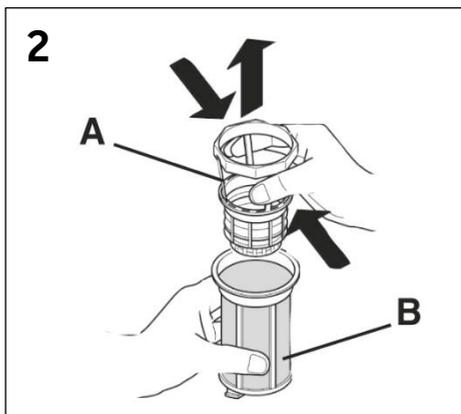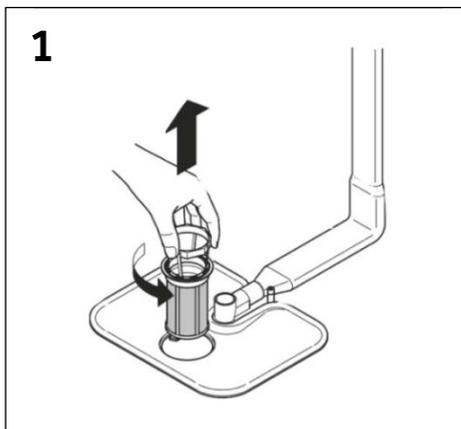

CONSEILS PRATIQUES

QUE FAIRE POUR AVOIR D'EXCELLENTS RÉSULTATS DE LAVAGE

- Avant de ranger la vaisselle dans la machine, enlever les résidus de nourriture (os, arêtes, restes de viande ou de légumes, résidus de café, épluchures de fruits, cendres de cigarettes, cure-dents etc...) afin d'éviter d'obstruer les filtres, la vidange et les gicleurs des bras de lavage.
- Éviter de rincer la vaisselle avant de la placer dans la machine.
- Si les poêles et les casseroles sont excessivement incrustées de restes de mets brûlés, nous vous conseillons de les laisser tremper avant le lavage.
- Ranger la vaisselle avec l'ouverture tournée vers le bas.
- Si possible, éviter que les différentes pièces se touchent; une installation correcte donnera de meilleurs résultats de lavage.
- Après avoir rangé la vaisselle, vérifier que les bras de lavage tournent sans obstacle.
- Les casseroles et autres ustensiles qui présentent des résidus de nourriture très tenaces ou brûlés devront être mis à tremper dans de l'eau avec de la lessive pour lave-vaisselle.
- Pour un lavage parfait de l'argenterie, il faut:
 - a) la rincer dès qu'on a fini de l'utiliser, surtout si on l'a utilisée avec de la mayonnaise, des œufs, du poisson, etc..;
 - b) ne pas l'asperger de lessive;
 - c) ne pas la mettre en contact avec d'autres matériaux.

QUE FAIRE POUR ECONOMISER

Utilisez votre appareil dans le respect de l'environnement tout en réalisant des économies d'énergie.

- Obtenez la meilleure utilisation en matière d'énergie, d'eau, de produit vaisselle et de temps en utilisant la charge maximale recommandée. Économisez jusqu'à 50 % d'énergie en faisant un lavage à pleine charge au lieu de 2 demi-charges.

- Au cas où l'on voudrait laver à pleine charge, ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle dès que le repas est terminé et en effectuant éventuellement le programme TREMPAGE (ou RINCAGE A FROID) pour ramollir la saleté et éliminer les résidus les plus gros entre chaque chargement en attendant d'effectuer le programme de lavage complet.
- En présence de saleté peu consistante ou de paniers peu chargés, sélectionner le programme ECONOMIQUE en suivant les instructions indiquées dans la liste des programmes.
- Les programmes les plus efficaces en termes d'utilisation combinée de l'eau et de l'énergie sont généralement ceux qui durent plus longtemps à des températures plus basses.

CE QU'ON NE DOIT PAS LAVER

- Il est bon de se rappeler que toute la vaisselle n'est pas adaptée au lavage en machine; nous déconseillons de mettre des pièces en matériau thermoplastique, des couverts à poignée en bois ou en plastique, des casseroles à poignée en bois, de la vaisselle en aluminium, en cristal ou en verre plombé si ce n'est pas spécifiquement indiqué.
- Certaines décorations tendent à s'estomper, par conséquent nous conseillons de laver plusieurs fois en machine une seule pièce et, seulement après s'être assuré qu'elle ne se décolore pas, d'y mettre tout le chargement.
- Nous conseillons de ne pas laver de couverts en argent avec des couverts en acier oxydable pour éviter qu'il ne se produise de réaction chimique entre eux.

Quand on achète de la vaisselle neuve, s'assurer toujours qu'elle est adaptée au lavage en machine.

SUGGESTIONS À LA FIN DU PROGRAMME

- Pour éviter d'éventuelles projections de gouttelettes provenant du panier supérieur, retirer d'abord le panier inférieur.
- Si vous laissez la vaisselle encore quelques temps dans la machine, ouvrez légèrement la porte pour favoriser la circulation de l'air et améliorer encore le séchage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (voir figure de référence "A" - "A5")

Un entretien approprié de votre appareil peut prolonger sa durée de vie.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Débranchez la machine de l'alimentation électrique.
- Pour le nettoyage externe de la machine, ne pas utiliser de détergent ni d'abrasifs mais uniquement un chiffon avec du savon et de l'eau.


NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DE L'ÉLECTROMÉNAGER


- Le lave-vaisselle ne réclame aucun entretien spécial car la cuve de lavage est autonettoyante.
- Nettoyer périodiquement le joint en caoutchouc de la porte avec un chiffon humide de façon à éliminer éventuellement les traces de déchets ou de produit de rinçage.
- Le nettoyage de votre lave-vaisselle est recommandé afin d'éliminer les dépôts de calcaire ou de saleté. Nous vous suggérons d'exécuter un cycle de nettoyage périodiquement avec des produits spécifiques. Lors des opérations de nettoyage, le lave-vaisselle doit être vide.
- Si, malgré le nettoyage normal de la plaque et du filtre vous notez que la vaisselle ou les casseroles sont insuffisamment lavées ou rincées, contrôler que les orifices des bras rotatifs (fig. "A" - "A5") sont propres.

Si cela est nécessaire, nettoyer les de la façon suivante:

- 1) Pour démonter le bras supérieur, tournez le jusqu'à ce qu'il s'aligne avec le marquage stop inscrit sur la flèche (fig.1b). Poussez le vers le haut (fig.1) en le maintenant enfoncé puis dévissez le dans le sens des aiguilles d'une montre (pour le remonter procédez de la même manière, mais en le vissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Le bras de lavage inférieur peut être démonté facilement en le tirant vers le haut (fig.2).

- 2) Passez le bras de lavage sous un robinet d'eau pour éliminer toute saleté.
N'utilisez pas des outils qui peuvent déformer les gicleurs.
 - 3) Ensuite, remplacez le bras de lavage dans la même position, en pensant à positionner le bras supérieur en face du marquage stop.
- La cuve, ainsi que la contre-porte sont en acier inoxydable. Si toutefois vous devez constater des taches d'oxydation, celles-ci seraient imputables seulement à une présence importante de sels de fer en suspension dans l'eau.
 - Pour retirer les taches, il est conseillé d'employer un abrasif à grains très fins. Ne pas utiliser de substance chlorée ou de laine d'acier. Le lave-vaisselle possède un adoucisseur et il est conseillé l'usage de sel pour éviter la formation de dépôt blanchâtre sur la vaisselle.

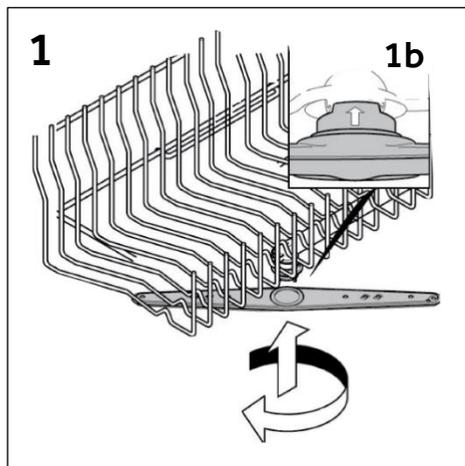

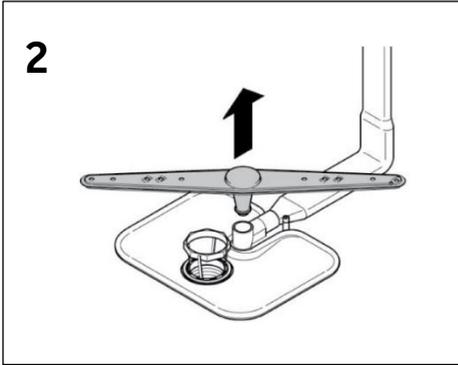


APRES L'UTILISATION

Après chaque lavage, fermer le robinet d'eau pour isoler le lave-vaisselle de l'installation hydraulique d'alimentation et appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le fonctionnement de la machine. Si la machine doit rester inutilisée un certain temps, il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes:

1. Exécuter un programme de lavage sans vaisselle avec lessive pour dégraisser la machine.
2. Débrancher la prise électrique.
3. Fermer le robinet d'eau.
4. Remplir le réservoir du produit de rinçage.
5. Laisser la porte légèrement ouverte.
6. Laisser l'intérieur de la machine propre.
7. Si la machine est laissée dans des pièces où la température est inférieure à 0°C, l'eau restant dans les tuyauteries risque de geler. Par conséquent, porter la température ambiante à plus de 0°C et attendre environ 24 heures avant d'activer la machine.

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

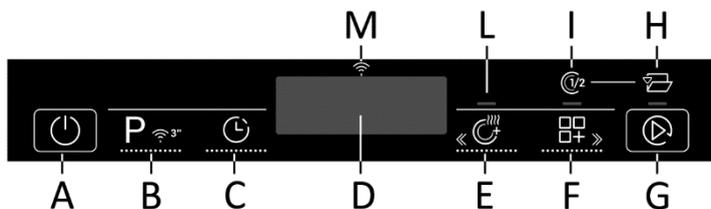

A	Bouton "MARCHE/ARRÊT"
B	Bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME / CONTRÔLE À DISTANCE"
C	Bouton "DÉMARRAGE DIFFÉRÉ"
D	ÉCRAN
E	Bouton d'option "EXTRA SEC"
F	Bouton "OPTIONS"

G	Bouton "DÉPART/ANNUL"
H	Voyant "OPEN DOOR"
I	Voyant "DEMI-CHARGE"
L	Voyant "EXTRA SEC"
M	Voyant "Wi-Fi"

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS

DONNÉES	POSE LIBRE		ENCASTRABLE	
	AVEC TOP	SANS TOP	SEMI-INTÉGRABLE	TOUT INTÉGRABLE
Largeur x Hauteur x Profondeur (cm)	60 x 85 x 60,9	59,8 x 82 x 58	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 57	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Profondeur avec porte ouverte (cm)	120	117	117	117

DONNÉES TECHNIQUES (Voir plaque signalétique)

Configurations des places (EN 50242)	12	13	14	15	16
Capacité avec casseroles et vaisselle	8 personnes	8 personnes	9 personnes	9 personnes	9 personnes
Pression de l'alimentation en eau (MPa)	Mini 0,08 - Maxi 0,8				
Fusible / Alimentation électrique / Tension d'alimentation	Voir plaque signalétique				

CHOIX DU PROGRAMME ET FONCTIONS SPÉCIALES

BOUTON MARCHE/ARRÊT ①

- Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (pendant au moins 3 secondes).

À la fin du cycle, n'oubliez pas d'éteindre l'appareil au moyen du bouton MARCHÉ/ARRÊT, puis débranchez l'appareil et coupez l'arrivée d'eau.

PREMIÈRE FOIS QUE VOUS ALLUMEZ L'APPAREIL ET LANGUE

- Branchez le lave-vaisselle.
- Ouvrez la porte, placez la vaisselle à laver à l'intérieur puis refermez la porte.
- Appuyez sur le bouton "MARCHÉ/ARRÊT" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ.
- Durant cette phase, seuls les boutons "OPTIONS" "EXTRA SEC" et "DÉPART/ANNUL" resteront actifs. Le message "HAIER" s'affichera à l'écran et tous les voyants s'allumeront pendant 3 secondes.
- Le message "ENGLISH" s'affichera à l'écran.
- En appuyant sur les boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" vous pouvez sélectionner votre langue préférée.
- Pour accepter le choix de la langue, appuyez sur le bouton "DÉPART/ANNUL". Juste après, le message "BIENVENUE" défilera à l'écran une fois et les voyants seront tous éteints.
- "ECO" s'affichera.
- Appuyez sur "DÉPART/ANNUL" et vous entendrez un signal acoustique, le voyant correspondant au programme sélectionné restera allumé et le voyant de lavage s'allumera.
- Fermez la porte (après que le signal sonore ait retenti, le programme démarrera automatiquement).

ATTENTION

Si l'appareil reste allumé sans qu'un programme ait été sélectionné ou démarré, au bout de 5 minutes le lave-vaisselle s'éteindra automatiquement.

La prochaine fois que vous allumerez l'appareil

Maintenez le bouton MARCHÉ/ARRÊT enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer le

lave-vaisselle et le programme "ÉCO" ou le programme que vous avez décidé d'utiliser s'affichera à l'écran, en l'enregistrant quand vous allumez le lave-vaisselle. (Pour enregistrer le programme, reportez-vous au paragraphe correspondant "Mémorisation du dernier programme utilisé").

MENU CONFIGURATIONS

Le lave-vaisselle est réglé avec certaines configurations d'usine. Dans le menu Configurations, vous pouvez néanmoins régler différents paramètres en fonction de vos exigences de lavage.

Entrer dans le menu Paramètres

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

- Ouvrez la porte.
- Allumez le lave-vaisselle en maintenant le bouton "MARCHÉ/ARRÊT" enfoncé pendant 3 secondes environ.
- Maintenez les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME" et "MARCHÉ/ARRÊT" enfoncés pendant 5 secondes environ.
- Le message "CONFIGURATIONS" s'affichera à l'écran et les voyants des boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" seront allumés.
- En appuyant sur le bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME" vous pouvez sélectionner les paramètres à régler en succession (ADOUCCISSEUR → SIGNAL SONORE → FONCTION MÉMO).
- Le réglage des paramètres est effectué en appuyant sur les boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC".
- Pour régler l'ADOUCCISSEUR, reportez-vous au chapitre correspondant du manuel).
- Pour régler le SIGNAL SONORE, reportez-vous au paragraphe correspondant.
- Pour régler la FONCTION MÉMO, reportez-vous au paragraphe correspondant.

CHANGEMENT DE LANGUE

- Appuyez simultanément sur les boutons "DÉPART DIFFÉRÉ" et "EXTRA SEC" pendant 3 secondes.
- "ENGLISH" (anglais) s'affiche.

- En appuyant sur les boutons "EXTRA SEC" et "OPTIONS" vous pouvez sélectionner votre langue préférée.
- Pour accepter le choix de la langue, appuyez sur le bouton "DÉPART/ ANNUL".

PROGRAMMES «AUTOMATIQUES» (uniquement sur certains modèles)

Modèles avec capteur de charge intelligent

Grâce à un algorithme qui analyse le degré de saleté de la vaisselle en temps réel, le programme "AUTO SENSOR" règle automatiquement la température idéale et la durée de lavage, en optimisant la consommation en eau et en électricité.

Modèles avec capteur de saleté (Uniquement sur certains modèles).

Le lave-vaisselle est équipé d'un capteur de salissure, capable d'analyser la turbidité de l'eau durant toutes les phases des programmes "AUTOMATIQUES" (voir légende des programmes). Grâce à ce dispositif, les paramètres du cycle de lavage sont automatiquement adaptés à la quantité réelle de salissure sur la vaisselle. Car la turbidité de l'eau est liée à la quantité de salissure sur la vaisselle. Par conséquent, d'excellents résultats de lavage sont garantis tout en optimisant la consommation d'eau et d'énergie.

PROGRAMMES «IMPULSE» (uniquement sur certains modèles)

Les programmes "IMPULSE" utilisent une technologie de lavage par impulsion, qui réduit la consommation et le bruit tout en améliorant les performances.

Le fonctionnement «intermittent» de la pompe de lavage ne doit PAS être considéré comme un dysfonctionnement. C'est une caractéristique du lavage par impulsion et il faut donc le considérer comme un élément normal du programme.

ADDISH (POSSIBILITÉ D'AJOUTER DE LA VAISSELLE APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME)

Le cycle est automatiquement mis en pause et le message "PORTE OUVERTE" s'affiche à l'écran lorsqu'une porte est ouverte pendant qu'un programme est en cours. Toutes les 7 secondes ou lorsque n'importe quel bouton est appuyé, le message:

- "ADD-DISH ALLUMÉ" s'affiche si de la vaisselle peut être ajoutée et qu'un lavage correct est garanti.
- "ADD-DISH ÉTEINT" s'affiche s'il est déconseillé d'ajouter de la vaisselle car il est impossible de garantir un lavage correct.

Le cycle redémarre là où il avait été interrompu lorsqu'on ferme la porte.

Ouvrez la porte lentement et en faisant bien attention, pour éviter d'être éclaboussé par l'eau de lavage.

ATTENTION

Si vous ouvrez la porte durant le cycle de séchage, un signal sonore intermittent vous avertit que le cycle de séchage n'est pas encore terminé. Le signal sonore s'arrête au bout de 2 minutes et la machine s'éteint.

INTERRUPTION D'UN PROGRAMME

L'ouverture de la porte quand un programme est en cours est déconseillée, en particulier durant les phases centrales de lavage et de rinçage chaud final. Toutefois, si la porte est ouverte pendant que le programme est en cours (par exemple, pour rajouter de la vaisselle), la machine s'arrête automatiquement. Fermez la porte, sans appuyer sur aucun bouton. Le cycle redémarrera à partir de l'endroit où il était arrivé.

ATTENTION

Si vous ouvrez la porte durant le cycle de séchage, un signal sonore intermittent vous avertit que le cycle de séchage n'est pas encore terminé.

SUPPRIMER UN PROGRAMME EN COURS

Effectuez les opérations suivantes pour modifier ou supprimer un programme en cours:

- Maintenez le bouton "DÉPART/ANNUL" enfoncé pendant au moins 3 secondes. "ANNUL" s'affichera à l'écran et des signaux acoustiques seront émis.
- Le programme en cours sera supprimé.
- À ce moment-là, un nouveau programme peut être réglé en utilisant le bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME".

ATTENTION

Avant de démarrer un nouveau programme, vous devez vérifier qu'il reste du détergent dans le compartiment. En cas de besoin, rajouter du détergent.

OPÉRATIONS DU PROGRAMME

Pendant que le programme est en cours, l'écran montre le temps restant jusqu'à la fin du cycle et le nom du programme réglé peut être affiché en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de "DÉPART/ ANNUL".

En cas de coupure de courant durant le fonctionnement du lave-vaisselle, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné et, lorsque le courant revient, le programme reprend là où il s'était arrêté.

FIN DU PROGRAMME

Un signal sonore de 5 secondes retentira (s'il n'est pas muet) 3 fois à des intervalles de 30 secondes pour avertir que le programme est terminé.


Uniquement pour les modèles avec l'option "OPEN DOOR", durant la phase de séchage la porte s'ouvrira automatiquement et vous devrez attendre le signal de fin de cycle avant de sortir la vaisselle.

POWER WASH

(uniquement sur certains modèles)

Dans certains programmes (voir tableau des programmes), le troisième bras de lavage, positionné au fond du lave-vaisselle POWER WASH, sera également activé.

Cette fonction est parfaite quand vous lavez des assiettes ou des casseroles très sales, en les plaçant directement dans la zone du panier au-dessus du bras POWER WASH.

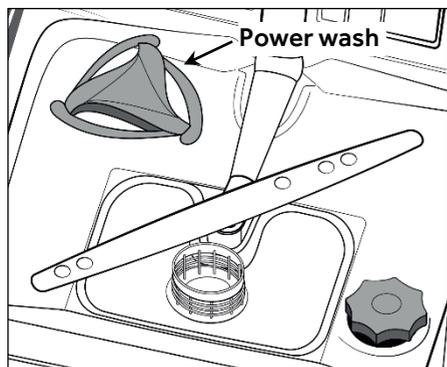

BOUTONS D'OPTION

Les boutons d'option vous offrent des options de lavage supplémentaires, en vous permettant de personnaliser les programmes de lavage (voir le tableau au chapitre 17 pour une liste des

programmes sur lesquels chaque option peut être activée). Les options sont activées (ou désactivées) avant de démarrer le programme, au moyen des boutons appropriés. Le voyant correspondant apparaîtra (ou disparaîtra) de l'afficheur.

Le bouton d'option doit être activé après avoir choisi le programme de lavage.

Appuyez une fois sur la touche pour activer l'option "DEMI-CHARGE" ou appuyez deux fois pour activer l'option "OPEN DOOR". Les deux fonctions ne peuvent pas être activées simultanément.

Si vous choisissez une option non compatible avec le programme sélectionné, le voyant de l'option clignote, puis s'éteint.

BOUTON "EXPRESS"

(uniquement sur certains modèles)

Ce bouton permet des économies d'énergie et un gain de temps de 25% en moyenne (en fonction du cycle sélectionné), en réduisant la température de l'eau de lavage et le temps de séchage durant le rinçage final. Cette option est recommandée pour le lavage du soir quand vous n'avez pas besoin immédiatement de vaisselle parfaitement sèche.

Pour un meilleur séchage, laissez la porte du lave-vaisselle légèrement entrouverte pour faciliter la circulation naturelle de l'air dans le lave-vaisselle.

BOUTON "DEMI-CHARGE"

(uniquement sur certains modèles)

Si vous avez besoin de laver seulement quelques objets (par ex. verres, tasses, assiettes), vous pouvez activer l'option "DEMI-CHARGE". Vous ferez ainsi des économies d'eau, d'énergie et de temps. Avec l'option "DEMI-CHARGE", utilisez moins de détergent que pour une charge complète.

BOUTON OPEN DOOR

(OUVERTURE PORTE AUTOMATIQUE)

(uniquement sur certains modèles)

Cette option active un dispositif spécial qui ouvre la porte de quelques centimètres durant ou à la fin du cycle de séchage (en fonction du programme). Ceci garantit le séchage naturel et efficace de la vaisselle. La durée du cycle sélectionné changera automatiquement pour obtenir la température optimale pour le cycle de

rinçage; ceci réduit considérablement la consommation d'énergie. L'ouverture porte automatique durant la dernière phase de séchage permet la circulation de l'air, éliminant ainsi le risque d'odeurs nauséabondes.

Quand la porte s'ouvre, le message OPEN DOOR s'affiche.

Cette option est automatiquement activée dans le programme «ÉCO». Il est néanmoins possible de la désactiver. La fonction «OPEN DOOR» n'est pas disponible dans les programmes «RAPIDE 29'», «RAPIDE 39'» et «PRÉLAVAGE».

ATTENTION

Quand cette option est sélectionnée, vous ne devez pas empêcher l'ouverture ou la fermeture de la porte car cela endommagerait le mécanisme. Vérifiez qu'il y a suffisamment de place libre en face de la porte et, avant de la fermer, attendez que le dispositif d'ouverture ait terminé son activité.

BOUTON "EXTRA SEC" (uniquement sur certains modèles)

Cette option vous permet d'obtenir la plus grande efficacité de séchage, en augmentant la température de l'eau de lavage durant la dernière phase du cycle de lavage.

VOYANT DE MISE EN GARDE "PAS DE SEL"

Si votre lave-vaisselle a besoin de sel, le message "SEL" s'affichera lorsque vous sélectionnez le programme. L'apparition de taches blanchâtres sur la vaisselle est habituellement un signe avertissant que le compartiment du sel a besoin d'être rempli.

Afin de garantir le fonctionnement correct du voyant du sel, VOUS DEVEZ TOUJOURS REMPLIR ENTIÈREMENT LE COMPARTIMENT DU SEL.

BOUTON « DÉMARRAGE DIFFÉRÉ »

L'heure de démarrage du lave-vaisselle peut être réglée avec ce bouton, en différant le départ de 1 à 23 heures. Effectuez les opérations suivantes pour régler un départ différé:

- Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes environ.
- Sélectionnez le programme de lavage.

- Appuyez sur le bouton " DÉMARRAGE DIFFÉRÉ " ("0:30" s'affichera à l'écran).
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour augmenter le retard (à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le retard est augmenté de 30 min, jusqu'à un maximum de 23:30).
- Quand le retard est réglé sur un programme:
 - après avoir appuyé sur "DÉPART/ ANNUL", le compte-à-rebours "00:00" s'affiche à l'écran en clignotant ":"
 - si vous appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception des boutons "MARCHE/ARRÊT", " SÉLECTION DU PROGRAMME."), le nom du programme s'affiche à l'écran en défilant une fois puis le temps du retard est à nouveau affiché.
 - Quand le temps s'est écoulé, le nom du programme s'affiche à l'écran en défilant une fois et le temps restant s'affiche sous la forme suivante: "0:00h".
- Pour démarrer le compte à rebours, appuyez sur le bouton "DÉPART/ ANNUL". L'afficheur montrera le temps restant jusqu'à la fin du programme. À la fin du compte à rebours, le programme démarrera automatiquement.

Si le départ différé n'est pas validé en appuyant sur le bouton "DÉPART/ ANNUL", au bout de 10 secondes environ, le démarrage différé sera supprimé.

**(Uniquement pour les modèles pose libre)
La durée du cycle sélectionné sera visible sur l'afficheur. À la fin du compte à rebours, le programme démarrera automatiquement et la durée du cycle sélectionné sera visible sur l'afficheur.**

Effectuez les opérations suivantes pour annuler un départ différé:

- Maintenez le bouton "DÉPART/ANNUL" enfoncé pendant au moins 3 secondes. "ANNUL" s'affichera et des signaux audibles retentiront.
- Le départ différé et le programme sélectionné seront annulés. Deux tirets s'afficheront.
- Pour mettre en route le lave-vaisselle, un nouveau programme et des boutons d'option devront alors être sélectionnés, comme cela est indiqué dans le paragraphe "CONFIGURATIONS DU PROGRAMME".

SIGNAL FIN DE PROGRAMME MUET

Vous pouvez désactiver le déclenchement et la désactivation du signal audio de la manière suivante (la configuration par défaut est active):

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

- Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes environ.
- Maintenez les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME" et "MARCHE/ARRÊT" enfoncés pendant 5 secondes environ.
- Le message "CONFIGURATIONS" s'affichera à l'écran et les voyants des boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" seront allumés.
- En appuyant sur le bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME" jusqu'à ce que le paramètre "SIGNAL SONORE" soit sélectionné.
- Le réglage des paramètres est effectué en appuyant sur les boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" pour modifier la valeur de OUI à NON et vice-versa.
- Éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes pour valider la nouvelle configuration.

Pour allumer à nouveau l'alarme, suivez la même procédure.

FONCTION MÉMO (Mémorisation du dernier programme utilisé)

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

- Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes environ.
- Maintenez les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME" et "MARCHE/ARRÊT" enfoncés pendant 5 secondes environ.
- Le message "CONFIGURATIONS" s'affichera à l'écran et les voyants des boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" seront allumés.
- En appuyant sur le bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME" jusqu'à ce que le paramètre "FONCTION MÉMO" soit sélectionné.
- Le réglage des paramètres est effectué en appuyant sur les boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" pour modifier la valeur de "MODE MÉMO ALLUMÉ" à "MODE MÉMO ÉTEINT" et vice-versa.

- Éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes pour valider la nouvelle configuration.

Pour allumer à nouveau l'alarme, suivez la même procédure.

ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DU MODE DÉMO (à utiliser exclusivement en magasin)

Activation

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

1. Allumez l'appareil électroménager au moyen du bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Appuyez simultanément sur les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME." et "DÉMARRAGE DIFFÉRÉ" pendant 5 secondes.
3. "MODE DÉMO ALLUMÉ" s'affichera.
4. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, le programme démarre, en simulant le départ d'un programme de lavage.

Les options SÉLECTION DU PROGRAMME/Options/Départ Différé sont activées et en appuyant sur ces boutons vous pouvez simuler le fonctionnement du produit sans démarrer un lavage.

Désactivation du "Mode Démo"

ATTENTION

Une fois installé, si l'appareil électroménager fonctionne correctement mais que le cycle de lavage ne démarre pas quand vous appuyez sur le bouton Départ, il est possible que le «Mode démo» n'ait pas été désactivé.

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

1. Allumez l'appareil électroménager au moyen du bouton MARCHE/ARRÊT.
2. Appuyez simultanément sur les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME." et "DÉMARRAGE DIFFÉRÉ" pendant 5 secondes.
3. "MODE DÉMO ÉTEINT" s'affichera.
4. Éteignez l'appareil.

CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)

Cet appareil est équipé de la technologie Wi-Fi qui permet de contrôler la machine à distance via une appli.

APPAIRAGE DE L'APPAREIL (SUR L'APPLICATION)

- Téléchargez l'application hOn sur votre appareil en encadrant le code QR suivant :



ou en cliquant sur le lien:

go.haier-europe.com/download-app

L'appli hOn est disponible pour les tablettes et smartphones Android et iOS.

Pour découvrir tous les détails des caractéristiques du Wi-Fi, explorez les menus de l'appli en mode DÉMO.

- Vérifiez que le routeur est allumé et que votre smartphone/tablette est connecté(e) au réseau Wi-Fi de votre domicile.

La fréquence de votre réseau Wi-Fi domestique doit être réglée sur la bande 2,4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer la machine si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.

- Allumez le BLUETOOTH sur votre smartphone/tablette (s'il est disponible).
- Ouvrez l'application, créez votre profil utilisateur (ou connectez-vous s'il a déjà été créé), puis apparez l'appareil en suivant les instructions s'affichant sur le dispositif ou la procédure décrite dans le « Guide rapide » qui accompagne l'appareil.
- Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche MARCHÉ/ARRÊT pendant 3 secondes quand l'application vous demande de le faire.
- Appuyez sur la touche « SÉLECTION DU PROGRAMME / CONTRÔLE À DISTANCE » pendant 3 secondes → le message « INSCRIPTION » défilera à l'écran et le voyant « Wi-Fi » sera éteint.

- Dans les 60 secondes qui suivent, appuyez sur la touche « DÉPART DIFFÉRÉ » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le message « FACILE » s'affichera à l'écran pendant 5 minutes, le voyant Wi-Fi se mettra à clignoter lentement 3 fois puis s'éteindra pendant 2 secondes.
- Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi de votre domicile dans l'application et terminez la procédure.

Appairage réussi

- Le message « CONNECTÉ » s'affichera une fois à l'écran, après quoi le message « CONTRÔLE À DISTANCE » s'affichera et le voyant « Wi-Fi » restera allumé.
- Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil depuis l'application.

Échec de l'appairage

Si l'appairage échoue (ou n'a pas lieu dans les 5 minutes) :

- RÉESSAYER » s'affichera à l'écran.
- Le lave-vaisselle ne sera pas connecté.
- Recommencez la procédure d'appairage à partir de l'application.

RÉINITIALISATION DU Wi-Fi

En cas de problèmes ou de changement des paramètres du routeur de votre domicile (par ex. changement du nom de réseau/mot de passe, du fournisseur Internet, etc.), recommencez la procédure d'appairage, soit en éliminant le produit de l'application, soit en modifiant les identifiants du réseau Wi-Fi dans les paramètres de l'appareil au sein de l'application

ACTIVATION DE LA CONTRÔLE À DISTANCE

Lorsque vous souhaitez utiliser le lave-vaisselle avec la commande à distance :

- Remplissez le lave-vaisselle, ajoutez le produit vaisselle.
- Allumez le lave-vaisselle.
- Appuyez sur "SÉLECTION DU PROGRAMME / CONTRÔLE À DISTANCE" pendant 3 secondes. → Le message "CONTRÔLE À DISTANCE" s'affichera à l'écran.
- Fermez la porte.
- Vous pouvez maintenant contrôler l'appareil depuis l'application.

DÉSACTIVATION DE LA CONTRÔLE À DISTANCE

- Pour quitter le contrôle à distance, appuyez à nouveau sur "SÉLECTION DU PROGRAMME / CONTRÔLE À DISTANCE" pendant 3 secondes.
- **Quand aucun cycle n'est en cours:**
 - Le voyant du Wi-Fi se mettra à clignoter lentement et le message "CONTRÔLE À DISTANCE ÉTEINT" s'affichera à l'écran.
- **Quand un cycle est en cours:**
 - Le voyant du Wi-Fi se mettra à clignoter lentement et le message "CONTRÔLE À DISTANCE ÉTEINT".
 - Le message "PORTE OUVERTE" s'affichera à l'écran.
 - Le cycle sera achevé sans commande de l'Application.

Façon alternative de quitter le contrôle à distance.

- Appuyez sur le bouton "DÉPART/ ANNUL" pendant 3 secondes
- Si un cycle est en cours, il sera supprimé et le lave-vaisselle quittera le mode CONTRÔLE À DISTANCE. Le voyant du "Wi-Fi" se mettra à clignoter lentement. Vous pouvez maintenant configurer un nouveau cycle de lavage au moyen du tableau de commande.
- Appuyez sur le bouton "MARCHE/ ARRÊT" pendant 3 secondes (ou éteignez)
Si un cycle est en cours, il sera mis en pause et le lave-vaisselle quittera le mode CONTRÔLE À DISTANCE.
Lorsque vous le rallumerez, le voyant du "Wi-Fi" se mettra à clignoter lentement et tout cycle en cours se poursuivra à partir du point d'interruption.

Si l'appareil est éteint puis rallumé - via le bouton "MARCHE/ARRÊT" ou suite à une panne de courant - lorsque le **CONTRÔLE À DISTANCE est activé et qu'un cycle de lavage est en cours, le cycle reprendra à partir du point d'interruption. Dans ce cas, le "CONTRÔLE À DISTANCE" sera désactivé.**

- Si vous ouvrez la porte, tout CONTRÔLE À DISTANCE sera désactivé. Pour recommencer à contrôler l'appareil à partir de l'application, fermez la porte.

VOYANT DE LA CONNEXION WI-FI

Ce voyant indique l'état de la connexion:

- ALLUMÉ: contrôle à distance activé.
- CLIGNOTANT LENTEMENT: contrôle à distance désactivé.
- CLIGNOTANT RAPIDEMENT PENDANT 3 SECONDES, PUIS ÉTEINT: la machine n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi chez vous ou n'a pas encore été appairée avec l'application.
- 3 CLIGNOTEMENTS LENTS, PUIS ÉTEINT PENDANT 2 SECONDES: le réseau Wi-Fi est en train d'être réinitialisé (durant l'appairage avec l'appli).
- ALLUMÉ PENDANT 1 SECONDE, PUIS ÉTEINT PENDANT 3 SECONDES: la porte est ouverte, il est impossible d'activer le contrôle à distance.

LÉGENDE DES PROGRAMMES

PROGRAMME			DESCRIPTION
P1	ECO	ÉCO	Programme pour la vaisselle normalement sale (le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie pour ce type de vaisselle). Programme standardisé selon la norme EN 50242.
P2	 STEAM	STEAM PLUS	Cycle avec action alternée de jets d'eau et de vapeur. Efficace pour ramollir et éliminer la saleté et les bactéries ayant séché, sans besoin de pré-lavage des casseroles et de la vaisselle.
P3	 AUTO	UNIVERSEL	Une fois par jour - destiné au lavage de la vaisselle et casseroles normalement sales qui ont attendu toute la journée avant d'être lavées.
P4	 59min	RAPIDE 59'	Cycle rapide pour laver et sécher en moins d'une heure à pleine charge.
P5		GENTLE WASH	Programme adapté au lavage de la vaisselle la plus délicate, telle que les verres en cristal et la porcelaine. Adapté pour laver la vaisselle jusqu'à 8 couverts.
P6		PRÉLAVAGE	Pour la vaisselle utilisée le matin ou à midi, entreposée dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que vous soyez prêt à laver une charge pleine.
P7		HYGIENE+	Un cycle antibactérien, destiné à laver et stériliser la vaisselle (même très tachée), les biberons, etc.
P8		INTENSIF RAPIDE	Destiné au lavage rapide de la vaisselle très sale.
P9	 AUTO	UNIVERSEL PLUS	Destiné au lavage quotidien de la vaisselle. Deux rinçages finaux assurent un haut niveau d'hygiène et de propreté.
P10	 AUTO	AUTO SENSOR	Cycle rapide, pour la vaisselle « normale » sale – destiné aux lavages fréquents et aux charges normales. Ce programme est optimisé grâce à un capteur intelligent qui adapte les paramètres de lavage à la charge réelle de vaisselle.
P11		ULTRA SILENCE	Réduit le bruit du lave-vaisselle au niveau le plus bas grâce au nouveau programme silencieux. Adapté au lavage de la vaisselle délicate décorée et en cristal. Indiqué pour le lavage quotidien de la vaisselle peu sale, à l'exclusion des casseroles.
P12		VERRE	Convient à la vaisselle délicate et à la verrerie. Convient également aux articles moins sales, à l'exception des casseroles.

Programmes avec pré-lavage

Pour les programmes de lavage avec pré-lavage, il est recommandé d'ajouter une deuxième dose de produit vaisselle (10 g maxi) directement dans la machine.

PROGRAMME		Produit vaisselle pour trempage (Prélavage)	Programmes "IMPULSION"	Programmes "AUTOMATIQUE"	"LAVAGE PUISSANT" actif	Température de lavage (°C)	Temps de lavage moyen ¹ (min.)	Bouton "OPEN DOOR"	Bouton "DEMI-CHARGE"	Bouton "EXTRA SEC"	
P1	ECO	ÉCO	●	■	-	-	45	225	OUI	OUI	OUI
P2	 STEAM	STEAM PLUS	●	■	-	-	75	156	OUI	OUI	OUI
P3	 AUTO	UNIVERSEL	-	■	▲	◆	50 - 60	145 - 160	OUI	OUI	OUI
P4	 59min	RAPIDE 59'	-	-	-	-	65	59	N/A	N/A	N/A
P5		GENTLE WASH	-	-	-	-	50	112	OUI	OUI	OUI
P6		PRÉLAVAGE	-	-	-	-	-	5	N/A	N/A	N/A
P7		HYGIENE+	●	-	-	◆	75	156	OUI	N/A	OUI
P8		INTENSIF RAPIDE	●	■	-	-	65	110	OUI	OUI	OUI
P9	 AUTO	UNIVERSEL PLUS	-	-	▲	◆	65 - 75	140- 155	OUI	N/A	OUI
P10	 AUTO	AUTO SENSOR	-	■	▲	-	45 - 55	115 - 125	OUI	OUI	OUI
P11		ULTRA SILENCE	-	-	-	-	55	255	OUI	N/A	N/A
P12		VERRE	-	■	-	-	45	115	OUI	OUI	OUI

● = Produit vaisselle pour trempage (Prélavage)

◆ = "LAVAGE PUISSANT" actif

■ = Programmes "IMPULSION"

N/A = OPTION NON DISPONIBLE

▲ = Programmes "AUTOMATIQUE"²

¹ Avec de l'eau froide (15 °C) – Tolérance ±10 %

Avec de l'eau chaude, le temps restant jusqu'à la fin du programme s'affiche automatiquement lorsque le programme est en cours.

* Les valeurs sont mesurées en laboratoire conformément à la norme européenne EN 50242 (la consommation peut varier en fonction des conditions d'utilisation).

² Les programmes "automatiques" sont optimisés grâce au capteur de saleté qui adapte les paramètres de lavage au degré de saleté de la vaisselle.

ADOUCCISEUR D'EAU

En fonction de la source d'alimentation, l'eau contient différentes quantités de tartre et de sels minéraux qui se déposent sur la vaisselle en laissant des marques et des taches blanchâtres. Plus le taux de ces sels minéraux présents dans l'eau est élevé, plus l'eau est dure. Le lave-vaisselle est équipé d'une unité adoucisseur d'eau qui, grâce à l'utilisation d'un sel régénérant spécial, fournit de l'eau adoucie pour laver la vaisselle. Le degré de dureté de votre eau peut être obtenu auprès de la société vous fournissant l'eau.

RÉGLAGE DE L'ADOUCCISEUR D'EAU

L'adoucisseur d'eau peut traiter l'eau avec un niveau de dureté jusqu'à 90 °fH (degrés français) ou 50 °dH (degrés allemands) au moyen de 8 configurations. Les configurations sont indiquées dans le tableau ci-dessous, avec l'eau correspondante à traiter.

Niveau	Dureté de l'eau		Utilisation de sel régénérant	Configuration de l'adoucisseur d'eau
	°fH (degrés français)	°dH (degrés allemands)		
0	0-5	0-3	NON	S0
1	6-10	4-6	OUI	S1
2	11-20	7-11	OUI	S2
3	21-30	12-16	OUI	S3
4*	31-40	17-22	OUI	S4
5	41-50	23-27	OUI	S5
6	51-60	28-33	OUI	S6
7	61-90	34-50	OUI	S7

* L'unité adoucisseur est configurée en usine au niveau 4 (S4) car cela répond aux exigences de la plupart des usagers.

Réglez la configuration de votre unité adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de votre eau, comme suit:

Le lave-vaisselle doit TOUJOURS être éteint quand vous démarrez cette procédure.

1. Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes environ.
2. Maintenez les boutons "SÉLECTION DU PROGRAMME" et "MARCHE/ARRÊT" enfoncés pendant 5 secondes environ.
3. Le message "CONFIGURATIONS" s'affichera à l'écran et les voyants des boutons "OPTIONS" et "EXTRA SEC" seront allumés.
4. Appuyez sur le bouton "SÉLECTION DU PROGRAMME" jusqu'à ce que vous ayez sélectionné "ADOUCCISEUR S4" (niveau d'usine S4).
5. Le réglage des paramètres est effectué en appuyant sur les boutons "OPTIONS" (S7 → S0) et "EXTRA SEC" (S0 → S7) pour augmenter ou diminuer le niveau réglé auparavant.
6. Éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur "MARCHE/ARRÊT" pendant 3 secondes pour valider la nouvelle configuration.

Pour modifier à nouveau la configuration de l'adoucisseur d'eau, suivez la même procédure.

ATTENTION

Si vous ne pouvez pas terminer la procédure, éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton «MARCHE/ARRÊT» et recommencez la procédure du début (ÉTAPE 1).

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Si vous pensez que le lave-vaisselle ne fonctionne pas correctement, consultez le guide rapide fourni ci-dessous avec certaines astuces pratiques sur la manière de résoudre les problèmes les plus courants. **Si le dysfonctionnement persiste ou se produit à nouveau, contactez le centre d'assistance technique.**

RAPPORTS SUR LES PANNES

- **Modèle avec un afficheur:** les erreurs sont indiquées par un numéro précédé de la lettre «E» (par ex. Erreur 2 = E2) et un bref signal sonore.
- **Modèles sans afficheur:** les erreurs sont affichées par l'appareil sur toutes les LED en clignotant. Le nombre de clignotement indique le type d'erreur, et sont répétées à un intervalle de 5 secondes (exemple: erreur 2 = deux clignotements, une pause de 5 secondes, deux clignotements etc).

UNIQUEMENT LES MODÈLES AVEC UN AFFICHEUR

ERREUR AFFICHÉE	SIGNIFICATION ET SOLUTIONS
 «CONTRÔLER L'EAU» avec un bref signal sonore (uniquement sur certains modèles). E2 (avec afficheur) avec un bref signal sonore	Le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tordu ou écrasé. Assurez-vous que le tuyau de vidange est situé à la bonne hauteur (voir paragraphe installation). Fermez l'arrivée d'eau, dévissez le tuyau d'arrivée d'eau au dos du lave-vaisselle et contrôlez que le filtre à «sable» n'est pas obstrué.
E3 (avec afficheur) avec un bref signal sonore	Le lave-vaisselle ne vidange pas l'eau Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas tordu, coincé ou bloqué, et que le filtre n'est pas obstrué. Vérifiez que le siphon n'est pas obstrué.
E4 (avec afficheur) avec un bref signal sonore	Fuite d'eau Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas tordu, coincé ou bloqué, et que le filtre n'est pas obstrué. Vérifiez que le siphon n'est pas obstrué.
E8-Ei (avec afficheur) avec un bref signal sonore	L'élément qui chauffe l'eau ne fonctionne pas correctement ou la plaque du filtre est obstruée Nettoyez la plaque du filtre.
Autres codes (avec afficheur)	Eteignez l'appareil et débranchez la prise électrique du lave-linge. Attendez une minute. Rebranchez le lave-vaisselle et lancer un programme. Si le problème persiste, contactez un service client agréé.

UNIQUEMENT LES MODÈLES SANS AFFICHEUR

Si des dysfonctionnements ou des pannes ont lieu quand un programme est en cours, le voyant correspondant au cycle sélectionné clignotera rapidement et vous entendrez un signal sonore intermittent. Dans ce cas-là, éteignez le lave-vaisselle en appuyant sur le bouton «MARCHE/ARRÊT».

Après avoir vérifié que l'alimentation en eau est ouverte, que le tuyau de vidange n'est pas tordu et que le siphon ou les filtres ne sont pas obstrués, réglez à nouveau le programme sélectionné.

Si la panne persiste, contactez le centre d'assistance technique.

Le lave-vaisselle est équipé d'un dispositif de sécurité anti-débordement qui, en cas de problème, vide automatiquement tout excédent d'eau.

ATTENTION

Pour garantir le fonctionnement correct du dispositif de sécurité anti-débordement, nous recommandons de ne pas déplacer ou basculer le lave-vaisselle durant le fonctionnement.

S'il s'avère nécessaire de basculer ou de déplacer le lave-vaisselle, assurez-vous que le cycle de lavage est terminé et qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de l'appareil.

AUTRES PANNES

PANNE	CAUSE	SOLUTION
1. Aucun programme ne fonctionne	La fiche n'est pas branchée dans la prise murale	Branchez la fiche électrique
	Le bouton O/I n'est pas enfoncé	Appuyez sur le bouton
	La porte est ouverte	Fermez la porte
	Pas de courant	Contrôlez
2. Le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau	Voir point 1	Contrôlez
	Le robinet d'eau est fermé	Ouvrez le robinet d'eau
	Le tuyau d'arrivée d'eau est tordu	Redressez le tuyau
	Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est obstrué	Nettoyez le filtre à l'extrémité du tuyau
3. Le lave-vaisselle ne vide pas l'eau	Le filtre est sale	Nettoyez le filtre
	Le tuyau de vidange est tordu	Redressez le tuyau
	La rallonge du tuyau de vidange n'est pas raccordée correctement	Suivez les instructions pour raccorder soigneusement le tuyau de vidange
	Le raccord de sortie sur le mur est dirigé vers le bas et pas vers le haut	Appelez un technicien qualifié
4. Le lave-vaisselle vide continuellement l'eau	La position du tuyau de vidange est trop basse	Soulevez le tuyau de vidange à au moins 40 cm au-dessus du sol

PANNE	CAUSE	SOLUTION
5. Vous n'entendez pas les bras de lavage tourner	Quantité excessive de détergent	Réduisez la quantité de détergent Utilisez un détergent adapté
	Un élément empêche la rotation des bras	Contrôlez
	La plaque de filtration et le filtre sont très sales	Nettoyez la plaque de filtration et le filtre
6. Sur les appareils électroniques sans afficheur: un ou plusieurs voyants clignotent rapidement	Le robinet de l'arrivée d'eau est fermé	Éteignez l'appareil Ouvrez le robinet Programmez à nouveau le cycle
7. La vaisselle n'est lavée que partiellement	Voir point 5	Contrôlez
	Le fond des casseroles n'a pas été bien lavé	Il faut laisser tremper les casseroles avec des résidus de nourriture brûlés avant de les mettre au lave-vaisselle
	Le bord des casseroles n'a pas été bien lavé	Positionnez différemment les casseroles
	Les bras de lavage sont partiellement bloqués	Enlevez les bras de lavage en dévissant les écrous dans le sens des aiguilles d'une montre et rincez-les à l'eau courante
	La vaisselle n'a pas été placée correctement	Ne placez pas les assiettes ou les plats trop près les uns des autres
	L'extrémité du tuyau de vidange est immergée dans l'eau	L'extrémité du tuyau de vidange ne doit pas être au contact de l'eau d'écoulement
	Vous avez mis une quantité incorrecte de détergent ou bien le détergent est vieux et dur	Augmentez la quantité en fonction du degré de salissure de la vaisselle ou changez de détergent
	Le couvercle du compartiment du sel n'est pas fermé correctement	Fermez-le correctement
	Le programme de lavage n'est pas assez complet	Choisissez un programme plus puissant
8. Le détergent n'est pas distribué ou est distribué en partie	Des couverts, de la vaisselle, des casseroles, etc. bloquent l'ouverture du compartiment du détergent	Positionnez la vaisselle de manière à ne pas bloquer le compartiment
9. Présence de taches blanches sur la vaisselle	L'eau est trop dure	Contrôlez le niveau du sel et du produit de rinçage et rajoutez-en Si l'anomalie persiste, contactez le centre d'assistance technique

PANNE	CAUSE	SOLUTION
10. Bruit au cours du lavage	Les plats se cognent les uns contre les autres	Vérifiez à nouveau le rangement de la vaisselle dans le panier
	Les bras rotatifs cognent contre la vaisselle	Vérifiez à nouveau le rangement de la vaisselle dans le panier
11. La vaisselle n'est pas entièrement sèche	Flux d'air inadéquat	Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte à la fin du programme de lavage pour permettre à la vaisselle de sécher naturellement
	Absence du produit de rinçage	Remplissez le compartiment du produit de rinçage

N.B.: si l'une des situations ci-dessus entraîne de mauvaises performances de lavage ou un rinçage insuffisant, ôtez les restes de nourriture de la vaisselle à la main étant donné que le cycle de séchage final durcit la salissure, rendant ainsi plus difficile son élimination après un lavage successif.

Si le dysfonctionnement persiste, contactez le centre d'assistance technique en indiquant le modèle de lave-vaisselle. Il est mentionné sur la plaque de la partie supérieure à l'intérieur de la porte du lave-vaisselle ou sur la garantie. Cette information permettra de prendre des mesures plus rapidement et de manière plus efficace.

Il est recommandé d'utiliser des pièces détachées originales disponibles/vendues dans nos centres de service client agréés.

Assistance et garantie

Le produit est garanti selon la loi et conformément aux conditions figurant sur le certificat de garantie fourni avec le produit. Le certificat doit être conservé et présenté à un centre d'assistance technique agréé en cas de besoin, de même qu'une preuve d'achat. Vous pouvez également consulter les conditions de garantie sur notre site web.

Pour bénéficier de l'assistance, veuillez remplir le formulaire en ligne ou nous contacter au numéro indiqué sur la page d'aide de notre site web.

Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression dans cette brochure. Par ailleurs, le fabricant se réserve le droit d'effectuer tout changement jugé utile à ses produits sans modifier leurs caractéristiques essentielles.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES



Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) contiennent des substances polluantes (ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour l'environnement) et des composants de base (qui peuvent être réutilisés).

Il est important de traiter ce type de déchets de manière appropriée afin de pouvoir éliminer correctement tous les polluants et de recycler les matériaux.

Les particuliers peuvent jouer un rôle important en veillant à ce que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental. Il est essentiel de suivre quelques règles simples:

- Les DEEE ne doivent pas être traités comme les déchets ménagers;
- Les DEEE doivent être remis aux points de collecte enregistrés. Dans de nombreux pays, la collecte des produits gros électroménagers peut être effectuée à domicile.

Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au détaillant qui doit collecter gratuitement sur la base un contre un. L'équipement repris doit être équivalent ou bien avoir les mêmes fonctions que le produit acquis.