

www.blackanddecker.eu

BXMZ901E

BG

RO

RU

EL

PL

NL

PT





ES


IT

DE

FR

EN

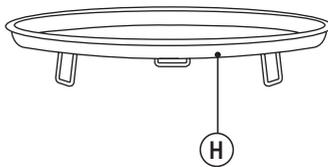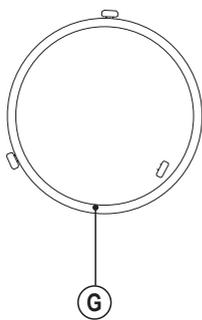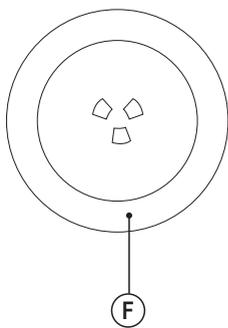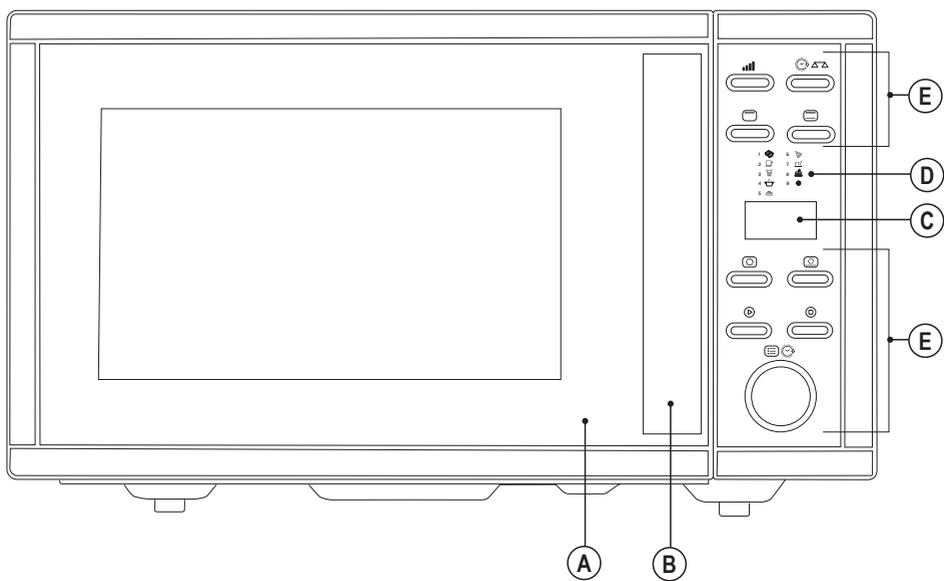

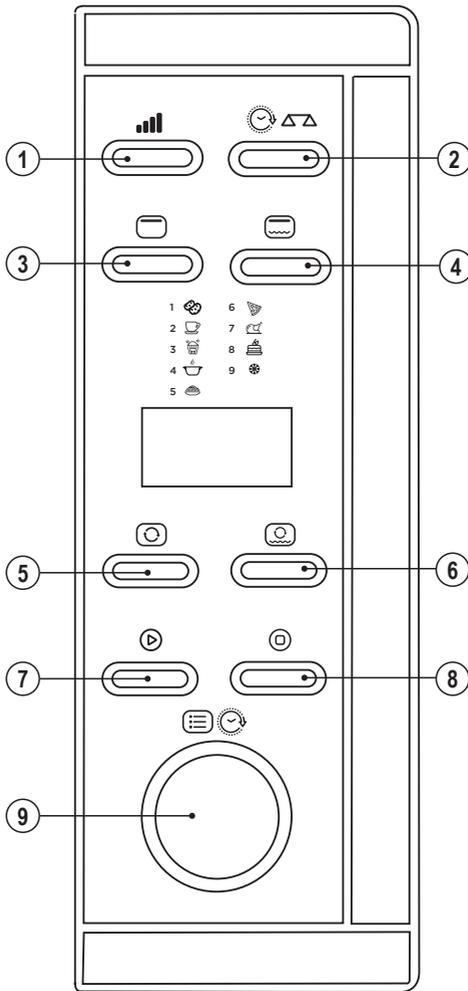

- 1 [Signal strength icon]
- 2 [Battery icon]
- 3 [Phone icon]
- 4 [SMS icon]
- 5 [App icon]
- 6 [Wi-Fi icon]
- 7 [Bluetooth icon]
- 8 [Data usage icon]
- 9 [Settings icon]

**Micro-ondes
BXMZ901E****Cher Client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil BLACK+DECKER.

Sa technologie, son design et ses fonctionnalités, associés aux plus hautes normes de qualité vous permettront une totale satisfaction pendant longtemps.

- ◆ Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut être source d'accident.

**CONSEILS ET MESURES DE
SÉCURITÉ**

- ◆ MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
- ◆ AVERTISSEMENT : Si la porte ou l'encliquetage de la porte sont abîmés, ne pas utiliser le four tant que la réparation n'aura pas été effectuée par un technicien agréé.
- ◆ AVERTISSEMENT : Il est dangereux, mis à part pour un réparateur qualifié, d'effectuer toute opération de réparation impliquant le retrait d'une partie protectrice contre l'énergie de micro-ondes.
- ◆ AVERTISSEMENT : Les liquides ou aliments ne doivent en aucun cas être chauffés dans des contenants scellés puisqu'un risque d'explosion pourrait en résulter.
- ◆ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel. Cet appareil a été exclusivement conçu dans le cadre d'un usage privé et non pas pour une utilisation professionnelle ou industrielle. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par les clients d'établissements hôteliers tels que « bed and breakfasts », hôtels, motels et tout autre logement résidentiel, y compris les gîtes ruraux ou les aires de repos, ni espaces de cuisine destinés au personnel de magasins, bureaux et autres milieux de travail.
- ◆ L'appareil requiert une ventilation adéquate pour fonctionner correctement. Laisser 20 cm d'espace libre au dessus du four et 5 cm de chaque côté.
- ◆ Utiliser uniquement des ustensiles compatibles aux micro-ondes
- ◆ Aucun récipient métallique ne doit être utilisé au micro-ondes. Lorsque vous réchauffez vos aliments dans des contenants de plastique ou papier, surveillez le micro-ondes puisqu'un feu pourrait en résulter.
- ◆ Le micro-ondes sert à réchauffer les aliments ou les boissons. La déshydratation des aliments ou des vêtements et le chauffage de coussinets de réchauffement, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides ou autres produits similaires peut

- entraîner un risque de blessure, ou causer un feu.
- ◆ Arrêter d'utiliser le four ou le débrancher si de la fumée s'échappe de l'appareil en s'assurant de garder la porte fermée pour étouffer toute flamme.
 - ◆ Une ébullition tardive des liquides peut se déclencher. Par conséquent, manipuler les conteneurs avec précaution.
 - ◆ Pour éviter les brûlures, remuer les pots de nourriture pour bébé ou les biberons et prendre la température du contenu avant de nourrir l'enfant.
 - ◆ Aucun œuf en coquille ou œuf à la coque ne devrait être réchauffé au micro-ondes de peur de causer une explosion, même après son retrait de l'appareil.
 - ◆ Avant la première utilisation, laver les parties en contact avec les aliments comme indiqué à la section nettoyage.
 - ◆ Nettoyer fréquemment le four et éliminer les dépôts de nourriture. À défaut d'un bon entretien du micro-ondes, la surface pourrait se détériorer et affecter la durée de vie de l'appareil et le rendre dangereux à utiliser.
 - ◆ Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
 - ◆ La conception du micro-ondes nécessite qu'on l'utilise monté sur pied.
 - ◆ Ne pas encastrer l'appareil.
 - ◆ Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte.
 - ◆ Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - ◆ Le nettoyage ou l'entretien ne doit en aucun cas être effectué par des enfants sans surveillance.
 - ◆ Quand l'appareil est mis en marche, la température des surfaces accessibles peut être élevée. Ne pas utiliser l'appareil associé à un programmateur, à une minuterie ou tout autre dispositif connectant automatiquement l'appareil.
 - ◆ Ne pas retirer le plateau de mica recouvrant le guide d'ondes.
 - ◆ Si la prise électrique est endommagée, elle doit être remplacée. Confier l'appareil à un service

technique agréé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil car cela implique des risques.

- ◆ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage professionnel ou industriel.
- ◆ Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- ◆ Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 10 ampères.
- ◆ La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- ◆ Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- ◆ Ne pas laisser le câble de connexion suspendu à la table ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- ◆ Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ◆ Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- ◆ Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- ◆ Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- ◆ Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- ◆ Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes, plaques de cuisson, cuisinières à gaz, fours ou similaires.
- ◆ L'appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.

UTILISATION ET ENTRETIEN :

- ◆ Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble électrique de l'appareil.
- ◆ Ne pas utiliser l'appareil à vide.
- ◆ Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.

- ◆ Débrancher l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- ◆ Tenir cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances.
- ◆ Vérifier que les grilles de ventilation de l'appareil ne soient pas obstruées par de la poussière, des saletés ou tout autre objet.
- ◆ Utiliser cet appareil, ses accessoires et outils conformément au mode d'emploi, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'appareil pour des opérations autres que celles pour lesquelles il a été conçu pourrait impliquer des situations dangereuses.
- ◆ AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil si le verre est brisé ou cassé.

Service:

- ◆ AVERTISSEMENT : Il est dangereux que toute personne non qualifiée décide de réaliser les opérations de maintenance ou de réparation, nécessitant le retrait du couvercle protecteur contre l'exposition aux micro-ondes.
- ◆ Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

DESCRIPTION

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Porte du micro-ondes |
| B | Poignée de la porte |
| C | Écran LED |
| D | Guide de la fonction Automenu |
| E | Panneau de commande |
| F | Plateau du micro-ondes |
| G | Roulettes du plateau |
| H | Plateau de cuisson (four) |
| 1 | Sélecteur de puissance |
| 2 | Bouton horloge/configurateur de poids |
| 3 | Sélecteur gril |
| 4 | Sélecteur de combinaison |
| 5 | Sélecteur de convection |
| 6 | Sélecteur micro+convection |
| 7 | Bouton de démarrage |
| 8 | Bouton d'arrêt/d'annulation |
| 9 | Molette multi-fonctions |

Dans le cas où votre modèle ne disposerait pas des

accessoires décrits antérieurement, ceux-ci peuvent être achetés séparément auprès des services d'assistance technique.

INSTALLATION

- ◆ S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- ◆ Ne pas couvrir ni obstruer aucune ouverture de l'appareil.
- ◆ La fiche doit être d'accès facile afin de pouvoir la débrancher en cas d'urgence.
- ◆ Inspecter le four de façon à s'assurer que celui-ci ne contienne aucun défaut, tels qu'une porte mal alignée ou déformée, des joints de portes ou surface de scellage endommagés, des charnières ou loquets brisés ou desserrés et des bosses à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte. Si tel est le cas, n'utilisez pas l'appareil et contactez un réparateur qualifié.
- ◆ Ne rien poser au-dessus du micro-ondes.
- ◆ Laisser environ 5 cm de chaque côté et environ 20 cm à l'arrière pour une bonne ventilation.
- ◆ Ne pas utiliser le micro-ondes en extérieur.

Installation du plateau

- ◆ Retirer l'emballage intérieur des pièces.
- ◆ Placer les roulettes du plateau (G) dans la cavité interne du micro-ondes, en veillant à ce qu'elles s'enclenchent dans la rainure interne.
- ◆ Placer le plateau au-dessus des roulettes, en ajustant le centre avec la partie tournante interne du moteur.

Première connexion au réseau électrique (Instructions générales)

- ◆ Lorsque le micro-ondes est connecté pour la première fois, un bip retentira et tous les voyants s'allumeront. Il sera alors possible d'appuyer sur le bouton arrêt/annulation pour passer en mode veille.
- ◆ Durant la cuisson, en absence d'activation de fonction, l'appareil passera en mode veille au bout de vingt secondes.
- ◆ Durant le processus de cuisson, en appuyant une fois sur le bouton arrêt/annulation, le programme sera mis en pause. Pour reprendre le fonctionnement, appuyer à nouveau sur la molette multi-fonctions. En appuyant deux fois sur ce même bouton, la fonction s'arrêtera complètement.
- ◆ Une fois le processus terminé, le micro-ondes affichera « End » et sonnera toutes les deux minutes pour rap-

pelez que la fonction est terminée jusqu'à ce que vous appuyiez sur un bouton ou ouvriez la porte.

- ◆ Ce micro-ondes dispose d'une fonction de refroidissement. Après deux minutes d'utilisation, une fois le processus terminé, le ventilateur restera allumé pendant environ 3 minutes pour assurer un bon refroidissement par micro-ondes.

Programmation de l'horloge

- ◆ Ce micro-ondes propose un affichage de l'heure de 12 h et 24 h. Appuyer sur le bouton de l'horloge pour sélectionner le format désiré.
- ◆ En mode veille, appuyer une ou deux fois pour sélectionner 12 h ou 24 h.
- ◆ Tourner la molette multi-fonctions pour sélectionner l'heure.
- ◆ Appuyer sur le bouton de l'horloge.
- ◆ Tourner la molette pour sélectionner les minutes.
- ◆ Appuyer sur le bouton de l'horloge pour confirmer.
- ◆ NOTE : Durant la cuisson, il est possible de consulter l'heure en appuyant sur le bouton de l'horloge.

MODE D'EMPLOI

Remarques avant utilisation :

- ◆ Vérifier d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- ◆ Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée.

Ouvrir la porte

- ◆ Tirer sur la poignée pour ouvrir la porte.

Cuisson rapide

- ◆ Mettre les aliments dans le micro-ondes et fermer la porte.
- ◆ Appuyer sur la touche de démarrage. Le micro-ondes commencera la cuisson à pleine puissance pendant 30 secondes.
- ◆ NOTE : Il est également possible d'augmenter le temps de 30 secondes à chaque pression du bouton de démarrage.

Cuisiner avec le micro-ondes :

- Mettre les aliments dans le micro-ondes et fermer la porte.
- En mode veille, appuyer sur le sélecteur d'alimentation jusqu'à la puissance souhaitée.

- Tourner la molette pour sélectionner le temps.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer la cuisson.

NOTE : L'appareil dispose de 9 niveaux de puissance : Appuyer plusieurs fois sur le sélecteur de puissance pour sélectionner celle désirée. 100 % (900 W), 90 % (810 W), 80 % (720 W), 70 % (630 W), 60 % (540 W), 50 % (450 W), 40 % (360 W), 30 % (270 W), 20 % (180 W), 10 % (90 W).

NOTE : La durée maximum de cuisson est de 95 minutes.

Cuisiner avec le grill

- Mettre les aliments dans le micro-ondes et fermer la porte.
- En mode veille, appuyer sur le sélecteur de grill. Un G s'affichera à l'écran.
- Tourner la molette pour sélectionner le temps.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour lancer la fonction.

NOTE : La durée maximum de cuisson est de 95 minutes.

Combinaison

- Mettre les aliments dans le micro-ondes et fermer la porte.
- En mode veille, appuyer deux ou trois fois sur le sélecteur de fonction de combinaison pour sélectionner le mode Co-1 ou Co-2.
- Tourner la molette pour sélectionner le temps.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour lancer la fonction.

NOTE : Co-1 utilise 30 % de puissance micro-ondes et 70 % de puissance grill. Le mode Co-2 utilise 55 % de puissance micro-ondes et 45 % de puissance grill.

Convection

Durant la cuisson par convection, de l'air chaud circule à l'intérieur du micro-ondes pour cuisiner des plats croustillants, rapidement et uniformément. Ce four dispose de différents réglages de température : 200 °C, 190 °C, 180 °C, 170 °C, 160 °C, 150 °C, 140 °C, 130 °C, 120 °C, 110 °C.

Pour préchauffer le four :

- En mode veille, appuyer sur le sélecteur de convection jusqu'à la puissance souhaitée.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour confirmer. Le four commencera à chauffer et vous avisera lorsqu'il atteindra la température souhaitée. Une fois la température atteinte, il sonnera toutes les 5 minutes.

NOTE : Si le micro-ondes n'est pas utilisé pendant une

demi-heure dans ce mode, il s'éteindra automatiquement.

Pour cuire une fois le four préchauffé

- Ouvrir la porte et placer les aliments à l'intérieur, dans un récipient adapté. ASTUCE : Il est possible d'utiliser la plaque à pâtisserie fournie en dotation.
- Tourner la molette pour sélectionner le temps.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer la cuisson.

NOTE : Durant la cuisson, il est possible de vérifier la température du four en appuyant sur le bouton de convection.

Micro-ondes + Convection

Ce micro-ondes peut mélanger les micro-ondes et la convection pour offrir de nouvelles fonctionnalités de cuisine. Il peut travailler avec quatre températures : 200 °C, 170 °C, 140 °C, 110 °C.

- En mode veille, appuyer sur le sélecteur micro-ondes + convection pour sélectionner la température désirée.
- Tourner la molette pour sélectionner le temps de cuisson.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer la cuisson.

Décongeler

- Mettre les aliments à décongeler dans le micro-ondes et fermer la porte.
- En mode veille, tourner la molette multi-fonctions.
- Tourner la molette pour sélectionner le temps de cuisson.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour commencer la décongélation.

NOTE : Durant le processus de décongélation, le système émettra un bip et s'arrêtera pour permettre de retourner les aliments. Une fois terminé, appuyer sur la molette pour reprendre le fonctionnement.

Cuisson en plusieurs étapes

Il est possible de cumuler jusqu'à 3 étapes.

Par exemple, supposons que vous souhaitez utiliser le micro-ondes à 100 % pour cuire de la viande pendant 15 minutes et la faire griller pendant 5 minutes.

- Appuyer une fois sur le bouton de sélection de puissance.
- Utiliser la molette pour programmer 15 minutes.
- Puis appuyer sur le bouton de sélection du grill.
- Régler le temps en utilisant le bouton rotatif.
- Appuyer sur la touche de démarrage.

NOTE : Il n'est pas possible d'utiliser la fonction Auto-me-

nu, décongélation et/ou cuisson rapide sous ce mode.

Blocage enfants

Cette fonction est utilisée pour empêcher toute utilisation accidentelle par des enfants.

La sécurité enfants s'activera automatiquement après une minute sans aucune opération. Sous ce mode, tous les boutons seront désactivés.

Pour désactiver ce mode, ouvrir simplement la porte du four à micro-ondes.

AUTOMENU

Pour utiliser cette fonction pratique et utile, il suffit de connaître le poids du produit et sa nature, par exemple, s'il s'agit de lait, insérer liquide.

Pour utiliser la fonction :

- Tourner la molette vers la gauche pour sélectionner le menu correct (A1 à A9, le tableau de correspondance est fourni ci-dessous).
- Appuyer sur le bouton de configuration du poids pour sélectionner le poids ou les portions.
- Appuyer sur le bouton de démarrage pour démarrer le programme.

| Menu | Poids/Quantité |
|-------------------------|---------------------------------|
| A1 Pommes de terre | 1 à 3 portions |
| A2 Lait/Café/Liquide | 1-3 tasses (200 ml) |
| A3 Pop-corn | 99 g |
| A4 Réchauffer | 200 – 800 g |
| A5 Pâtes | 100 g (450 ml d'eau) |
| | 200 g (800 ml d'eau) |
| | 300g (1200 ml d'eau) |
| A6 Pizza | 150 – 450 g |
| A7 Poulet | 800 – 1400 g |
| A8 Gâteaux | 475 g |
| A9 Décongeler | Consulter la section du manuel. |

NOTE : Sous le mode 7, le micro-ondes s'arrêtera à mi-cuisson pour retourner les aliments. Une fois terminé, fermer la porte et appuyer sur le bouton de démarrage pour reprendre le fonctionnement.

NOTE : Le résultat obtenu avec la fonction Auto-menu dépendra de nombreux facteurs. Si les résultats ne conviennent pas, ajuster le temps de cuisson.

Après utilisation de l'appareil :

- ◆ Nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE

- ◆ Débrancher l'appareil du secteur et attendre son refroidissement complet avant de le nettoyer.
- ◆ Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- ◆ Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- ◆ Ne pas laisser pénétrer d'eau ni aucun autre liquide dans les orifices d'aération afin d'éviter d'endommager les parties internes de l'appareil.
- ◆ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- ◆ Retirer le plateau en verre et la bague rotative pour les nettoyer. Les laver avec de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Les replacer sur l'appareil.
- ◆ Il est recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement et de retirer tous les restes d'aliments.

ANOMALIES ET RÉPARATION

- ◆ En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Il est dangereux de tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil soi-même.

Pour les versions UE du produit et/ou en fonction de la législation du pays d'installation :

Écologie et recyclage de l'appareil.

- ◆ Les matériaux constituant l'emballage de cet appareil font partie d'un programme de collecte, de tri et de recyclage. Pour vous débarrasser du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- ◆ Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être déposé, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé pour la collecte et le tri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/35/EU de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/EU en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.

GARANTIE ET SERVICE TECHNIQUE

Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devrez vous adresser à l'un de nos services d'assistance technique agréés.

Pour trouver le centre d'assistance le plus proche, utiliser le lien suivant : <http://www.2helpu.com/>

Vous pouvez également demander des informations supplémentaires en nous contactant (voir la dernière page de ce manuel).

Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour sur <http://www.2helpu.com/>