

# taurus

## VINTAGE

Hervidor de agua

Bullidor d'aigua

Kettle

Bouilloire à eau

Wasserkocher

Bollitore d'acqua

Fervedor de água

Waterkoker

Czajnik elektryczny


Βραστήρας νερού

Электрический чайник


Vas de fiert apă

Електрическа кана

جهاز غلي الماء

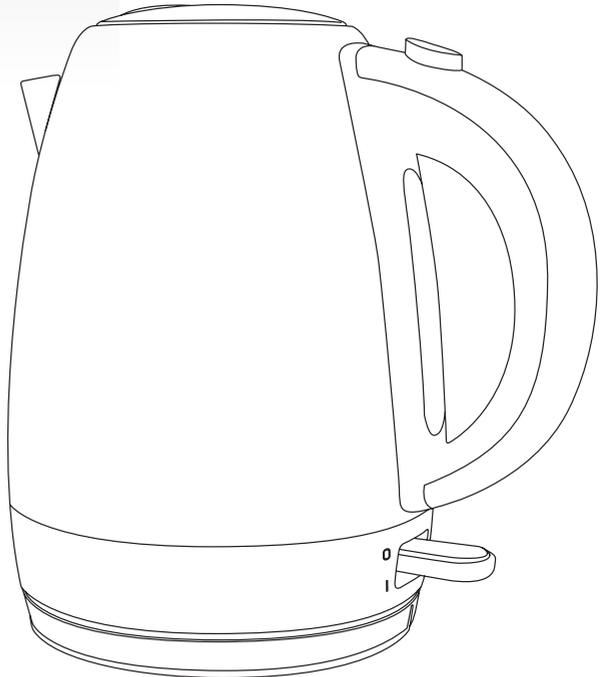



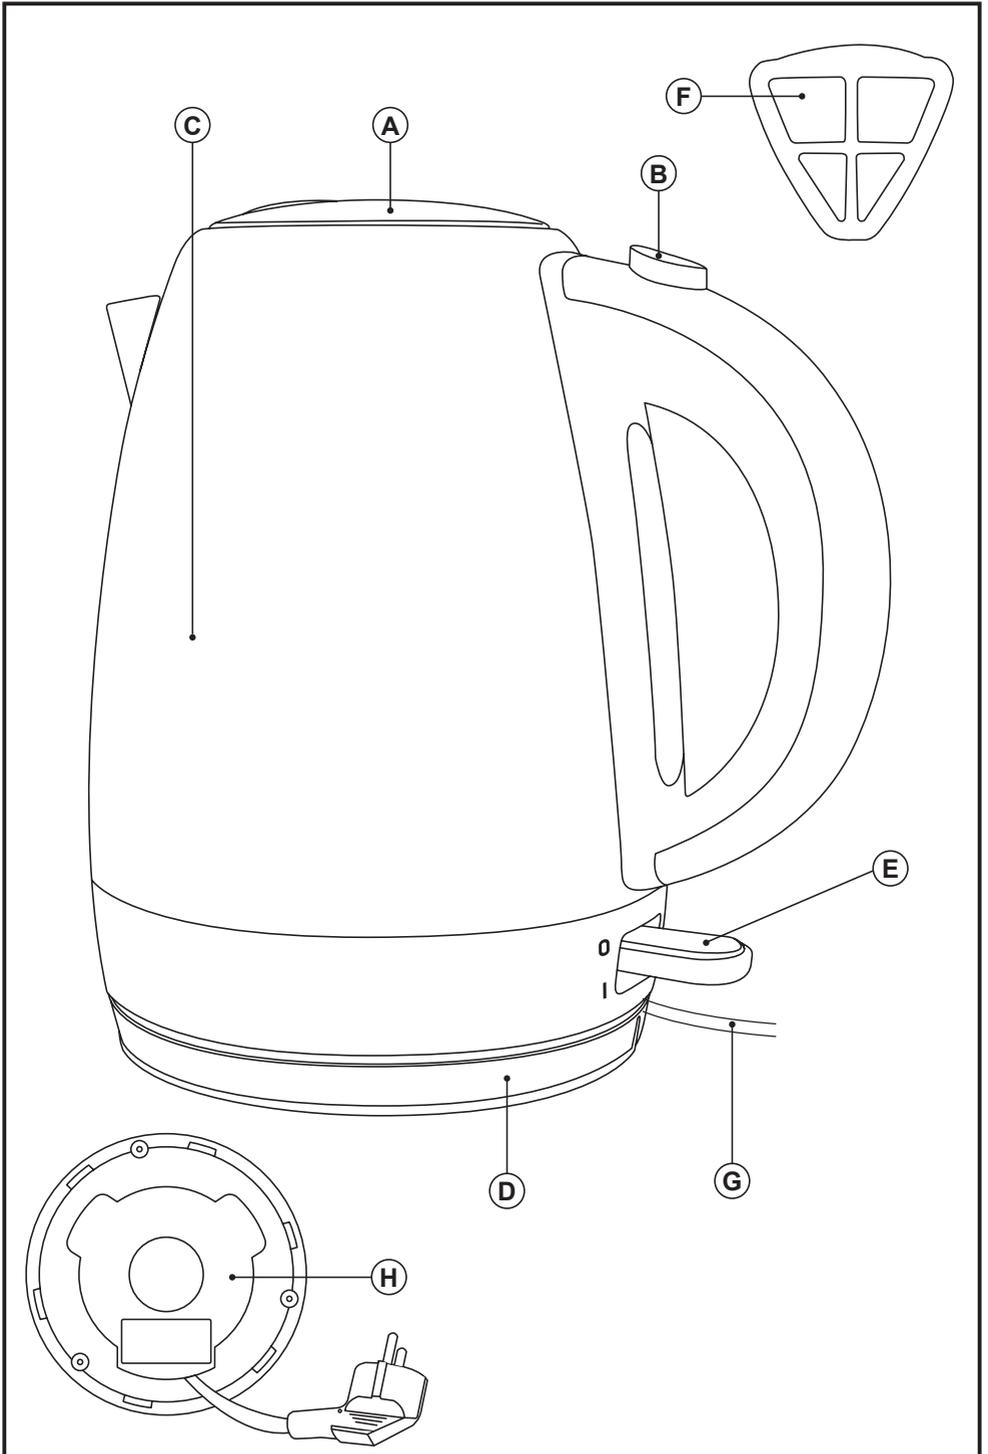

# Français

## Bouilloire à eau

### Vintage

## DESCRIPTION

- A Couvercle
- B Bouton d'ouverture du couvercle
- C Bol
- D Base
- E Interrupteur marche/arrêt
- F Filtre
- G Câble d'alimentation
- H Compartiment câble

Si votre modèle ne dispose pas des accessoires précédemment décrits, ceux-ci peuvent être achetés séparément auprès des services d'assistance technique.

## UTILISATION ET ENTRETIEN :

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil.
- Ne jamais mettre en marche l'appareil sans eau.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas faire bouger l'appareil en cours de fonctionnement
- Ne pas retourner l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.
- Respecter les niveaux MAXIMUM et MINIMUM.
- Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant toute opération de nettoyage.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique, avant de remplir le réservoir d'eau.
- Laisser l'appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.
- Ne pas ranger l'appareil s'il est encore chaud.
- N'utiliser l'appareil qu'avec de l'eau.
- Cet appareil a été conçu pour chauffer uniquement de l'eau, par conséquent il faudra éviter d'utiliser l'appareil pour cuisiner, chauffer du lait ...
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser l'appareil si le verre est brisé ou cassé.

## MODE D'EMPLOI

### REMARQUES AVANT UTILISATION :

- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d'emballage du produit.
- Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois et afin d'assurer une propreté totale du récipient, il est conseillé d'y faire bouillir de l'eau et, par la suite, la jeter.
- Avant la première utilisation, laver les parties en contact avec les aliments, selon la description de l'alinéa Nettoyage.

### REPLISSAGE D'EAU :

- Il est indispensable de remplir d'eau le réservoir avant de mettre en marche l'appareil.
- Extraire le récipient de sa base.
- Ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton d'ouverture
- Remplir le récipient en respectant le niveau MAX et MIN
- Fermer le couvercle.
- Remettre le réservoir dans son logement, en s'assurant de bien le fixer.

### USAGE :

- Placer l'appareil en l'emboîtant correctement à son socle / connecteur.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur de marche/arrêt.
- Le voyant lumineux s'allumera.
- Le voyant lumineux s'éteindra et l'appareil s'arrêtera automatiquement, dès que l'eau arrivera à ébullition.
- Retirer la bouilloire de son socle et verser l'eau
- Ne pas ouvrir le couvercle au moment de servir l'eau

### LORSQUE VOUS AVEZ FINI DE VOUS SERVIR DE L'APPAREIL :

- Débrancher l'appareil du secteur.
- Retirer l'eau du récipient.
- Nettoyer l'appareil.

### COMPARTIMENT CÂBLE

- Cet appareil dispose d'un ramasse cordon situé dans la partie inférieure de l'appareil.

### POIGNÉE(S) DE TRANSPORT :

- Cet appareil dispose d'une poignée à l'arrière pour faciliter son transport en toute commodité.

## **NETTOYAGE**

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre qu'il refroidisse avant de réaliser toute opération de nettoyage.
- Nettoyer l'appareil électrique et son cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon humide, puis bien les sécher. **NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL NI LE CORDON DANS L'EAU NI AUCUN AUTRE LIQUIDE.**
- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.