










USER MANUAL (GB) .....	P 03
MANUEL D'UTILISATION (FR) .....	P 10
BEDIENUNGSANLEITUNG (DE).....	P 17
MANUALE D'ISTRUZIONI (IT).....	P 24
MANUAL DE INSTRUÇÕES(PT).....	P 31
MANUAL DE INSTRUCCIONES(ES).....	P 38
GEBRUIKERSHANDLEIDING(NL).....	P 45
BRUGERVEJLEDNING(DK).....	P 52
BRUKSANVISNING(NO).....	P 59
KÄYTTÖOHJE(FI).....	P 66
INSTRUKTIONSMANUAL(SE).....	P 73
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(GR).....	P 80
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ(RU)...	P 87
INSTRUKCJA OBSŁUGI(PL).....	P 94
NÁVOD K OBSLUZE(CZ).....	P 101
NAVODILA ZA UPORABO(SI).....	P 108
KULLANIM KILAVUZU(TR).....	P 115




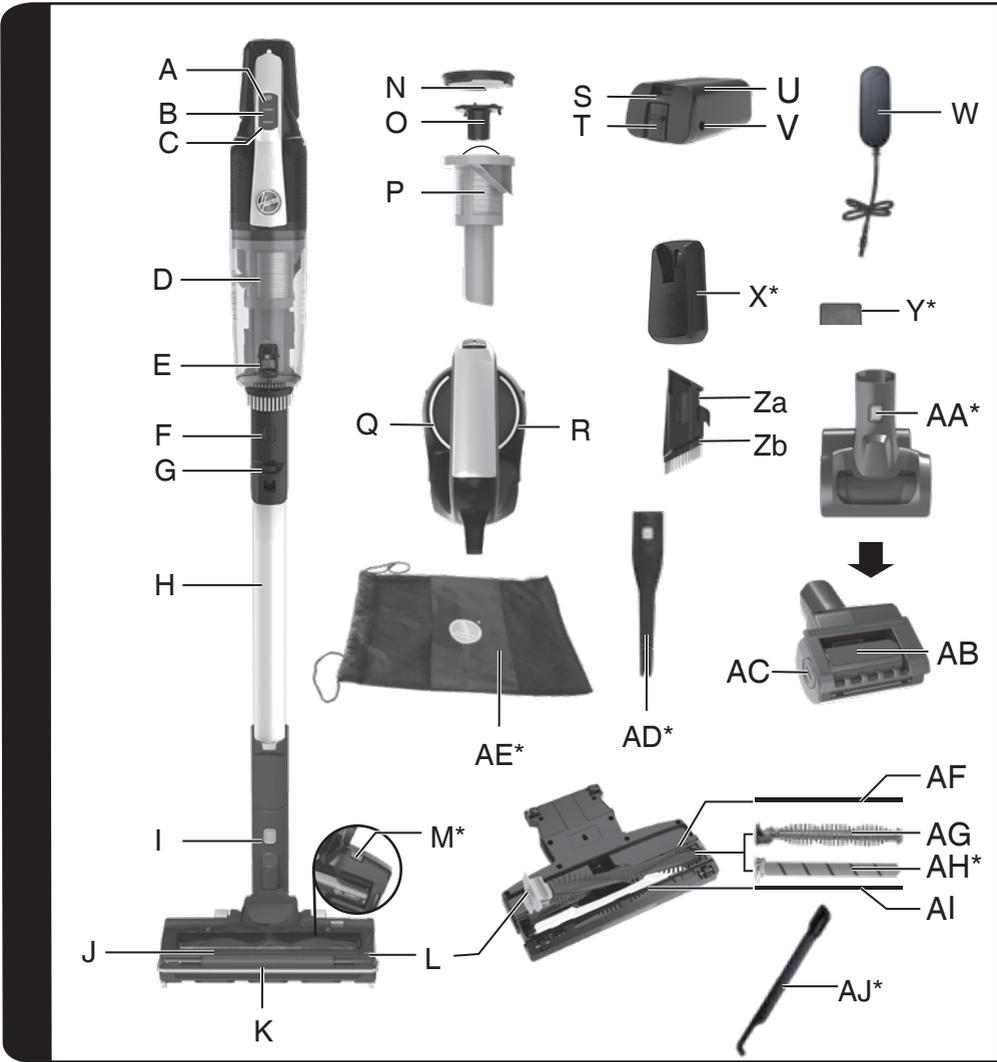




\* Certain models only, accessories may vary according to model

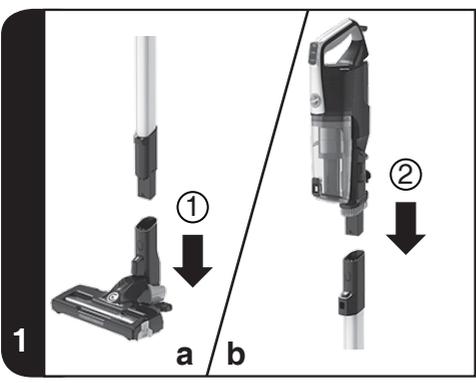

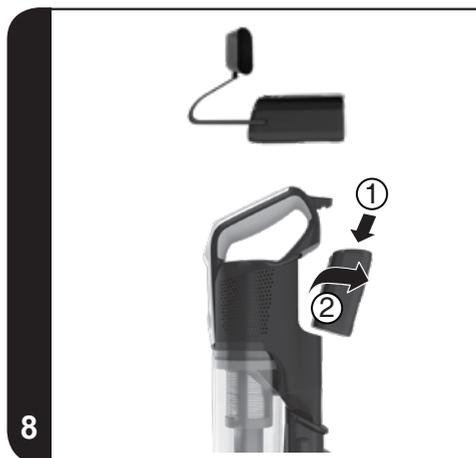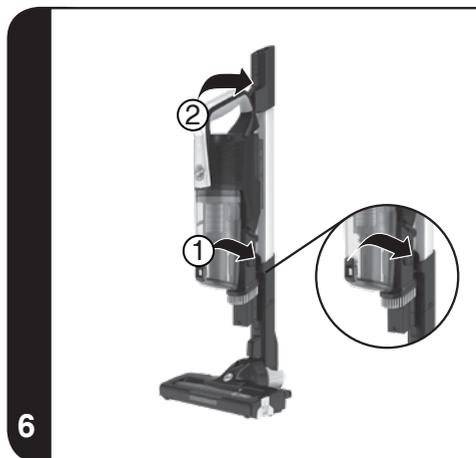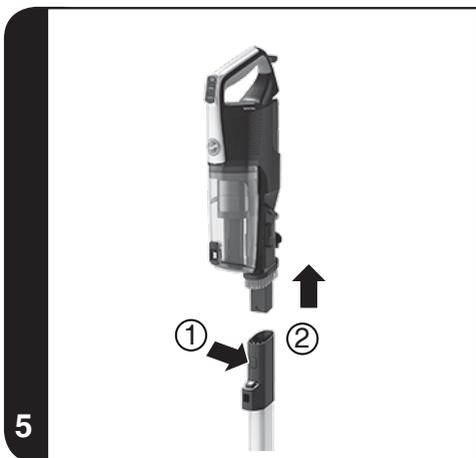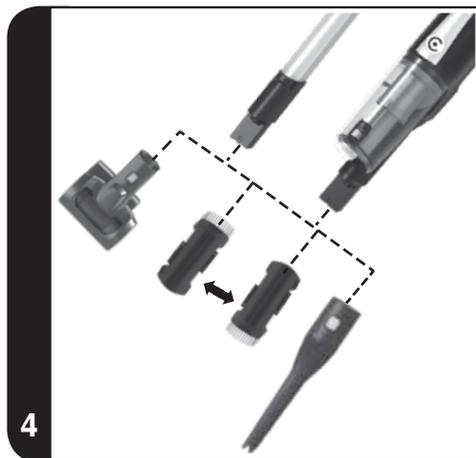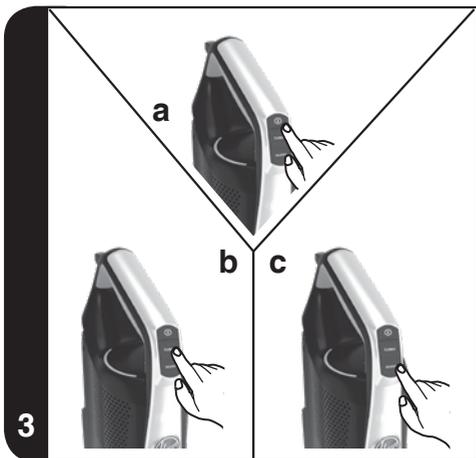


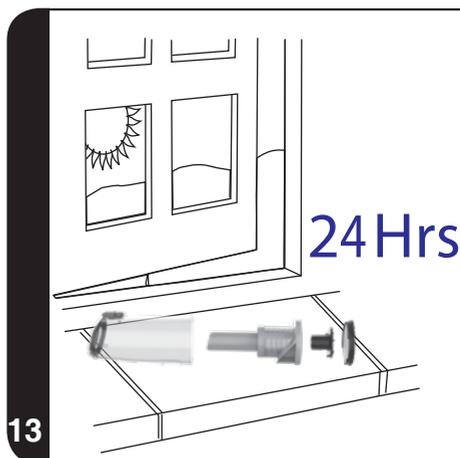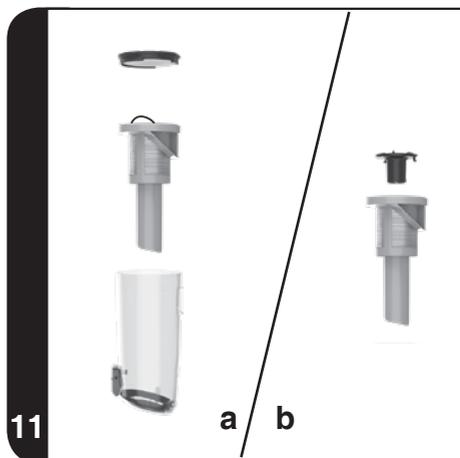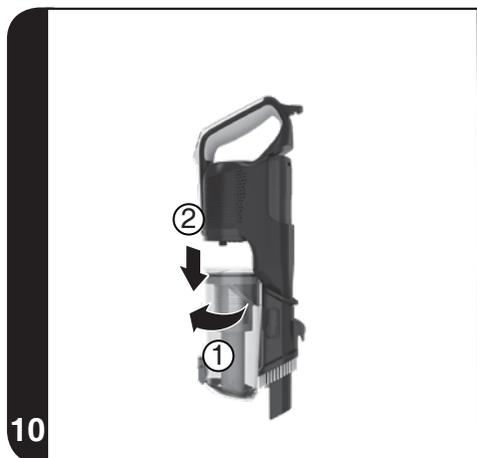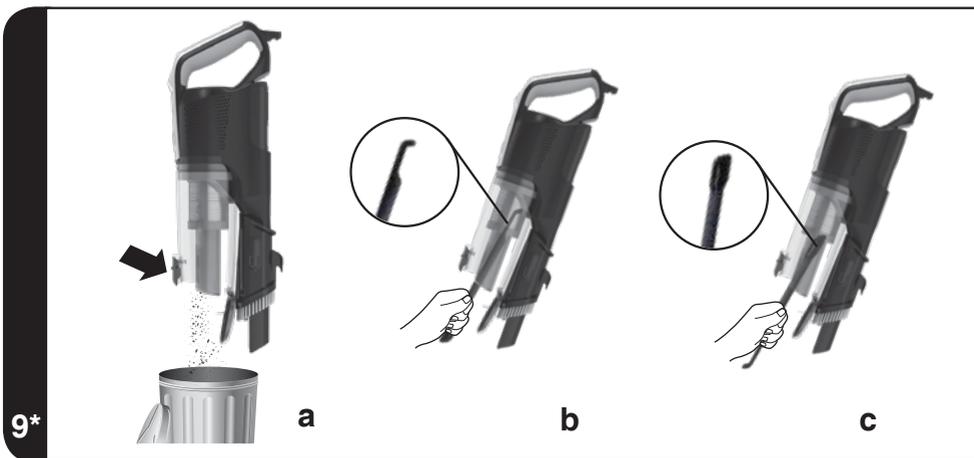


14




15


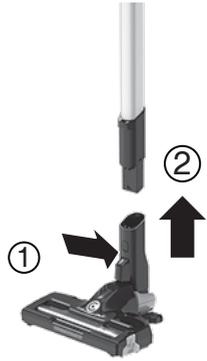


16

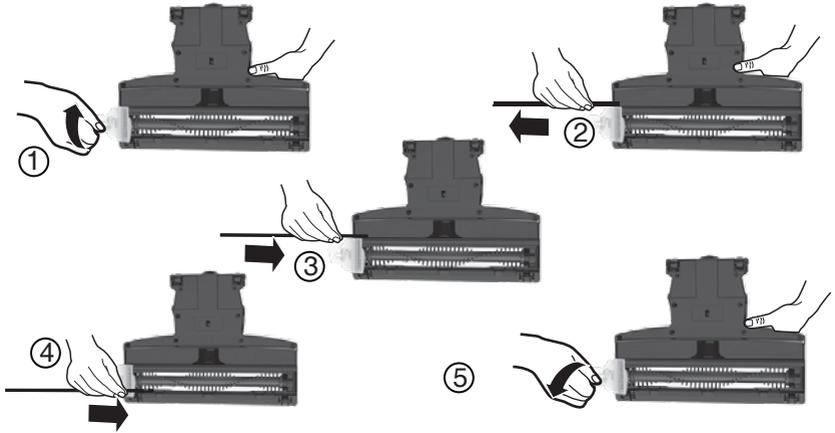

17\*

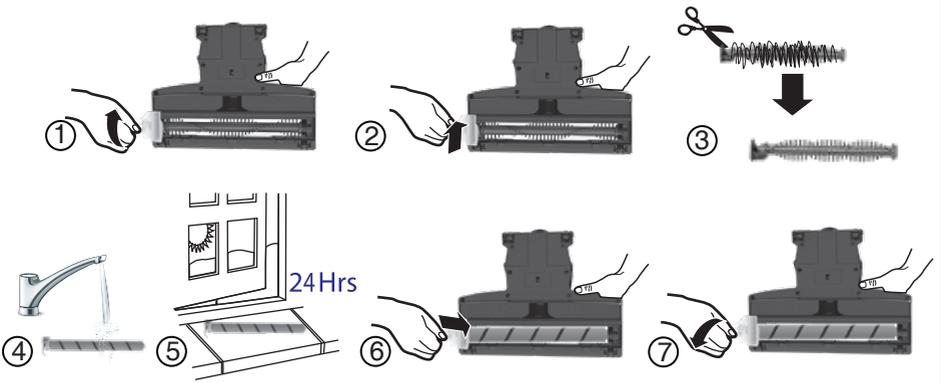

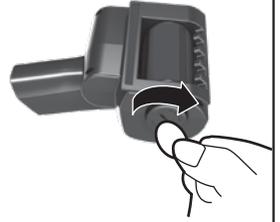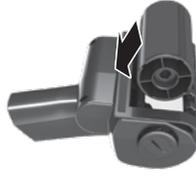

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont parfaitement comprises avant d'utiliser l'appareil.

Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant d'entreprendre des opérations de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

Maintenez les mains, pieds, vêtements et cheveux à distance des brosses rotatives.

Utilisez uniquement le chargeur d'origine qui vous a été fourni avec l'appareil.

Vérifiez que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur.

Cet appareil Hoover est fourni avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n'est adapté qu'à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne).

Branchez le chargeur dans une prise adaptée et connectez la prise jack du chargeur dans l'appareil.

Éteignez l'appareil avant de le charger.

Le voyant LED du bloc batterie s'illumine en ROUGE lors de la charge et deviendra BLANC lorsque l'appareil est entièrement chargé.

Rebranchez l'appareil au chargeur après l'utilisation pour recharger les batteries.

Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

Ne pas débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

Le chargeur doit être débranché en cas d'absence prolongée (vacances, etc.). Rechargez l'appareil de nouveau avant de l'utiliser

car les batteries peuvent se décharger toutes seules si elles sont stockées pendant longtemps.

Si vous mettez l'appareil à la poubelle, il convient de retirer les batteries d'abord. Lorsque vous retirez la batterie, l'appareil ne doit pas être branché à une prise de courant. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr. Laissez fonctionner l'appareil jusqu'au déchargement total des batteries qui provoquera son arrêt. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, veuillez contacter le centre d'assistance Hoover ou suivez les instructions suivantes.

**IMPORTANT** : Veuillez à laisser les batteries se décharger complètement avant de les retirer et assurez-vous que le chargeur soit débranché.

Utilisez votre aspirateur jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.

Retirez la prise jack du chargeur de l'appareil.

Appuyez sur les boutons de déverrouillage du bloc batterie et faites glisser le bloc batterie pour le retirer.

**REMARQUE** : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l'unité ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le traitement, la maintenance et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les services de votre ville locale ou un centre de traitement des ordures ménagères.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Hoover.

**Electricité statique** : certains tapis peuvent entraîner une petite accumulation d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique ne sont pas dangereuses pour la santé.

N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur, sur une surface humide ou aspirer des débris humides.

N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants, d'allumettes, de cendres chaudes, de mégots de cigarettes ou d'autres objets similaires. Ne pulvérisez ou n'aspirez pas des liquides inflammables, des produits d'entretien liquides, des aérosols ou leurs vapeurs.

Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez votre appareil et ne le débranchez pas de la prise en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne continuez pas à utiliser votre appareil ou votre chargeur s'il semble défectueux.

**Service Hoover** : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.

# N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ou des animaux. Ne remplacez pas les batteries avec des batteries non rechargeables.

## Environnement :

Cet appareil porte des marquages conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé. Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La déposition doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/EUE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

## COMPOSANTS DU PRODUIT

- |   |  |
|---|--|
| A. Bouton Marche/Arrêt                                  | T. Bouton de déverrouillage de la batterie   |
| B. Bouton turbo   | U. Bloc batterie   |
| C. Bouton silencieux                                    | V. Entrée de charge de la batterie   |
| D. Récipient à poussière                                | W. Chargeur  |
| E. Bouton de déverrouillage du volet du bac à poussière | X. Support mural*  |
| F. Bouton de déverrouillage de l'unité principale       | Y. Vis de montage mural*   |
| G. Bouton de déverrouillage du stockage                 | Za. Accessoire de meuble 2en1 intégré  |
| H. Tube   | Zb. Brosse de dépoussiérage 2en1 intégrée  |
| I. Bouton pour détacher la brosse                       | AA. Buse à puissance mini*   |
| J. Brosse   | AB. Brossette rotative à puissance mini  |
| K. Voyants LED avant de la brosse                       | AC. Volet de dégagement de la brosse rotative de la buse à puissance mini          |
| L. Volet de dégagement de la brosse                     | AD. Suceur coins profonds*   |
| M. Voyant LED d'état de la barre de brosse*             | AE. Sac d'accessoires*   |
| N. Filtre pré-moteur                                    | AF. Bande souple arrière   |
| O. Détecteur Vortex à cyclone unique                    | AG. Rouleau pour électrobrosse (idéal pour sols durs)                              |
| P. Simple Cyclone                                       | AH. Rouleau doux d'entretien en profondeur (idéal pour parquets et sols délicats)* |
| Q. Voyant LED d'état de la batterie                     | AI. Bande avant en caoutchouc  |
| R. Voyant LED d'état d'entretien                        | AJ. Outil de nettoyage du bac à poussière*   |
| S. Voyant de charge de la batterie                      |  |

## PREPARATION DE L'APPAREIL

Enlevez soigneusement le produit de l'emballage.

- Ramassez la brosse et le tube de rallonge, montez une extrémité du tube dans le col de la brosse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. **[1a]**
- Ramassez l'unité portable et montez-la sur le tube jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. **[1b]**
- Fixez le support mural au mur à l'aide des vis et des chevilles plastique. **[2]**
- Pour entièrement charger l'appareil, connectez la prise jack du chargeur à la batterie. Cela prendra environ 2.5 heures.

**REMARQUE :** Pour retirer la buse, appuyez sur le bouton de dégagement de la buse et retirez-la du tube.

**REMARQUE :** N'utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger. Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

\* Sur certains modèles uniquement

## UTILISATION DE L'APPAREIL

Il existe 4 modes de fonctionnement :

- **MODE STANDARD** : Lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHÉ-ARRÊT, l'aspirateur est prêt à nettoyer à fond à l'aide de la brosse motorisée principale. [3a]
- **MODE TURBO** : Appuyez sur le bouton Turbo afin d'obtenir la pleine puissance nécessaire pour le nettoyage des sols durs après avoir mis en marche votre aspirateur. [3b]
- **Mode silencieux** : Appuyez sur le bouton silence pour nettoyer au niveau sonore le plus bas après avoir mis en marche votre aspirateur. [3c]
- **MODE AUTOMATIQUE** : Lorsque vous retirez la brosse ou le tube, le produit s'adapte automatiquement à une puissance inférieure destinée au nettoyage en hauteur, à l'aide d'accessoires non motorisés.

**REMARQUE** : Grâce ce mode, si vous avez besoin de plus de puissance, appuyez sur le bouton TURBO : une fois pour obtenir de la puissance supplémentaire ou deux fois pour obtenir la pleine puissance. Si vous voulez revenir en MODE AUTOMATIQUE, appuyez sur le bouton Silent.

### ÉTAT DE LA BROSSE

Le voyant LED d'état de l'électrobrosse sur la buse reste illuminé en blanc pendant tous les modes de nettoyage de sol et devient rouge si le système de protection de sécurité s'active. [14]

## SÉLECTIONNEZ LE ROULEAU ADAPTÉ POUR UN MEILLEUR NETTOYAGE

**Rouleau pour électrobrosse (idéal pour sols durs)** : Il est recommandé de l'utiliser sur la moquette de manière à nettoyer la poussière incrustée.

**Rouleau d'entretien en profondeur\***: Il est recommandé de l'utiliser sur les sols durs ou les parquets délicats. Grâce aux poils doux vous pouvez nettoyer ces types de sols en douceur.

**IMPORTANT** : Arrêtez toujours l'appareil avant de changer ou de nettoyer la brosse rotative.

**REMARQUE** : Pour le montage du rouleau que vous souhaitez utiliser : [17]

1. Déclipez le volet de dégagement de la brosse rotative. Il est positionné sur la partie latérale de la brosse.
2. Tenez le volet de dégagement de la brosse rotative et abaissez-le pour retirer la brosse rotative.
3. Remplacez par le rouleau pour sol intense ou par le rouleau d'entretien en profondeur.
4. Remettez le volet de dégagement de la brosse rotative en place.

## INSTALLATION DES LAMES DE BALAYAGE

Pour obtenir la meilleure performance du suceur plat sur la moquette, il est conseillé d'assembler les lames de balayage arrière et avant sous la semelle de la brosse.

Pour ce faire, ouvrez le volet de dégagement de la brosse rotative et retirez la bande souple. Puis, saisissez une lame de balayage en caoutchouc en insérant une extrémité dans la fente arrière et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place. Répétez l'opération pour la seconde lame de balayage et faites-la glisser dans la fente avant. Verrouillez le volet de dégagement de la brosse rotative. [16]

## FONCTION DE STOCKAGE

Après usage, votre aspirateur peut être stocké de 2 manières appropriées.

### 1. RANGEMENT SUR SUPPORT MURAL

Votre produit est fourni avec un support mural destiné à faciliter son rangement. À l'aide des vis fournies, fixez le support mural à votre mur. Après avoir utilisé le produit, placez simplement votre aspirateur à cet endroit. [2]

### 2. MODE RANGEMENT COMPACT/PARKING

Pour fixer le produit sur le tube, retirez la partie haute en appuyant sur le bouton de déverrouillage. [5]

Assurez-vous que l'accessoire 2 en 1 intégré (2) est rentré dans sa position initiale tel que fourni, tout en vous assurant que l'accessoire est placé dans sa position d'origine, la brosse de dédépoussierage et le crochet de localisation se trouvant dans la position basse.

Montez le crochet de localisation dans la fente inférieure sur le tube, et poussez la poignée arrière pour qu'elle occupe entièrement sa position d'origine dans le mécanisme de verrouillage placé en haut du tube. [6]

\* Sur certains modèles uniquement

## SYSTÈME DE PROTECTION DE SÉCURITÉ

Pour s'assurer que la fiabilité du produit n'est pas affectée en cas d'utilisation dans des conditions difficiles, le produit a été équipé de deux systèmes de protection de sécurité intégrés, un sur l'aspirateur et un sur la brosse.

**REMARQUE** : Le système de protection de sécurité s'actionne dans deux conditions :

1. S'il y a des obstructions dans l'arrivée d'air ou dans le tube, l'aspirateur se protège et s'éteint ; le voyant LED sur l'unité principale devient rouge. Si cela se produit, vérifiez simplement s'il y a des obstructions dans le tube ou l'arrivée d'air de l'unité principale. Retirez-les et allumez à nouveau l'appareil.
2. Si la brosse rotative est bloquée ou est verrouillée alors que l'aspirateur est en marche, la brosse rotative arrête de tourner et les voyants LED BLANCS sur la buse deviennent ROUGES. [14] Si cela se produit, éteignez simplement le produit et dégagez l'obstruction de l'agitateur. Pour reprendre le nettoyage, appuyez sur le bouton de marche/arrêt et le produit redémarrera en mode normal.

## BATTERIE

Cet aspirateur est équipé d'un voyant LED d'état de la batterie. Quand l'appareil est allumé, le voyant LED s'allume de deux couleurs pour montrer le niveau de la batterie :

**NIVEAU DE BATTERIE** :

Couleur blanche : 100% - 10% charge

Rouge clignotant : <10% charge

Il existe 2 procédés de charge :

Chargez la batterie lorsqu'elle est fixée au produit.

Insérez la prise jack du chargeur de batterie dans la batterie. L'indicateur d'état LED s'allume en ROUGE lors de la charge. Lorsque la charge est complète, l'indicateur d'état LED s'allume en BLANC pendant 1 min, puis s'éteint. [7]

Chargez la batterie lorsqu'elle est retirée du produit.

Retirez la batterie du produit en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la batterie.

Insérez la prise jack du chargeur de batterie dans la batterie. Le voyant LED du bloc batterie s'allume en ROUGE lors de la charge. Lorsque la charge est complète, l'indicateur LED s'allume en BLANC. [8]

**REMARQUE** : Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger. N'utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur.

## ACCESSOIRES

**SUCEUR PLAT INTÉGRÉ À L'ACCESSOIRE PORTABLE , SUCEUR PLAT INTÉGRÉ AU TUBE, ACCESSOIRE DE MEUBLE ET BROSSE DE DÉPOUSSIÉRAGE 2 EN 1, SUCEUR LONG\*, BUSE PUISSANCE MINI\* ET OUTIL DE NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE\*.**

**Suceurs plats intégrés** - idéal pour l'accès d'espaces étroits.

**Brosse meuble** - idéal pour le nettoyage de surfaces sans dommages ni égratignures.

**Accessoire de meuble** - idéal pour le nettoyage de surfaces comme le canapé.

**Buse à puissance mini\*** - Idéal pour le nettoyage en profondeur des surfaces textiles (c.-à-d. les canapés) et pour le retrait de poils d'animaux domestiques. L'angle de travail peut être réglé en bougeant en avant et en arrière.

**REMARQUE** : Après l'utilisation, tournez le volet de dégagement de la brosse rotative dans le sens anti-horaire à l'aide d'une pièce de monnaie pour retirer la brosse rotative et, ensuite, retirez les cheveux / fils rassemblés sur la brosse. [18]

Tous les accessoires sauf l'outil de nettoyage du bac à poussière peuvent être montés sur l'unité principale et sur le tube. [4]

**Suceur coins profonds\*** - Idéal pour les endroits étroits et d'accès difficile.

**Outil de nettoyage du bac à poussière\*** - idéal pour éliminer la poussière, les débris et les poils à l'intérieur du bac à poussière. [9]

### SAC ACCESSOIRES\*

Les accessoires supplémentaires peuvent être rangés dans le sac accessoires.

### Support mural\*

Si requis, fixez le support mural au mur, à l'aide de deux vis et des chevilles fournies. [2]

\* Sur certains modèles uniquement

## ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

Rappel de maintenance du pré-filtre. Si le pré-filtre a besoin d'entretien, le voyant LED sur le nettoyeur commence à clignoter en rouge.

### Vidage du bac à poussière

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du corps principal et retirez le tube. [5]
2. Appuyez sur le bouton de vidage du bac à poussière pour ouvrir le clapet du bac et videz-le. [9a]
3. Fermez le clapet du bac à poussière ; vous entendrez un dé clic une fois complètement verrouillé.

**REMARQUE** : Il est recommandé de vider le bac à poussière après chaque usage ou lorsque la poussière atteint la ligne de remplissage maximale.

### Nettoyage quotidien rapide du bac à poussière.

Ouvrez juste la trappe du bac à poussière et retirez la poussière à l'aide de l'outil de nettoyage du bac à poussière.

1. Utilisez l'extrémité du crochet pour faire sortir la poussière collectée à l'intérieur du bac à poussière. [9b]
2. Utilisez l'extrémité de brosse pour éliminer la poussière fine coincée autour du filtre en toile métallique. [9c]

### Nettoyez le bac à poussière et le filtre.

L'indicateur LED sur le produit clignote en ROUGE pour indiquer que le nettoyage du filtre pré-moteur est requis.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'accessoire portable et retirez l'unité portable du tube. [5]
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et retirez la batterie.
3. Retirez l'ensemble de bac à poussière en le tournant dans le sens horaire et en le tirant de l'unité. [10]
4. Retirez le filtre pré-moteur en tirant le support de l'ensemble bac. [11a]
5. Enlevez le système de cyclone unique en tirant l'anneau métallique de l'ensemble bac.
6. Retirez le diaphragme en tournant dans le sens horaire et tirez-le du système de cyclone. [11b]
7. Lavez le filtre et le système de cyclone unique dans de l'eau tiède et laissez-les sécher pendant 24 heures. [12,13]
8. Remontez-le quand il est complètement sec et remplacez-le sur le produit.

**REMARQUE** : N'utilisez pas de l'eau chaude ou des détergents lorsque vous nettoyez le filtre pré-moteur. Dans le cas peu probable où le filtre pré-moteur s'endommage, fixez une pièce de rechange Hoover authentique. Veuillez-vous assurer de refixer le filtre pré-moteur avant de monter le bac à poussière dans le corps principal de l'aspirateur, étant donné que le mécanisme de protection du filtre s'activera.

**IMPORTANT** : Pour des performances optimales, conservez le filtre propre. Nous recommandons que le filtre soit lavé au moins une fois par mois.

### Changement et nettoyage de la brosette rotative

**IMPORTANT** : Arrêtez toujours l'appareil avant de changer ou de nettoyer la brosette rotative.

1. Retirez la brosse du tube. [15]
2. Déclipez le volet de dégagement de la brosette rotative. Il est positionné sur la partie latérale de la brosse. [17]
3. Tenez le volet de dégagement de la brosette rotative et retirez la brosette rotative.
4. Pour nettoyer le rouleau pour sol intense, retirez l'excès de débris à l'aide de ciseaux.
5. Pour nettoyer le rouleau d'entretien en profondeur, retirez l'excès de débris manuellement.
6. Lavez le rouleau d'entretien en profondeur dans de l'eau tiède et laissez-le sécher pendant 24 heures. [17]
7. Remettez en place la brosette rotative. La brosette rotative ne peut s'insérer que dans un seul sens.
8. Fermez le volet de dégagement de la brosette rotative pour fixer la brosette rotative en place.

### Remplacement des batteries

L'aspirateur est équipé d'un bloc batterie Lithium ion rechargeable qui est remplaçable.

**MISE EN GARDE** : Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées pour votre aspirateur. L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et invalidera votre garantie.

**MISE EN GARDE** : N'essayez pas d'ouvrir la batterie pour la réparer vous-même.

1. Appuyez sur le bouton de dégagement de la batterie et extrayez la batterie. [8]
2. Enlevez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle.
3. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères.

## DEPANNAGE

Si vous avez des problèmes avec votre nettoyeur, suivez cette simple liste de vérification avant d'appeler le service clientèle Hoover :

### A. L'aspirateur ne s'allume pas

Vérifiez que le nettoyeur est chargé

Vérifiez que la batterie est bien en place.

**B. L'aspirateur s'arrête de fonctionner**

Vérifiez s'il y a une obstruction dans l'entrée d'air ou dans le tube, dégagez-la et assurez-vous que le produit est éteint. Une fois que cela est fait, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt, le produit recommencera à fonctionner.

**C. Aspiration insuffisante ou pas d'aspiration du tout**

Videz le récipient à poussière et lavez le filtre du pré-moteur et le séparateur. Enlevez la brosse et vérifiez qu'il n'y a pas de blocages dans les conduites.

**D. La batterie ne peut pas se charger**

Cela peut être dû à de très longues périodes de stockage (plus de 6 mois). Contactez le service clientèle Hoover pour effectuer le changement de batterie. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Hoover.

**PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES HOOVER**

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

**VOTRE GARANTIE**

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

**IMPORTANT** : La batterie de cet aspirateur est garantie 2 ans à compter de la date d'achat. Passés les deux ans, le client est responsable du coût d'acquisition d'une nouvelle batterie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.