

- This service guide is a universal format for our company.
- Please refer to the corresponding operation for specific physical configurations.
- The pictures are for reference only. The products may be subject to changes without notice.
- Please carefully read the operation instructions before power on, and keep it properly.

TCL

RP503SSE1

USER MANUAL

REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

**Thank you for buying TCL refrigerator. We hereby express our thanks.
Welcome to use TCL refrigerator. We will do our best to provide you with quality service.**

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation keys	P8
Operation and diagram of display board	P8
Food storage	P11
Ice-making	P11
Disassembly and assembly method of accessory	P12
Care and maintenance	P13
Failure analysis	P14
Non-failure	P14
Technical parameter and Packing list	P15
Safe recovery instructions	P16

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

Safety instructions

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances

Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply of this product must be uniform with the power supply mentioned on the nameplate, and the standard independent 3-hole socket shall be used (above 10A, and reliably grounded). One socket must not be shared by more than one appliance; otherwise, fire may be caused due to overheat.

Cautions: Never pull the power wire by hand. It is necessary to hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply. The power wire or connector must not be touched by the wet hand for fear of electric shock.

Cautions: The power wire must not be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and the power wire shall not be bent extremely. The damage or peeling of power wire may result in fire or electric shock. If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately.

Cautions: No flammable or explosive matter or corrosive acid or alkaline matter is allowed in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: The refrigerator must not be used in the rain or under the sunshine.

Cautions: It is forbidden to place the container with fluid on the refrigerator because the breakage or turnover of the container may affect the electrical insulation of refrigerator and result in electric shock or fire.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In case of leakage of any flammable gas such as coal gas, it is necessary to close the leaking valve first and then open the window for ventilation, and forbidden to unplug the refrigerator connector immediately for fear of fire or explosion due to electric spark.

Cautions: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Cautions: The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold.

Cautions: The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food.


Cautions: The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.

Cautions: The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

Cautions: The care required with regard to frozen food in storage in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

Cautions: The action to be taken when the refrigerating appliance is switched off and taken out of service temporarily or for an extended period (e.g. emptied, cleaned and dried, and the door(s) or lid(s) propped ajar).

Product introduction

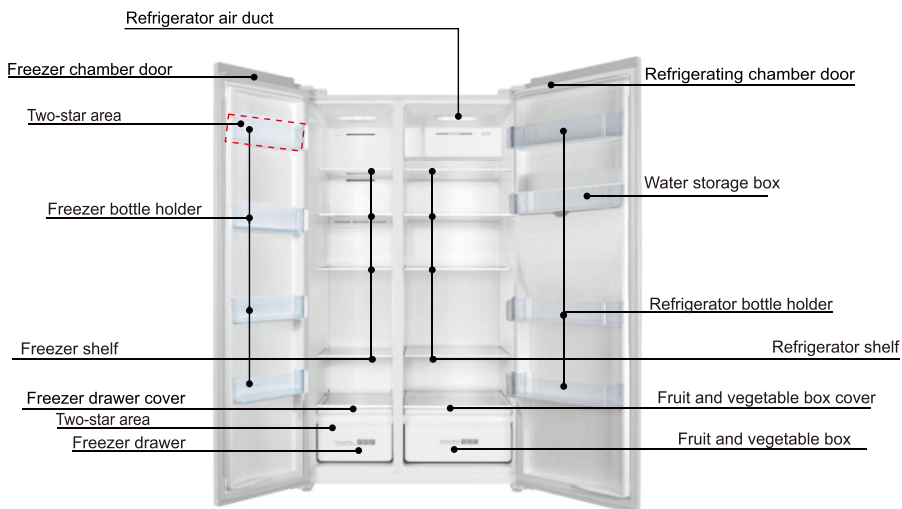

The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features

-- Intelligent temperature control by computer, fan-cooled and frost-free

Computer temperature control is adopted, visual operation, intelligent and convenient; equipped with fan-cooled and frost-free system, safe and efficient;

-- Green and environmental friendly refrigerant

CFC-free materials are adopted, green and environmental friendly material R600a, 80% main materials can be recycled;

-- Generate air by swinging left and right, uniform cooling;

--630mm ultra-thin machine body, easy in and out;

--Display and control of metal effect panel;

-- Built-in water dispenser function;


The product is designed with built-in water dispenser function, and the customers can take the drinking water at any time according to the needs, which is convenient and practical;

Warm prompt:


If your product is improved product, it may not be totally same as that in the instructions. But it will not change the performance and method of application. Please feel relieved about usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

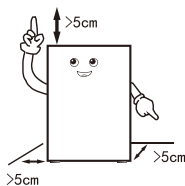


During handling, the door side of the refrigerator shall not contact with the handling tools

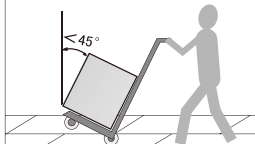


The refrigerator shall be placed in an environment which is dry, has good ventilation, far from direct sunshine and heat source.

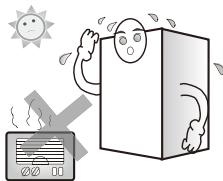


The refrigerator shall be placed on the flat and firm surface. If the ground is not flat, adjust the adjusting leg to keep it level.

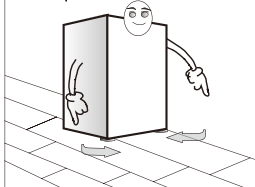

Never place the refrigerator into a too cold environment that may get frozen.

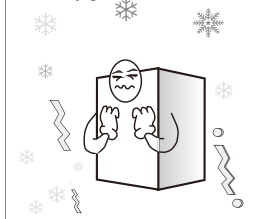

Removing the foam base is beneficial for bottom heat dissipation and can avoid fire.

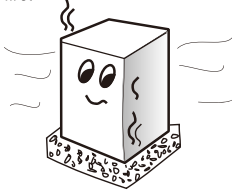

Warm prompt:


- When handling the refrigerator, at least two persons are required -- one lifts the top of rear part, the other one handles the bottom (if one part is clamped, it is quite dangerous and may cause accident).
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator for a long distance, the internal accessories shall be fixed using adhesive tape. Otherwise, the accessories may get damaged due to crashing each other.
- Please place the refrigerator in the position with small vibration or little exposed to vibration. For users in the area where earthquake often occurs, please fix the refrigerator against the wall or pole. Otherwise, the falling of refrigerator will cause accident.
- Sufficient clearance shall be left around. If the clearance is too small or place goods on the top or close to the side, or paste on the sides, the heat dissipation of refrigerator will be affected, and thus to cause unnecessary electric energy waste as well as burn out of the wall and other goods; the contact between the back and wall will cause vibration and noise;
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. Unlevel of the refrigerator will cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following.

pictures:

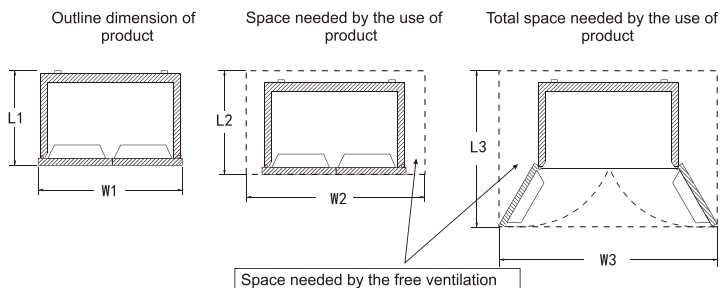

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape




In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours

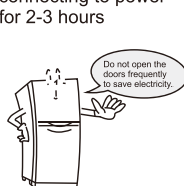

The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.


Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 6 for the placement of accessories.

Operation keys

Operation and diagram of display board

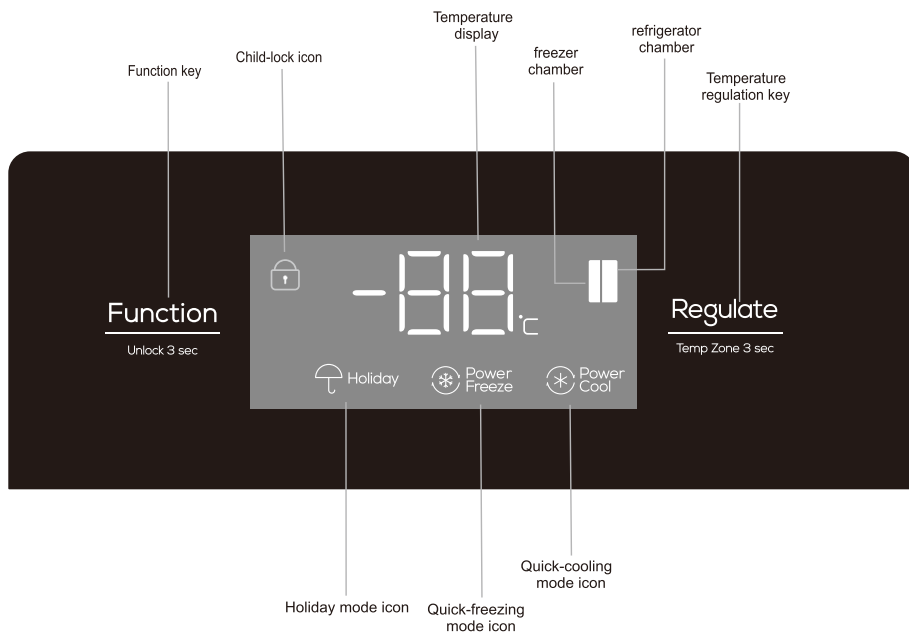

The above is the computer control board of the product

Operation keys

First power-on

After first power-on, the refrigerator shall operate with the refrigerator chamber set at 5°C and the freezer chamber set at -18°C.

The function of adjusting the temperature manually

Temperature regulation of refrigerator chamber (2°C~8°C)

Under the unlocking state, keep long press of "Regulate" key for 3 seconds, and press "Regulate" key to adjust the temperature of refrigerator chamber after the temperature zone icon switches to the refrigerator chamber. Then, press once "Regulate" key, the temperature will descend 1°C, and the gears of the refrigerator chamber cycle in "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "08". Stop the key operation after selecting the appropriate temperature and wait for 5 seconds, then the set temperature gear is confirmed.

Temperature regulation of freezer chamber (-24°C~-15°C)

Under the unlocking state, keep long press of "Regulate" key for 3 seconds, and press "Regulate" key to adjust the temperature of freezer chamber after the temperature zone icon switches to the freezer chamber. Then, press once "Regulate" key, the temperature will descend 1°C and the gears of the freezer chamber cycle in "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-15". Stop button operation and wait for 5 seconds after appropriate temperature and wait for 5 seconds, then the set temperature gear is confirmed.

Fast cooling function

When the display panel is unlocked, press the "Function" button repeatedly until the "Power Cool" icon flashes, and then stop operating any button and wait for 5s to activate the fast cooling function of cold chamber. Such operation can quit the fast cooling function by hand. The fast cooling function operates for 2h, and then stops automatically.

When the "Power Cool" function is on, set temperature to 2°C for refrigerator compartment, until the function exits. (Under quick refrigerating status, adjust set temperature of refrigerator compartment to automatically exit quick refrigerating function. Open refrigerator door over three minutes exit quick refrigerating function under quick refrigerating status.)

Fast freezer function

When the display panel is unlocked, press the "Function" button repeatedly until the "Power Freeze" icon flashes, and then stop operating any button and wait for 5s to activate the fast freezing function of freezer chamber. Such operation can quit the fast freezer function by hand. After the fast freezer function is activated, the refrigerator will start the strong freezer for 4h, and then stop the fast freezer automatically.

When the "Power Freeze" function is on, set temperature to -32°C for freezer compartment, until the function exits. (Under quick freezer status, adjust set temperature of freezer compartment to automatically exit quick freezer function. Open freezer door over three minutes exit quick freezer function under quick freezer status.)

Operation keys

Holiday function

Under unlock status, repeatedly press "Function" key until the "HOLIDAY" icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter holiday function. Manually exit holiday function through the same operation.

(Under the holiday mode, the setting of other function may quit the holiday function automatically.)

(Notice: Please take the food out from the refrigerator chamber before the holiday function is activated.)

When the "Holiday" function is active, the refrigerator chamber is turned off, and the temperature setting of refrigerator chamber is OF.

Child lock function

Under unlock status, enter "Child Lock" function:

Automatically on: the child lock function is automatically on after no key operation for 30 seconds, "Child Lock" icon is lit, and the key board is locked; Exit child lock: when the "Child Lock" icon is lit, long press "Function" key for 3 second to unlock.

Power-off memory

In case of power failure, the operating state at the moment of power failure will be locked; after the power supply recovers, the refrigerator will operate under the settings before power failure.

Door-open warning

If the door of cold or freezer chamber is not closed tightly or is opened for more than 1min, the "beeping" warning will appear, be halted by operating any button, but recovered 1min later, or be eliminated by closing the door of cold or freezer chamber tightly.

Over-temperature hint of freezer chamber

If the temperature of freezer chamber is above -12°C when the refrigerator is powered on, the corresponding temperature zone indicating box of freezer chamber will light on, and the digital zone will flash. When any button is pressed, the temperature of freezer chamber at the moment of power on will be shown; if the button is pressed again or 10s later, the normal display will recover.

Operation keys

Foods storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent water loss.

--The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is used for the foods to be stored for long-term.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.

--The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.


★★ Warm tips:

The stored food, if any, shall not block the air duct outlet and return port for fear of affecting the refrigerating effect.

Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

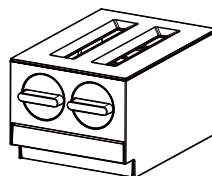

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: Don't pull out the bottle pedestal at the refrigerating door forcibly during disassembly, to avoid damaging the refrigerator.

--Components of water storage box: Used for storing the water yield needed by the water dispenser for the purpose of taking the drinkingwater.

--Water-adding of water storage box: Firstly, open the box cover of water storage box by hand, then, pour the water into the water storage box from the container with water. After adding the water, close the box cover of water storage box.

--Installation of components of water storage box: Before installing the water storage box, firstly, cover the water storage box firmly and reliably, then hold the both sides of the water storage bucket by hand with balanced force, and slowly press along the arrow direction until it cannot be pressed. It indicates that the water storage box is installed well, otherwise, please continue to install.

--Disassembly of components of water storage box: The disassembly method of the water storage box is same with the installation method. Just implement it in the reverse direction.


★★ Warm prompt:

When adding the water in the water storage box, the water addition cannot exceed the tip line of maximum water storage scale;


To ensure the water quality, it is suggested to clean the water storage bucket and outlet water pipe regularly.

During the maintenance and cleaning of water storage box and pipes, it is suggested to disconnect power supply to avoid the accident.


Pay attention to the operating strength when opening the door, lest the water in the storage tank overflowed by opening the door too fast.

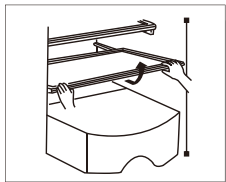

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

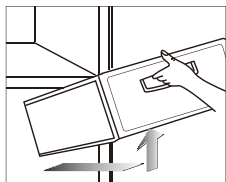

Take out by pulling outwardly and upwardly in a slight way

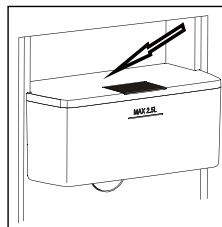

Gently pull and get out along the reverse direction of arrow

Operation keys

- Water dispenser: The users can take the drinking water through the equipment at any time according to the own needs,
- Water taking: When the users want to drink water, they need to press (extrude) the water-taking handle or use the rigid container to press (extrude) the water-taking handle until the water outlet flows the water and after meeting the needs. After taking water, stop pressing(extruding) , release the water-taking handle, and the water stops flowing.

★★ Warm prompt:

Before taking water, please ensure the water storage box has enough drinking water;

Please ensure the water quality in the water storage box is better without impurities and foreign matters, etc., to avoid blocking the water outlet.


The users are suggested to use 2.5L of drinking water at least in one week to ensure the fresh water source in the water way system.

When taking water, it is suggested to close the door with water dispenser to avoid the shaking of refrigerator door, sprinkling of water and other accidents in the process of taking water.

Due to the different areas and seasons, as well as the instability of indoor environment temperature and humidity, it is the normal phenomenon if the water dispenser has water droplets and condensation in other places except for the water outlet. Please wipe it with towel and duster cloth, will not affect the usage.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

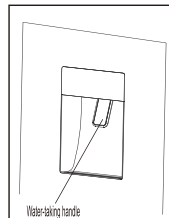

Care and maintenance

It is suggested to maintain the refrigerator once per month;

- Unplug the power plug to prevent from electric shock;
- Use wet cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe off the oil contamination and other dirt. Then completely wipe off the detergent.
- Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
- Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

1. Whether there are damages to the power line and plug; 2. Whether there are dusts on the power plug; 3. Whether there is abnormal heat on the plug; 4. Whether the socket is loose; 5. Whether the plug is totally inserted.

Note:

If the power line and plug is damaged and there exist dusts, electric shock or fire may occur;
After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it;

Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

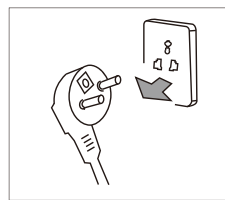

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:1. Check the connection of power supply. 2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or whether there is heat source nearby. 3. Check whether there is heat dissipation space around refrigerator.

Remedies:1. Connect the power supply. 2. Move the refrigerator to a place without direct sunlight and heat source. 3. Leave sufficient space between refrigerator and wall.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Check whether foods with too much water are too close to the rear wall.

Remedies:1. Adequately increase the temperature. 2. Move the foods with too much water to the door side of glass shelf

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods are stored for too long time.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long time.

Non-failures

Phenomenon:Fever or hot on two sides and spacing part surface between refrigerating chamber and freezing chamber.

Cause:Refrigerator pipes (condenser, anti-fog pipes) are on two sides and front part of refrigerator for heat dissipation and to prevent from condensation.

Phenomenon:The door is too tight and not easy to open

Cause:Reopening of the door immediately after closing it is hard because hot air enters the refrigerator and contracts to produce pressure difference. It is easy to open the door after a while.

Phenomenon:There is water ripple in refrigerator

Cause:When starting or stopping the compressor, the refrigerant will make such sound; Water produced after defrosting will also make such sound.

Phenomenon:There is "Click" sound or tick sound in refrigerator

Cause:Shrinkage and swelling of case will make such sound;When the case is cold or the door is opened, this sound will occur;Phenomenon:There is hum sound in refrigerator

Cause:Running of compressor will make such sound (if the refrigerator is not leveled, this sound will be louder)

Phenomenon:There is condensation or frosting freezing chamber door surface or food surface

Cause:Temperature or humidity around the refrigerator is high;The door is opened for too long time;The foods with too much water are not sealed or tightly wrapped

Phenomenon:There is condensation on the built-in light surface

Cause:Light will produce heat after being lit, and the door is opened for too long time. So there is temperature difference, and thus the light case will have condensation.

Phenomenon:There is condensation and water mist on body

Cause:Humidity around refrigerator is high, and the moisture in the air will gather in the case to form condensation

Technical parameter

Model	RP503SSE1					
Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign						
Total Volume:	503L					
Fresh food compartment	322L					
Volume of Freezer	156L					
Volume of Two-star Section	25L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Rated current	1.6A					
Power consumption	314 kWh/a					
Lamp power	3W					
Weight	77kg					
Dimension (WxDxHmm)	920x630x1768					
Refrigerant and charge amount	R600a,66g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37					

Packing list

Annex	Model	RP503SSE1				
Refrigerator shelf	4					
Freezer shelf	4					
Drinking water box	1					
Fruit and vegetable box cover	1					
Fruit and vegetable box	1					
Ice-making box	1					
Egg box	1					
Refrigerator bottle holder	3					
Freezer bottle holder	4					
Freezer drawer	1					
Freezing drawer cover	1					
Operating instruction	1					

The product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C';

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.

- Ce guide de service est un format universel pour notre entreprise.
- Veuillez vous référer à l'opération correspondante pour les configurations physiques spécifiques.
- Les images ne sont qu'à titre de référence, les produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant le démarrage et le conserver correctement.

FR

TCL

RP503SSE1

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sommaire

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous exprimons par la présente nos remerciements.

N'hésitez pas à utiliser notre réfrigérateur TCL. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité.

Consignes de sécurité	P2
Présentation du produit	P5
Manipulation et placement	P6
Préparations avant utilisation	P7
Indications de fonctionnement	P8
Illustration et fonctionnement du panneau d'affichage.....	P8
Stockage alimentaire	P11
Fabrication de glaçons.....	P11
Méthode de montage et démontage des accessoires.....	P12
Entretien	P13
Échec de l'analyse	P14
Aucun échec	P14
Paramètres techniques.....	P15
Liste de colisage.....	P15
Directive sur le recyclage sûr	P16
Description du type de climat	P16

FR

1. **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expériences et de connaissances, à moins d'être surveillé ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.**

2. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou tout autre personne qualifiée similaire dans le but d'éviter tout danger.**

3. **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expériences et de connaissances étant surveillées ou ayant reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprenant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas s'amuser avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par un enfant sans surveillance.**

4. **AVERTISSEMENT:** veuillez garder les ventilations de l'appareil se trouvant dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.

5. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun autre moyen afin d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

6. **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

7. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.

8. **Ne stockez aucunes substances explosives tels que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.**

9. **Cet appareil est destiné à être utilisé dans une maison ou pour des applications similaires telles que:**

- Zones de cuisine du personnel de magasins, de bureaux et autres environnements de travail;
- Fermes et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnement de type résidentiel;
- Environnements de type gîte touristique;
- Restauration et applications similaires non commerciales.

1. Avertissement

FR

Avertissement : Aucune barrière n'est autorisée autour de l'appareil ou dans la structure encastrée afin d'assurer la libre ventilation

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute autre méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez jamais le circuit de réfrigération.

Avertissement : N'utilisez jamais d'appareils électriques dans le compartiment des aliments, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne mettez jamais récipients en verre contenant les boissons liquides ou les aliments dans le compartiment congélateur car ils pourraient se briser.

Avertissement : En cas de coupure de courant, l'alimentation de réfrigérateur doit être reprise après 5 minutes pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si vous constatez des anomalies telles que des pièces chargées, des bruits et des odeurs anormaux, ou de la fumée pendant l'utilisation, il faut immédiatement couper l'alimentation de l'appareil et contacter notre service après-vente.

Avertissement : Ne placez jamais vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier sous la partie arrière du réfrigérateur, sinon vous risquez d'être blessé par les objets pointus.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les enfants doivent être surveillés par leurs parents pour éviter tout danger.

Avertissement : Ne mettez jamais votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer, car cela pourrait vous pincer les doigts. La poignée de la porte doit être utilisée pour ouvrir ou fermer la porte.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur.



Avertissement: Risque d'incendie/ matériels inflammable .

Avertissement: Lors du placement de l'appareil, assurez vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement: Ne placez pas de multi-prises ou de blocs d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider les appareils de réfrigération.

L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut causer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec la nourriture ainsi que les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; rincez le système de distribution d'eau connecté à une source d'eau si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours.

Stockez la viande fraîche et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou s'égouttent sur d'autres aliments.

Les compartiments de surgelés 2 étoiles conviennent au stockage de la nourriture surgelée, l'entrepôt ou la fabrication des glaces et la fabrication de glaçons.

Les compartiments 1, 2 et 3 étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez le hors tension, dégivrez le, nettoyez le, séchez et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention: L'alimentation de ce produit doit être conforme à l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante à 3 trous doit être utilisée (supérieure à 10A, et mise à terre correctement). Une prise ne doit pas partager plus d'un seul appareil, dans le cas contraire un incendie peut être provoqué due à la surchauffe.

Attention : Ne tirez jamais le câble d'alimentation à la main. Il est nécessaire de tenir et débrancher le connecteur d'alimentation de la prise pour déconnecter l'alimentation. Le cordon d'alimentation ou le connecteur ne doivent pas être touchés par une main mouillée pour éviter toute électrocution.

Attention : Le cordon d'alimentation ne doit pas être bloqué par le réfrigérateur ou tout autre charge lourde, et le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu au maximum. L'endommagement ou le dénudement du cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est cassé ou coupé, veuillez contacter le département du service après-vente immédiatement.

Attention : Aucune matière inflammable, explosive, corrosive ou de matière alcaline n'est autorisée à l'intérieur du réfrigérateur.

Consignes de sécurité

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé sous la pluie ou sous la lumière du soleil.

FR

Attention : Il est interdit de placer un récipient contenant du liquide sur le réfrigérateur car le bris ou le renversement du récipient pourrait affecter l'isolation électrique du réfrigérateur et provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans permission. La réparation du réfrigérateur doit être effectué par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de charbon, il est nécessaire d'abord de fermer la valve qui fuit et ensuite d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce, il ne faut absolument pas débrancher le connecteur du réfrigérateur immédiatement par crainte de provoquer un incendie ou une explosion à cause d'une étincelle électrique.

Attention : Les appareils de réfrigération – en particulier ceux du type réfrigérateur-congélateur – pourraient ne pas fonctionner correctement (possibilité de décongélation du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période au-dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments du congélateur ou dans des compartiments à basse température et les produits tels que les glaçons ne doivent pas être consommés trop froids.

Attention : N'excédez pas les périodes de conservations recommandées par le fabricant d'aliments quel quel soit l'aliment.


Attention : Des précautions, tel qu'emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal, sont nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération .

Attention : Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant un dégivrage manuel, un entretien ou un nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Faites attention aux aliments surgelés stockés dans le cas d'un non fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique).

Attention : Des actions sont à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est mis hors tension temporairement ou pour une période prolongée (par exemple : le vider, le nettoyer et le sécher, laisser les portes et couvercles entrouverts).

Présentation du produit

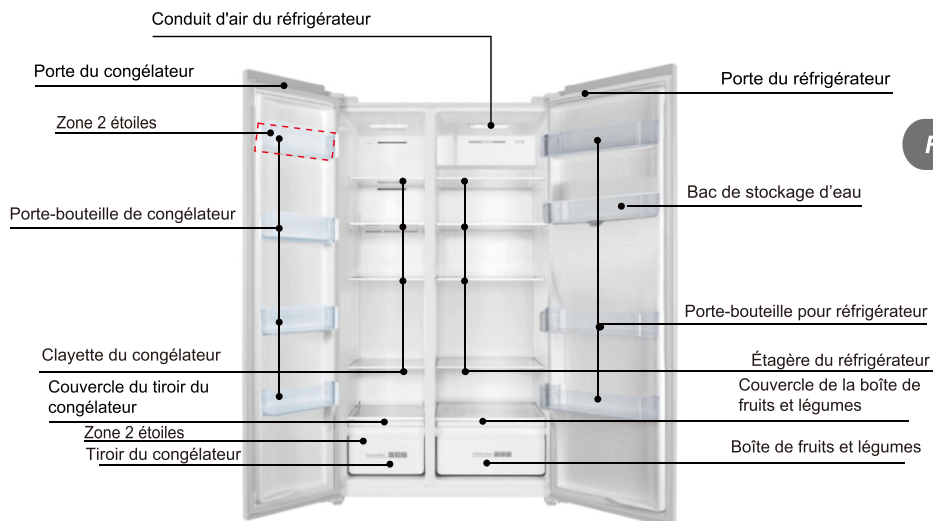

FR

Les images sont à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'objet

Caractéristiques

-- Contrôle intelligent de la température par ordinateur, refroidi par ventilateur et sans givre

Le contrôle de la température par ordinateur est utilisé, le fonctionnement visuel, intelligent et pratique; équipé d'un système de refroidissement par ventilateur et sans givre, sûr et efficace;

-- Réfrigérant vert et écologique

Des composants sans CFC sont utilisés, les composants verts et respectueux de l'environnement R600a, 80% des composants principaux peuvent être recyclés;

-- Produit de l'air en passant de gauche à droite pour un refroidissement uniforme

-- Corps du produit ultra-mince de -630mm, facile à positionner et à retirer;

-- Affichage et contrôle du panneau à effets métalliques;

-- Fonction de distributeur d'eau intégrée;

Le produit est conçu avec une fonction de distribution d'eau intégrée, et les clients peuvent se verser de l'eau potable à tout moment en fonction de leurs besoins, ce qui est confortable et pratique;


Remarques:

Si votre produit est un produit d'une gamme supérieure, il se peut qu'il ne soit pas exactement le même que celui des instructions. Cependant, cela ne modifiera aucunement la performance et méthode d'application. Soyez rassurés de son utilisation.


Manipulation et placement

FR


Un certain espace doit être laissé vide autour du réfrigérateur comme montré sur le dessin.

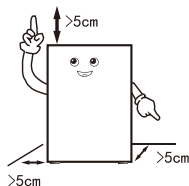


Durant la manipulation, le côté porte du réfrigérateur ne doit pas être en contact avec les outils de manipulation

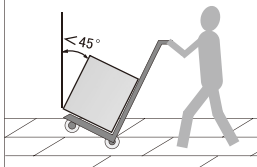


Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, avoir une bonne ventilation, loin de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur.

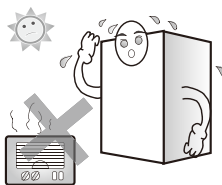


Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, ajustez les pieds pour mettre à niveau.

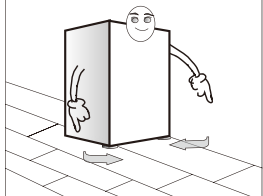

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid qui pourrait geler.

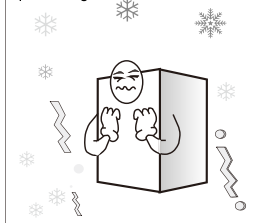

Le retrait de la base en mousse est nécessaire pour la dissipation de la chaleur par le bas du réfrigérateur et permet d'éviter un risque d'incendie.

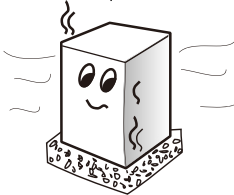


Remarques:

- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont requises – l'un d'eux doit soulever le haut de la partie arrière, l'autre porte le bas de l'appareil (si une des parties du réfrigérateur est attaché, cela est dangereux et peut causer un accident).
- Lors du déplacement du réfrigérateur, le rail inférieur peut endommager et rayer le sol. Si vous avez besoin de déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires à l'intérieur doivent être fixés avec du ruban adhésif. Dans le cas contraire, les accessoires pourraient être endommagés suite à une collision entre eux.
- Veuillez placer le réfrigérateur à un endroit avec peu ou le moins possible de vibrations. Pour les utilisateurs vivant dans une zone où les tremblements de terre se produisent fréquemment, veuillez fixer le réfrigérateur contre un mur ou un poteau. Dans le cas contraire, la chute du réfrigérateur pourrait causer un accident.
- Un espace vide suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur. Si l'espace vide est insuffisant, que vous placez des objets sur le haut du réfrigérateur ou près des côtés, ou que vous collez des choses sur le côté, la dissipation de la chaleur du réfrigérateur en sera affectée et pourrait par conséquent provoquer une dépense d'énergie inutile ainsi que des brûlures au mur et à d'autres objets ; le contact entre l'arrière de l'appareil et le mur peut causer des vibrations et du bruit ;
- Ajustez la partie frontale et ajustez les pieds du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un dénivèlement du réfrigérateur causera des vibrations et du bruit.

Manipulation et placement

Ce réfrigérateur ne peut pas être utilisé comme appareil encastrable.

Les dimensions générales du produit et de l'espace requis pour l'utilisation du produit sont illustrés sur les images suivantes :

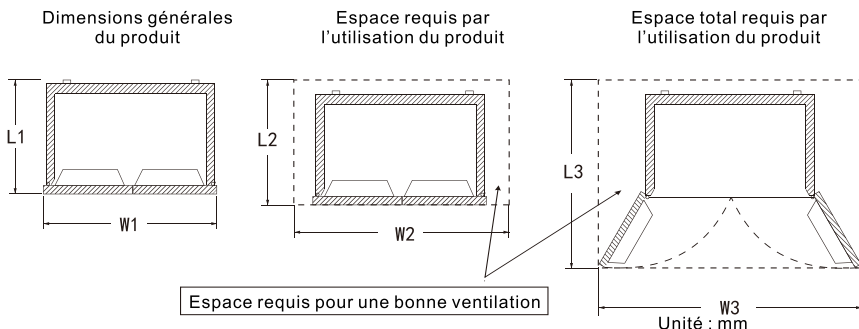

Dimensions générales du produit		Espace requis par l'utilisation du produit		Espace total requis par l'utilisation du produit	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Préparations avant utilisation

1. Retirez tous les morceaux d'emballage tels que le ruban de fixation de la boîte, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et tiède pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, (un détergent neutre peut être ajouté dans l'eau tiède).
3. Après avoir mis à niveau le réfrigérateur et l'avoir nettoyé, laissez le debout 2 heures avant de le brancher pour le mettre sous tension et laissez réfrigérateur en fonctionnement durant 2 ou 3 heures avant d'y stocker des aliments.

1. Retirez le ruban de fixation



Essuyez avec un chiffon tiède et humide

Pendant la période chaude d'été, 24 heures sont nécessaires pour congeler entièrement les aliments. Vérifiez les conditions de réfrigération le 2e jour.

2. Connectez à l'alimentation



3. Stockez des aliments 2-3 heures après avoir mis sous tension



N'ouvrez pas les portes fréquemment afin d'économiser de l'énergie.


L'odeur de plastique disparaîtra d'elle-même après avoir gelé pendant un certain temps.

L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil. Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Une surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter. Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil. Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les doublures interfèrent avec la circulation de l'air froid, rendant l'appareil moins efficace. Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible. Veuillez vous référer à l'image d'introduction du produit à la page 5 pour l'emplacement des accessoires.

Touches d'opération

Fonctionnement et schéma du panneau d'affichage

FR

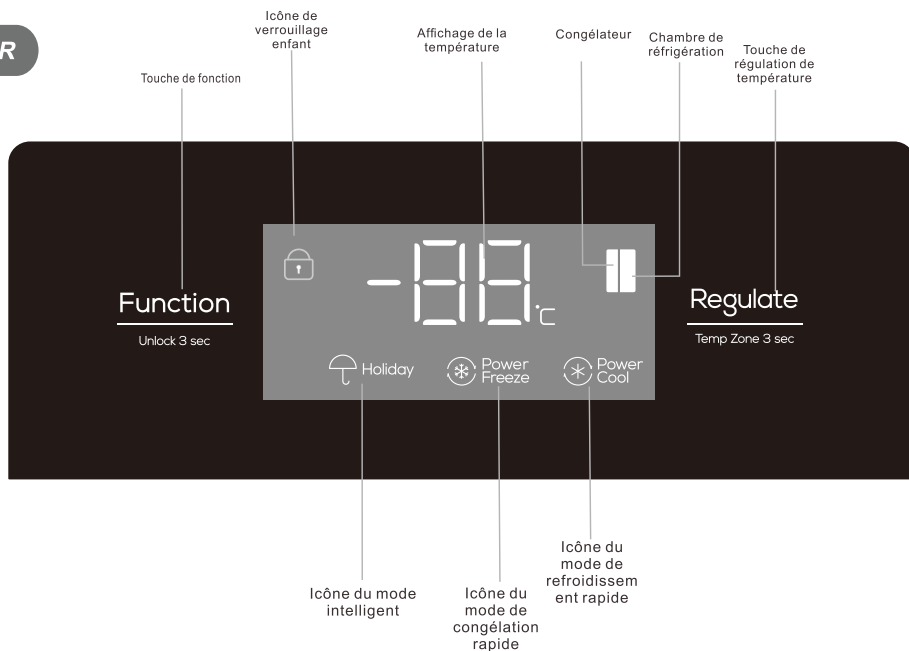

Ci-dessus se trouve le panneau de contrôle informatique du produit

Première utilisation

Une fois mis sous tension pour la première fois, le réfrigérateur doit mettre en marche le compartiment réfrigérateur avec une température de 5°C et le compartiment congélateur avec une température de -18°C.

FR

Fonction de réglage manuel de la température

Régulation de la température du compartiment réfrigérateur (2°C~8°C).

En mode déverrouillage, appuyez longuement sur la touche « Réguler » pendant 3 secondes, et appuyez sur la touche « Réguler » pour régler la température du compartiment réfrigérateur une fois que l'icône de la zone de température passe à la chambre du réfrigérateur. Appuyez ensuite une fois sur la touche « Réguler », la température descendra de 1°C, et les vitesses du cycle du compartiment réfrigérateur passeront à « 08 » - « 07 » - « 06 » - « 05 » - « 04 » - « 03 » - « 02 » - « 08 ». Après avoir sélectionné la température appropriée, arrêter l'actionnement de la touche et attendre 5 secondes, puis l'engrenage de la température réglée est confirmé.

Régulation de la température du compartiment congélateur (-24 °C~-15 °C).

En état de déverrouillage, maintenir une pression longue sur la touche « Réguler » pendant 3 secondes, et appuyer sur la touche « Réguler » pour faire le réglage de la température du compartiment congélateur une fois que l'icône de la zone de température bascule sur le compartiment congélateur. Appuyez ensuite une fois sur la touche « Réguler », la température descendra de 1 °C et les vitesses du compartiment congélateur passeront à « -15 » - « -16 » - « -17 » - « -18 » - « -19 » - « -20 » - « -21 » - « -22 » - « -23 » - « -24 » - « -15 ». Cessez d'appuyer sur la touche et patientez pendant 5 secondes après avoir atteint la température appropriée, puis la vitesse de la température définie est confirmée.

Fonction de refroidissement rapide

Une fois le déverrouillage du panneau d'affichage effectué, appuyez sur la touche «  » jusqu'à ce que l'icône «  » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur une touche et attendez 5 secondes pour activer la fonction de refroidissement rapide de la chambre froide. Vous pouvez ainsi désactiver manuellement la fonction de refroidissement rapide. La fonction de refroidissement rapide fonctionne pendant 2 heures, puis s'arrête automatiquement.

Une fois la fonction «  » activée, vous devez régler la température du compartiment réfrigérateur à 2 °C, jusqu'à ce que la fonction ne soit plus activée. (En mode réfrigération rapide, réglez la température du compartiment réfrigérateur pour quitter automatiquement la fonction de réfrigération rapide. En ouvrant la porte du réfrigérateur pendant plus de trois minutes, vous quittez la fonction de réfrigération rapide en cas d'état de réfrigération rapide).

Fonction de congélation rapide

Une fois le déverrouillage du panneau d'affichage effectué, appuyez sur la touche «  » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône «  » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur une touche et attendez 5 secondes pour activer la fonction de congélation rapide dans le compartiment congélateur. Vous pouvez ainsi désactiver manuellement la fonction de congélation rapide. Après l'activation de la fonction de congélation rapide, le réfrigérateur démarre la congélation rapide pendant 4 heures, puis l'arrête automatiquement.

Lorsque la fonction «  » est activée, réglez la température du compartiment congélateur à -32°C, jusqu'à ce que la fonction s'arrête. (En cas de congélation rapide, réglez la température du compartiment congélateur pour sortir automatiquement de la fonction de congélation rapide. En ouvrant la porte du congélateur pendant plus de trois minutes, vous quittez la fonction de congélation rapide).

Touches d'opération

Fonction vacances

FR

En mode déverrouillage, appuyez plusieurs fois sur la touche «  » jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Arrêtez de taper sur la touche et attendez 3 secondes pour entrer dans la fonction intelligente. Vous pouvez quitter manuellement la fonction vacances en procédant de la même manière.

(En mode vacances, le réglage d'autres fonctions permet de quitter automatiquement la fonction vacances).

(Avis: Avant d'activer la fonction vacances, veuillez sortir les aliments du compartiment réfrigérateur). Si la fonction « Vacances » est activée, le compartiment réfrigérateur est éteint et le réglage de la température du compartiment congélateur est DESACTIVE.

Fonction de sécurité enfant

En mode déverrouillage, accédez à la fonction «  » :

Automatiquement activé : la fonction Verrou enfant est automatiquement activée après 30 secondes d'inactivité, l'icône «  » s'allume et le clavier est verrouillé. Quitter le mode Verrou enfant : lorsque l'icône «  » s'allume, appuyez sur la touche «  » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller l'appareil.

Mémoire d'extinction

Si une coupure de courant survient, l'état de fonctionnement au moment de la coupure sera verrouillé. Une fois que l'alimentation électrique est rétablie, le réfrigérateur fonctionnera selon les réglages précédant la coupure de courant.

Avertissement d'ouverture de porte

En cas d'ouverture de la porte du compartiment congélateur ou du compartiment froid pendant plus d'une minute ou si elle n'est pas fermée hermétiquement, un signal sonore apparaît. Il est interrompu par l'actionnement d'un bouton, mais se rétablit une minute plus tard ou est éliminé en fermant hermétiquement la porte du compartiment congélateur ou du compartiment froid.

Indication de surchauffe du compartiment congélateur

Si la température du compartiment congélateur est supérieure à -12°C lorsque le réfrigérateur est en marche, le boîtier d'indication de la zone de température correspondante du compartiment congélateur s'allume et la zone numérique clignote. En appuyant sur un bouton, la température du compartiment congélateur au moment de la mise sous tension s'affiche. En appuyant de nouveau sur le bouton ou au bout de 10 secondes, l'affichage normal se rétablit.

Touches d'opération

Conservation des aliments

Chambre de réfrigération (2°C~8°C)

- Le réfrigérateur est principalement utilisée pour conserver les aliments à court terme tel que le lait ; les œufs et les boissons en bouteilles.
- Les légumes, melons et fruits doivent être placés dans le compartiment des fruits et légumes avec d'éviter une perte d'eau.
- Les aliments cuits doivent être mis dans le réfrigérateur après avoir été emballés dans des sacs de conservation afin d'éviter que la paroi arrière ne givre et que la puissance n'augmente.

FR

Congélateur(-24°C~-15°C)



- Le congélateur est utilisé pour le stockage d'aliments pendant une longue période.
- Le poisson et la viande qui doivent être congelés doivent être coupés en petit morceau, emballés dans des sacs de conservation séparément et ensuite être mis dans le tiroir du congélateur.
- Les récipients en verre ou les récipients scellés remplis avec du liquide ne doivent pas être placés dans le congélateur afin d'éviter tout risque d'éclatement causé par la congélation.
- Les aliments frais ne doivent pas être placés avec les aliments congelés.
- Ne placez pas d'aliments près de la paroi intérieure du congélateur par crainte que les aliments et la paroi arrière ne soient congelés ensemble

★★ Conseils :

Les aliments stockés, le cas échéant, ne doivent pas bloqués la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin d'éviter d'affecter l'effet de réfrigération.
Avant d'être placé dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidies à la température de la salle.

Fabrication de glaçons (si l'appareil le possède)

Remplissez le bac à glaçons avec 4/5 d'eau et mettez le dans le congélateur. Après que l'eau dans le bac à glaçons soit devenu de la glace, tournez légèrement le bac pour séparer les glaçons du bac. Cependant, ne pliez pas le bac. Lorsque vous séparez les glaçons, emballez le bac avec un bac sec pour éviter des gelures aux doigts.

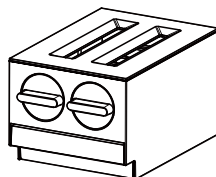

Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel

Touches d'opération

FR

Méthode de montage et démontage des accessoires

-- Tablette en verre dans le réfrigérateur: sa hauteur est ajustable, facilitant ainsi le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement la tablette vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.

-- Bac à fruits et à légumes: pour le stockage des légumes et fruits. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur.

-- Tiroir dans le congélateur: pour le stockage d'aliments qui sont préservés pour une longue durée tels que de la viande et du poisson. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur et vers le haut.

Conseil: Il est recommandé de mettre un gros morceau de viande après l'avoir coupé en petits morceaux afin d'éviter d'avoir des difficultés à le couper après qu'il soit congelé. Les aliments devant être congelés rapidement doivent être placés uniformément et réunis ensemble après avoir été congelés.

-- Support de bouteilles de la porte du réfrigérateur: stockage d'œufs, diverses boissons en bouteilles et autres articles divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque: Ne retirez pas le support de bouteilles de la porte du réfrigérateur avec force lorsque vous le démontez afin d'éviter d'endommager le réfrigérateur.

-- Constituants du réceptacle d'eau: Utilisé pour conserver la quantité d'eau souhaitée afin d'obtenir de l'eau potable.

-- Ajout d'eau dans le réceptacle pour eau: Tout d'abord, ouvrez manuellement le couvercle du réceptacle d'eau, puis versez l'eau dans le réceptacle pour eau. Après avoir ajouté de l'eau, fermez le couvercle du réceptacle pour eau.

-- Installation des composants du réservoir d'eau: avant d'installer le réservoir d'eau, tout d'abord, couvrez le réservoir d'eau fermement et sûrement, tenez ensuite les deux côtés du réservoir de manière équilibrée et pressez lentement le long de la flèche de direction jusqu'à qu'il ne puisse plus être pressé. Cela indique que le réservoir est bien installé, dans le cas contraire veuillez continuer à presser pour continuer l'installation.

-- Démontage des composants du réservoir d'eau: la méthode de démontage du réservoir d'eau et la même que la méthode d'installation. Réalisez la simplement dans le sens inverse.


★ ★ Remarques:

Lorsque vous ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau, l'eau ajoutée ne doit pas excéder la ligne supérieure indiquant la quantité maximale d'eau qui peut être stockée dans le réservoir.


Pour assurer une bonne qualité de l'eau, il est suggéré de nettoyer le réservoir et la sortie d'eau régulièrement.

Lors de l'entretien et du nettoyage du réservoir d'eau et des tuyaux, il est suggéré de déconnecter l'alimentation pour éviter tout accident.


Faites attention lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur par crainte que le réservoir ne déborde dans le cas où la porte est ouverte trop vite.

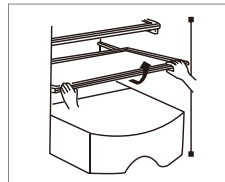

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

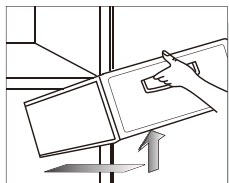

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

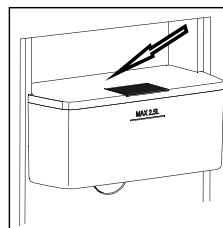

Tirez le lentement et sortez le en suivant le sens inverse de la flèche

Touches d'opération

-- Distributeur d'eau: les utilisateurs peuvent se servir de l'eau grâce au réservoir à n'importe quel moment selon leurs propres besoins.

-- Se servir de l'eau: lorsque les utilisateurs veulent se servir de l'eau, ils doivent presser (extruder) le bouton poussoir ou utiliser leur récipient rigide pour presser (extruder) le bouton poussoir jusqu'à ce que l'eau sorte et selon leurs besoins. Une fois que vous avez votre quantité d'eau nécessaire, cessez de presser (extruder), relâchez le bouton poussoir et l'eau cessera de couler.

★★ Remarques:

Avant de vous servir de l'eau, veuillez vous assurer qu'il y a assez d'eau potable dans le réservoir.


Veuillez vous assurer de la qualité de l'eau dans le réservoir, qu'il n'y ait pas d'impuretés ou de corps étranger, etc., afin d'éviter de bloquer la sortie d'eau.

Il est suggéré aux utilisateurs d'utiliser au moins 2,5L d'eau potable en une semaine afin d'assurer la fraîcheur de l'eau dans le système de distribution d'eau.

Lorsque vous vous servez de l'eau, il est suggéré de fermer la porte du distributeur d'eau afin d'éviter des tremblements de la porte du réfrigérateur, de l'aspersion d'eau et tout autre accident lorsque vous êtes en train de vous servir de l'eau. En raison des différentes zones et saisons ainsi que de l'instabilité de la température et de l'humidité de l'environnement intérieur, il peut arriver que le distributeur d'eau produise des gouttelettes d'eau et de la condensation à d'autres endroits que la sortie d'eau. Veuillez les essuyer avec une serviette et un chiffon, cela n'affectera pas son utilisation.

Changer la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED est destiné à être effectué par le fabricant ou son agent de service ou une personne technique associée.

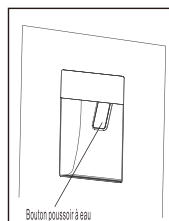

FR

Entretien et maintenance

Il est suggéré d'effectuer un entretien du réfrigérateur une fois par mois;

-- Débranchez la prise d'alimentation pour éviter toute électrocution;

-- Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (substance nettoyante) pour nettoyer les tâches d'huile et autres saletés. Nettoyez ensuite complètement le détergent.

-- N'utilisez pas de détergent alcalin, de poudre de savon, d'essence et d'alcool, de poudre de talque.; dans le cas contraire les revêtements ou les plastiques pourraient être endommagés.

-- Nettoyez régulièrement le réfrigérateur ainsi que les poussières au sol pour maintenir le réfrigérateur propre.


Inspections après entretien:

1. Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés; 2. Si il y a de la poussière sur la prise d'alimentation; 3. Si il y a une surchauffe anormale de la prise; 4. Si la prise est lâche; 5. Si la prise est bien branchée;

Remarque:

Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés et qu'il y a de la poussière, une électrocution ou un incendie peut se produire; Après avoir débranché la prise, 5 minutes doivent passer avant de la rebrancher;

Ne placez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.

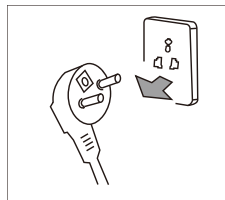

Débranchez la prise du réfrigérateur avant son nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

Échec de l'analyse

Les éléments suivants doivent être inspectés avant qu'une panne nécessitant une maintenance ne se produise:

Panne: Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'efficacité de la réfrigération est faible

Causes: 1. Vérifiez la connexion avec la source d'alimentation. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est directement exposé à la lumière du soleil ou si il y a une source de chaleur proche de l'appareil. 3. Vérifiez si il y a bien un espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur.

Solutions: 1. Connectez la source d'alimentation. 2. Déplacez le réfrigérateur à un endroit où il ne sera pas en contact direct avec la lumière du soleil ou une source de chaleur. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur.

Panne: Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés

Causes: 1. Vérifiez si le réglage de la température n'est pas trop basse. 2. Vérifiez si les aliments contenant beaucoup d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.

Solutions: 1. Augmentez suffisamment la température. 2. Déplacez les aliments contenant beaucoup d'eau sur la tablette en verre du côté de la porte.

Panne: Il y a un son anormal dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si le bas du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est trop proche du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Solutions: 1. Ajustez le bas du réfrigérateur en ajustant ses pieds pour le stabiliser. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Retirez les obstacles.

Panne: Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si les aliments sont bien emballés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez si les aliments ne sont pas stockés depuis trop longtemps.

Solutions: 1. Emballez bien les aliments à stocker. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne stockez pas d'aliments trop longtemps.

FR

Aucune défaillance

Phénomène: Chaleur sur les deux côtés et l'espacement entre le réfrigérateur et le congélateur.

Cause: Les tuyaux du réfrigérateur (tuyaux du condenseur, antibuée) se trouvent sur les deux côtés et la partie frontale du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène: La porte est trop serrée et difficile à ouvrir

Cause: Ouvrir la porte à nouveau juste après l'avoir fermée est difficile à cause de l'air chaud qui a pénétré dans le réfrigérateur et qui en se contractant produit une différence de pression. La porte est plus facile à ouvrir après un moment.

Phénomène: Il y a une frémissement d'eau dans le réfrigérateur

Cause: Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le fluide frigorigène peut produire un tel son; l'eau produite après dégivrage peut aussi produire un tel son.

Phénomène: Il y a un son "clac" ou un bruit de tic dans le réfrigérateur

Cause: Le rétrécissement et le gonflement du boîtier provoque un tel son; quand le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son peut se produire;

Phénomène: Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur

Cause: Le fonctionnement du compresseur produira ce son (si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son sera plus fort)

Phénomène: Il y a de la condensation ou du givrage sur la surface de la porte du congélateur ou sur les aliments.

Cause: La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée; la porte est ouverte depuis une longue période; les aliments contenant beaucoup ne sont pas bien emballés.

Phénomène: Il y a de la condensation sur la surface de la lampe intégrée

Cause: La lumière produira de la chaleur après avoir été allumée et que la porte soit ouverte trop longtemps. Cela provoque ainsi une différence de température et par conséquent le boîtier de la lampe peut avoir de la condensation.

Phénomène: Il y a de la condensation et de la buée sur l'appareil

Cause: L'humidité autour du réfrigérateur est élevée et l'humidité de l'air va se rassembler sur l'appareil pour former de la condensation

Paramètres techniques

Référence	RP503SSE1				
Type de climat	SN/N/ST/T				
Résistance aux chocs électriques	I				
Signalétique en étoile					
Volume total	503L				
Compartment pour aliments frais	322L				
Volume du congélateur	156L				
Volume de la section deux étoiles	25L				
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz				
Courant nominal	1.6A				
Consommation d'énergie	314 kWh/a				
Puissance de la lampe	3W				
Poids	77kg				
Dimensions (W x D x H mm)	920x630x1768				
Réfrigérant et montant de la charge	R600a,66g				
Niveau sonore (DB (A) re 1 PW)	37				

FR

Liste de colisage

Référence Annexe	RP503SSE1					
Étagère du réfrigérateur	4					
Étagère du congélateur	4					
Bac de stockage d'eau	1					
Couvercle du bac à fruits et légumes	1					
Bac à fruits et légumes	1					
Bac à glaçons	1					
Support à œufs	1					
Porte-bouteille pour réfrigérateur Porte-	3					
bouteille de congélateur Tiroir du	4					
congélateur	1					
Couvercle du tiroir du congélateur	1					
Mode d'emploi	1					

Directive sur le recyclage sûr

Disposition

Les vieux appareils ont encore une plus-value. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.

Les fluides frigorigènes utilisés dans votre réfrigérateur et les matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière du réfrigérateur avant de le manipuler. Des informations à jour sur les options de mise au rebut de l'ancien réfrigérateur et de l'emballage de l'ancien équipement peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

FR

Élimination correcte de ce produit:



Il indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Description du type de climat

Tableau 1 Classes climatiques

Class	Symbol	Plage de température ambiante °C
Tempéré étendu	SN	+ 10 to + 32
Tempéré	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Tempéré étendu: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C';

tempéré: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C';

Subtropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C';

Tropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C';

Cher client

Cher client, si vous avez besoin d'un service client, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations

- Dieser Serviceleitfaden folgt dem allgemeinen Format unseres Unternehmens.
- Die spezifische physikalische Ausstattung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.
- Die Bilder dienen nur als Referenz und die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, bevor Sie den Kühlschrank starten.

DE

TCL

RP503SSE1

BENUTZERHANDBUCH

KÜHLSCHRANK

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen TCL-Kühlschrank entschieden haben. Wir danken Ihnen herzlich.

Willkommen zu Ihrem TCL-Kühlschrank. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen hochwertigen Service anzubieten.

Sicherheitshinweise	P2
Produktvorstellung	P5
Bedienung und Platzierung	P6
Vorbereitungen vor der Verwendung	P7
Bedienungsanweisungen	P8
Abbildung und Bedienung des Anzeigebildschirms	P8
Lagerung von Lebensmitteln	P11
Eisherstellung	P11
Demontage- und Montageverfahren des Zubehörs	P12
Wartung	P13
Analyse von Fehlern	P14
Nicht-Ausfall	P14
Technische Parameter	P15
Verpackungsinhalt	P15
Bis zum nächsten angehören.	P16
Klima bestimmen	P16

DE

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
4. **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
5. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
6. **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern für Lebensmittel des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlene Art von Gerät.
8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie z.B. Aerosoldosen mit einem flammfähigen Treibmittel.
9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.
 - Küchenbereiche in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe und bei Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

1. Warnung

Warnung: Es darf keine Barriere um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur vorhanden sein, um die freie Belüftung zu gewährleisten.

Warnung: Es ist verboten, den Abtauprozess mit mechanischen Geräten oder anderen Methoden zu beschleunigen, außer mit der vom Hersteller empfohlenen Methode.

Warnung: Beschädigen Sie niemals den Kühlkreislauf.

DE Warnung: Verwenden Sie im Garraum des Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

Warnung: Stellen Sie niemals flüssige Getränke oder Lebensmittel mit Glasbehältern in die Gefrierkammer, da sie sonst zerbrechen könnten.

Warnung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, muss er 5 Minuten später wieder eingeschaltet werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

Warnung: Wenn während des Gebrauchs spannungsführende Teile, ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Anomalien festgestellt werden, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Kundendienst des Unternehmens rechtzeitig kontaktiert werden.

Warnung: Legen Sie niemals Ihre Finger oder Hände unter den Kühlschrank, insbesondere nicht auf den hinteren Boden des Kühlschranks, da Sie sich sonst an den scharfen Teilen verletzen könnten.

Warnung: Die Kinder dürfen nicht auf dem Kühlschrank spielen oder klettern. Die Bedienung durch die Kinder muss aus Angst vor Gefahren von den Eltern beaufsichtigt werden.

Warnung: Halten Sie niemals Ihre Hand zwischen die Türen, um sie zu öffnen oder zu schließen, da Sie sich sonst die Finger einklemmen könnten. Der Türgriff wird zum Öffnen oder Schließen der Tür verwendet.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

Je nach Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für die Verwendung bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturen vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett im Inneren Ihres Kühlschranks

Effektiver Temperaturbereich

Der Kühlschrank ist für den normalen Betrieb in dem durch seine Klasse angegebenen Temperaturbereich ausgelegt.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert Temperiert	SN	+10 bis +32
Gemäßigt	N	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks können durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Öffnens der Tür und den Standort des Kühlschranks beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.



Achtung: Brandgefahr / brennbare Stoffe

Achtung: Stellen Sie wenn Sie das Gerät positionieren sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

Achtung: Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile unter und hinter dem Gerät.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Kühlgerät be- und entladen.

Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem significant Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nichtverwendet werden;

Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser durchgeflossen ist.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.

Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer sind für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht. Tauen Sie es auf, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsicht

Vorsicht: Die Stromversorgung dieses Produkts muss der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung übereinstimmen. Es muss auch eine standardmäßige unabhängige 3-Loch-Steckdose verwendet werden (über 10 A und zuverlässig geerdet). Eine Steckdose darf nicht mit mehreren Geräten geteilt werden; andernfalls kann es zu Brände aufgrund von Überhitzung kommen.

Vorsicht: Ziehen Sie niemals mit der Hand am Stromkabel. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Stromkabel oder der Stecker darf nicht mit nassen Hände berührt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Vorsicht: Das Stromkabel darf nicht durch den Kühlschrank oder eine schwere Last zerquetscht werden, und das Stromkabel darf nicht extremen Biegungen ausgesetzt werden. Die Beschädigung oder das Abschälen des Stromkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn das Stromkabel gebrochen oder zerschnitten wurde, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

Vorsicht: Im Kühlschrank dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe, ätzende Säuren oder alkalisches Material liegen.

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht im Regen oder bei Sonnenschein benutzt werden.

Vorsicht: Es ist verboten, den Behälter mit Flüssigkeit auf den Kühlschrank zu stellen. Wenn der Behälter bricht oder umkippt kann es die elektrische Isolierung des Kühlschranks beeinträchtigen und zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.

DE

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht ohne Genehmigung zerlegt oder modifiziert werden. Die Reparatur des Kühlschranks muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

Vorsicht: Im Falle des Ausströmens eines brennbaren Gases, wie z.B. Kohlegas, ist es notwendig, zuerst das undichte Ventil zu schließen und dann das Fenster zur Belüftung zu öffnen. Es ist auch verboten, den Stecker des Kühlschranks sofort aus der Steckdose zu ziehen, um Brände oder Explosionen durch einen elektrischen Funken zu vermeiden.

Vorsicht: Wenn Kühlgeräte - insbesondere Kühl- und Gefrierschränke des Typs I - für eine längere Zeit unter der niedrigsten Temperatur, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, betrieben werden, arbeiten sie möglicherweise nicht gleichmäßig (Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt taut oder es zu einer zu hohen Temperatur im Gefrierfach führt);

Vorsicht: Die Tatsache, dass Sprudelgetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur gelagert werden sollten und dass einige Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten.

Vorsicht: Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene(n) Lagerzeit(en) für jede Art von Lebensmitteln nicht zu überschreiten.


Vorsicht: Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der Temperatur der gefrorenen Lebensmittel während des Auftauens des Kühlgerätes zu verhindern, wie z.B. das gefrorene Lebensmittel in mehreren Zeitungsschichten einpacken.

Vorsicht: Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierzugs während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte.

Vorsicht: Die erforderliche Sorgfalt in Bezug auf gefrorene Lebensmittel bei der Lagerung im Falle einer längeren Nichtverwendung des Kühlgerätes (Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems).

Vorsicht: Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Kühlgerät abgeschaltet und vorübergehend oder für längere Zeit außer Betrieb genommen steht (z.B. Entleeren, Reinigen und Trocknen, und die Tür(en) oder der/die Deckel an die Wand stellen).

Produktvorstellung

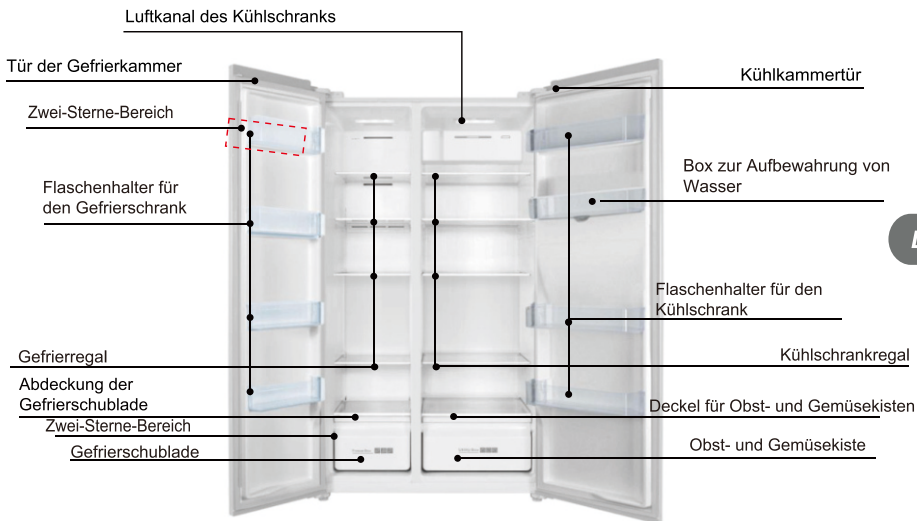

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das Objekt

Eigenschaften


- Intelligente Temperaturregelung durch Computer, lüftergeköhlt und frostfrei
Computer-Temperaturregelung wird übernommen, visuelle Bedienung, intelligent und komfortabel; ausgestattet mit lüftergeköhltem und frostfreiem System, sicher und effizient;
 - Grünes und umweltfreundliches Kältemittel
Es werden CFC-freie Materialien verwendet, grünes und umweltfreundliches Material R600a, 80 % der Hauptmaterialien können recycelt werden;
 - Erzeugung von Luft durch Schwenken nach links und rechts, gleichmäßige Kühlung;
 - 630 mm ultradünner Maschinenkörper, leicht ein- und ausbaubar;
 - Anzeige und Steuerung des Metalleffekt-Panels;
 - Eingebaute Wasserspender-Funktion;
- Das Produkt ist mit einer eingebauten Wasserspenderfunktion ausgestattet, und die Kunden können das Trinkwasser jederzeit je nach Bedarf entnehmen, was bequem und praktisch ist;

Netter Hinweis:


Wenn es sich bei Ihnen um ein verbessertes Produkt handelt, kann es sein, dass es nicht ganz mit der Anleitung übereinstimmt. Aber es wird die Leistung und die Anwendung nicht ändern. Bitte machen Sie sich wegen der Anwendung keine Sorgen.

Bedienung und Platzierung


Um den Kühlschrank herum muss Platz gelassen werden. So wie in der Abbildung gezeigt.

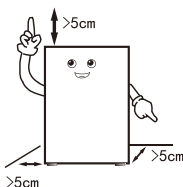


Während der Bedienung darf die Türseite des Kühlschranks nicht mit den Werkzeugen in Berührung kommen.

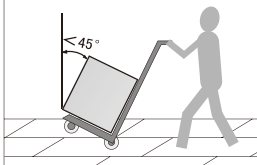


Der Kühlschrank muss in einer gut belüfteten Umgebung aufgestellt werden, und weit weg von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequelle.

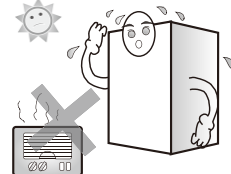


Der Kühlschrank soll auf eine flache und feste Oberfläche gestellt werden. Wenn der Boden nicht eben ist, stellen Sie den Stellfuß so ein, dass das Gerät eben steht.

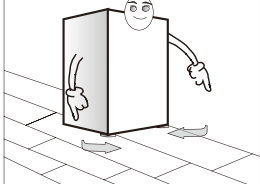

Stellen Sie den Kühlschrank nie in eine zu kalte Umgebung, in der das Gerät einfrieren könnte.

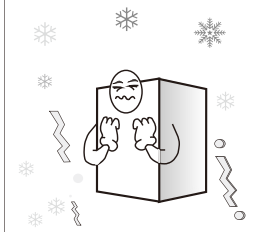

Das Entfernen der Schaumstoffunterlage hilft bei der Wärmeableitung am Boden und kann einen Brand vermeiden.

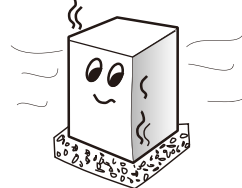


Netter Hinweis:

- Bei der Positionierung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich - eine hebt die Oberseite des hinteren Teils an, die andere übernimmt die Unterseite (wenn ein Teil eingeklemmt ist, ist es ziemlich gefährlich und es kann einen Unfall verursachen).
- Wenn der Kühlschrank bewegt wird, kann die untere Kufe den Boden beschädigen und verkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine lange Strecke bewegen müssen, muss das Innenzubehör mit Klebeband befestigt werden. Andernfalls kann das Zubehör durch gegenseitiges Stürzen beschädigt werden.
- Bitte stellen Sie den Kühlschrank in eine Position in der geringe Vibrationen bzw. geringe Vibrationseinwirkung vorhanden ist. Benutzer die sich in einem erdbebenreichen Gebiet befinden, müssen den Kühlschrank bitte an der Wand oder am Mast befestigen. Andernfalls wird der Kühlschrank beim Umkippen einen Unfall verursachen.
- Genügend Freiraum ist rundum zu lassen. Wenn der Abstand zu klein ist oder Sachen oben oder nahe an der Seite platziert werden oder an den Seiten kleben, wird die Wärmeabfuhr des Kühlschranks beeinträchtigt. Somit wird unnötige elektrische Energie verschwendet, und die Wand und andere Güter werden geschädigt; der Kontakt zwischen der Rückseite und der Wand verursacht Vibrationen und Lärm;
- Vorderteil und Stellfuß des Kühlschranks nivellieren. Eine ungleiche Platzierung des Kühlschranks verursacht Vibrationen und Lärm.

Bedienung und Platzierung

Dieser Kühlschrank kann nicht als Einbaugerät verwendet werden.
Die folgenden Bilder zeigen die Umrissabmessungen des Produkts und den Platzbedarf für die Verwendung des Produkts:

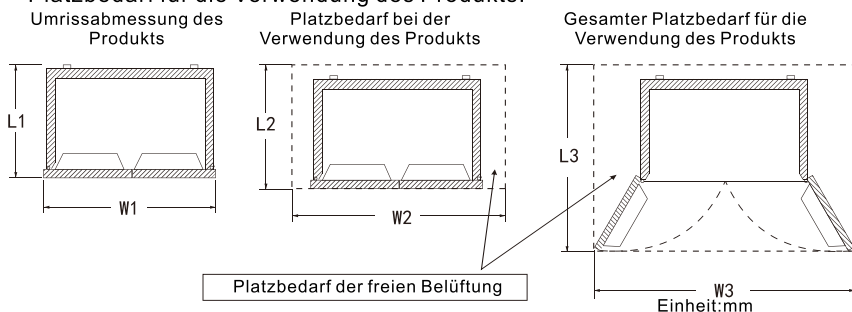

Umrissabmessung des Produkts		Platzbedarf bei der Verwendung des Produkts		Gesamter Platzbedarf für die Verwendung des Produkts	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	$>L1+100$	$>W1+200$	$>L1+380$	$>W1+600$

Vorbereitungen vor der Verwendung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kistenbefestigungsband usw., insbesondere den Schaumstoffboden.
- Verwenden Sie ein warmes, feuchtes Tuch, um sowohl das Innere als auch das Äußere des Kühlschranks zu reinigen (neutrales Reinigungsmittel zu warmen Wasser hinzugefügt werden).
- Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 5 Stunden stehen, bevor Sie das Gerät mit dem Netzstecker verbinden. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden vor der Lagerung von Lebensmitteln.

1. Befestigungsband entfernen



Im heißen Sommer braucht der Kühlschrank 24 Stunden, um die Lebensmittel vollständig einzufrieren. Überprüfen Sie den Kühlzustand am zweiten Tag.

2. Anschluss an die Stromversorgung



3. Lebensmittel in 2-3 Stunden nach dem Stromanschluss aufbewahren



Der Kunststoffgeruch verschwindet automatisch, wenn man das Gerät eine Zeit lang einfrieren lässt.

Das Gerät sollte sich im kühlssten Bereich des Raums befinden, fern von wärmeerzeugenden Geräten oder Heizungskanälen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Durch Überlastung des Geräts wird der Kompressor länger laufen. Lebensmittel, die zu langsam gefrieren, können an Qualität verlieren oder verderben.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lebensmittel richtig einwickeln und die Behälter trocken wischen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Dies verringert die Frostbildung im Gerät.

Der Vorratsbehälter für Geräte sollte nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papierhandtüchern ausgekleidet sein. Auskleidungen stören die Kaltluftzirkulation und machen das Gerät weniger effizient.

Organisieren und kennzeichnen Sie Lebensmittel, um Türöffnungen und erweiterte Suchvorgänge zu reduzieren.


Entfernen Sie so viele Gegenstände wie nötig gleichzeitig und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

Informationen zur Platzierung des Zubehörs finden Sie in der Produkteinführung auf Seite 5.

Bedienungstasten

Bedienung und Diagramm der Anzeigetafel

DE

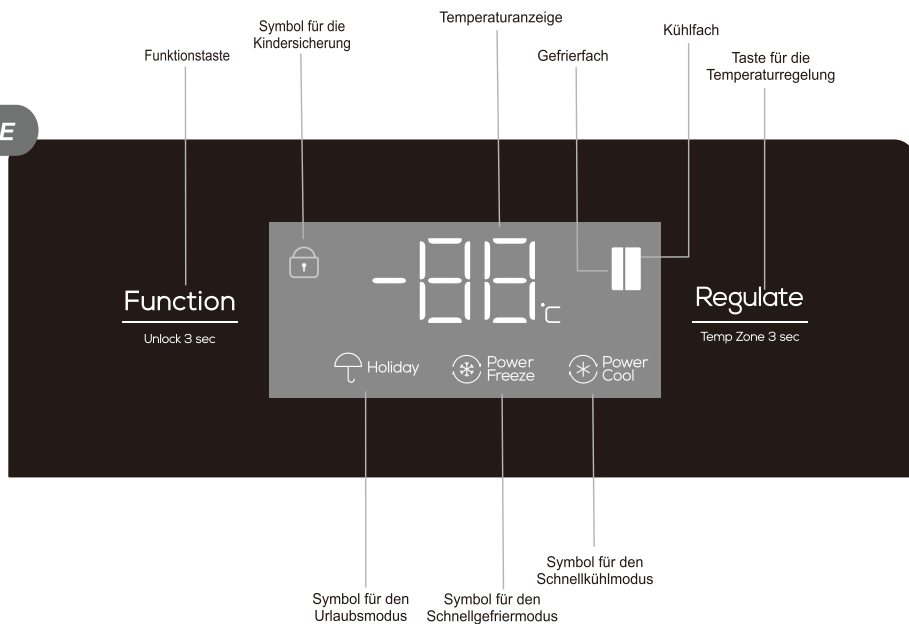

Lo anterior es el tablero de control de la computadora del producto

Erste Inbetriebnahme

Nach der ersten Inbetriebnahme arbeitet der Kühlschrank mit einer Einstellung des Kühlfaches auf 5°C und des Gefrierfaches auf -18°C.

Manuelle Temperatureinstellung

Einstellen der Temperatur des Kühlfachs (2°C bis 8°C)

Halten Sie im entriegelten Zustand die Taste „Einstellen“ 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie die Taste „Einstellen“, um die Temperatur des Kühlfachs einzustellen, nachdem das Temperaturzonensymbol auf das Kühlfach umgeschaltet hat. Drücken Sie dann einmal die Taste „Einstellen“, die Temperatur sinkt um 1 °C und die Stufen des Kühlfachs wechseln zwischen „08“-„07“-„06“-„05“-„04“-„03“-„02“-„08“. Stoppen Sie die Tastenbetätigung nach Auswahl der entsprechenden Temperatur und warten Sie 5 Sekunden, danach wird die Einstellung der Temperaturstufe bestätigt.

DE

Einstellen der Temperatur im Gefrierfach (-24 bis -15 °C)

Halten Sie im entriegelten Zustand die Taste „Einstellen“ 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie die Taste „Einstellen“, um die Temperatur des Gefrierfachs einzustellen, nachdem das Temperaturzonensymbol auf das Gefrierfach umgeschaltet hat. Drücken Sie dann einmal die Taste „Einstellen“, die Temperatur sinkt um 1°C und die Stufen des Gefrierfachs ändern sich auf „-15“-„-16“-„-17“-„-18“-„-19“-„-20“-„-21“-„-22“-„-23“-„-24“-„-15“. Nach Auswahl der entsprechenden Temperatur die Taste nicht mehr betätigen und 5 Sekunden warten, dann wird die Einstellung der Temperaturstufe bestätigt.

Schnellkühlfunktion

Drücken Sie bei entriegeltem Display wiederholt die Taste „Function“, bis das Symbol „“ blinkt, drücken Sie keine weitere Taste und warten Sie 5 Sekunden, um die Schnellkühlfunktion des Kühlfachs zu aktivieren. Die Schnellkühlfunktion kann mit solcher Betätigung manuell beendet werden. Die Schnellkühlfunktion läuft 2 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab.

Wenn die Funktion „“ aktiviert ist, stellen Sie die Temperatur im Kühlfach auf 2°C ein, bis die Funktion endet. (Stellen Sie im Schnellkühlstatus die eingestellte Temperatur des Kühlfachs ein, um die Schnellkühlfunktion automatisch zu beenden. Öffnen Sie die Kühlschranktür länger als drei Minuten, um die Funktion Schnellkühlen im Status Schnellkühlen zu beenden).

Schnellgefrierfunktion

Drücken Sie bei entriegeltem Display wiederholt die Taste „Function“, bis das Symbol „“ blinkt, drücken Sie keine weitere Taste und warten Sie 5 Sekunden, um die Schnellgefrierfunktion des Gefrierfachs zu aktivieren. Die Schnellgefrierfunktion kann mit solcher Betätigung manuell beendet werden. Nachdem die Schnellgefrierfunktion aktiviert wurde, startet der Kühlschrank das Schnellgefrieren für 4 Stunden und stoppt es dann automatisch.

Wenn die Funktion „“ aktiviert ist, stellen Sie die Temperatur des Gefrierfachs auf -32°C ein, bis die Funktion beendet ist. (Wenn die Schnellgefrierfunktion aktiviert ist, stellen Sie die Temperatur des Gefrierfachs so ein, dass die Schnellgefrierfunktion automatisch beendet wird. Öffnen Sie die Tür des Gefrierfachs länger als drei Minuten, um die Schnellgefrierfunktion im Schnellgefrierstatus zu beenden.)

Urlaubsfunktion

Drücken Sie im entriegelten Zustand die Taste „“ wiederholt, bis das Symbol „“ blinkt. Stoppen Sie die Tastenbetätigung und warten Sie 3 Sekunden, um die intelligente Funktion aufzurufen. Beenden Sie die Urlaubsfunktion manuell mit der gleichen Tastenbetätigung.

(Im Urlaubsmodus kann die Einstellung einer anderen Funktion die Urlaubsfunktion automatisch beenden).

(Hinweis Bitte entnehmen Sie vor Aktivierung der Urlaubsfunktion die Lebensmittel aus dem Kühlfach.) Wenn die „“ Urlaubsfunktion“ aktiviert ist, wird das Kühlfach ausgeschaltet und die Temperatur des Kühlfachs auf AUS gesetzt.

DE

Kindersicherung

Rufen Sie im entriegelten Zustand die Funktion „“ auf.

Automatisch ein: Die Kindersicherung wird automatisch eingeschaltet, wenn 30 Sekunden lang keine Taste

betätigt wurde „“ Symbol leuchtet und die Tastatur ist gesperrt; Kindersicherung beenden: Wenn das „“-Symbol leuchtet, die „“-Taste 3 Sekunden lang drücken, um die Tastatur zu entriegeln.

Stromausfall-Speicher

Bei einem Stromausfall wird der Betriebszustand zum Zeitpunkt des Stromausfalls gespeichert; nach Wiederherstellung der Stromversorgung arbeitet das Gerät mit den Einstellungen vor dem Stromausfall.

Warnung bei offener Tür

Wenn die Tür des Kühl- oder Gefrierfachs nicht richtig geschlossen ist oder länger als 1 Minute offen steht, ertönt ein Warnsignal, das durch Drücken einer beliebigen Taste unterbrochen und nach 1 Minute fortgesetzt oder durch Schließen der Tür des Kühl- oder Gefrierfachs gelöscht wird.

Warnung bei zu hoher Temperatur im Gefrierfach

Wenn die Temperatur des Gefrierfachs bei eingeschalteter Stromversorgung über -12°C liegt, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte der Temperaturzone des Gefrierfachs auf und die Digitalanzeige blinkt. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die Temperatur des Gefrierfachs zum Zeitpunkt des Einschaltens angezeigt; durch erneutes Drücken der Taste oder 10 Sekunden später wird wieder die normale Anzeige wiederhergestellt.

Bedienungstasten

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlkammer (2°C~8°C)

- Die Kühlkammer wird hauptsächlich zur kurzzeitigen Lagerung Lebensmitteln, wie Milch, Eier und Flaschengerträge, verwendet.
- Gemüse, Melonen und Früchte werden in die Obst- und Gemüsebox gelegt, um Wasserverlust zu vermeiden.
- Gekochte Lebensmittel werden, nachdem sie in Konservierungsmittelbeutel verpackt wurden, in den Kühlschrank gelegt. Dies verhindert, dass die Rückseite gefriert dadurch die Leistung beeinträchtigt wird.

Gefrierkammer(-24°C~-15°C)



- Die Gefrierkammer wird für langfristige Verstaung von Lebensmitteln verwendet.
- Fisch und Fleisch, die eingefroren werden sollen, werden in kleine Stücke geschnitten, separat mit Konservierungsmittelbeuteln verpackt und dann in die Gefrierschublade gelegt.
- Der Glasbehälter oder der mit Flüssigkeit gefüllte und versiegelte Behälter darf nicht in der Gefrierkammer gelagert werden, um eine Berstgefahr beim Einfrieren zu vermeiden.
- Frische Lebensmittel dürfen nicht zusammen mit gefrorenen Lebensmitteln gelagert werden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht in der Nähe der Innenwand in den Gefrierschrank, da sie sonst zusammen einfrieren.

★★ Nette Hinweise:

Wenn Lebensmittel gelagert werden, dürfen sie den Luftkanalauslass und die Rücklauföffnung nicht blockieren, um die Kühlwirkung nicht zu beeinträchtigen.
Überhitztes Wasser und Lebensmittel müssen auf Raumtemperatur abgekühlt werden, bevor sie im Kühlschrank gelagert werden.

Eisherstellung (falls das Gerät über eine solche verfügt)

Füllen Sie die Eisbereitungsbox mit 4/5 Wasser und stellen Sie die Box in die Gefrierkammer. Nachdem das Wasser in der Box gefroren ist, drehen Sie die Box leicht, um das Eis von der Box zu trennen. Biegen Sie aber dabei die Schachtel nicht. Wenn Sie das Eis trennen, wickeln Sie die Schachtel mit einer trockenen Schachtel ein, um Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

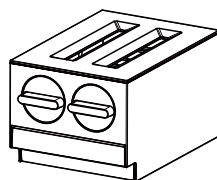

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

DE

Bedienungstasten

Demontage- und Montageverfahren des Zubehörs

-- Glasregal in der Kühlkammer: Das Regal ist höhenverstellbar, was die Lagerung von Artikeln in verschiedenen Volumen erleichtert. Ziehen Sie das Regal leicht nach außen und oben, um es herauszunehmen.

-- Obst- und Gemüseboxe: für die Lagerung von Gemüse und Früchten bestimmt. Sie kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.

-- Schublade in der Gefrierkammer: zur Lagerung von Lebensmitteln, die langfristig konserviert werden sollen, wie z.B. Fleisch und Fisch. Sie kann herausgenommen werden, indem sie nach oben herausgezogen wird.

Freundliche Tipps: Es wird empfohlen, große Fleischstücke in kleine Stücke zu schneiden, um schwieriges Schneiden nach dem Einfrieren zu vermeiden. Die tiefgefrorenen Lebensmittel sind gleichmäßig zu verteilen und nach dem Einfrieren zusammen zu lagern.

-- Flaschensockel an der Kühltür: Lagerung von Eiern, verschiedenen Flaschengetränken und anderen Produkten. Kann herausgenommen werden, indem es leicht angehoben wird.


Hinweis: Ziehen Sie den Flaschensockel an der Kühltür während der Demontage nicht mit Gewalt heraus, um eine Beschädigung des Kühlschranks zu vermeiden.

--Bestandteile des Wasserspeicherkastens: Dient zur Speicherung der Wassermenge, die der Wasserspender für die Entnahme des Trinkwassers benötigt.


--Wasserzugabe in den Wasserspeicherkasten: Zuerst wird der Deckel des Wasserspeicherkastens von Hand geöffnet, dann wird das Wasser aus dem Wasserbehälter mit Wasser in den Wasserspeicherkasten eingefüllt. Nach Zugabe des Wassers wird der Deckel des Wasserspeicherkastens geschlossen.

-- Installationsanweisungen für die Komponenten der Wasserspeicherbox: Vor dem Einbau des Wasserspeicherkastens muss der Wasserspeicherkasten zunächst fest und zuverlässig abgedeckt werden. Und dann halten Sie beide Seiten des Wasserspeichereimers mit der Hand mit ausgeglichener Kraft fest und drücken Sie langsam in Pfeilrichtung, bis nicht mehr gedrückt werden kann. Dies zeigt an, dass der Wasserspeicherkasten gut installiert ist. Andernfalls wiederholen Sie den Einbauvorgang.


-- Demontage der Komponenten des Wasserspeicherkastens: Die Demontagemethode der Wasserspeicherbox ist die gleiche wie bei den Installationsanweisungen. Führen Sie sie einfach in umgekehrter Richtung aus.

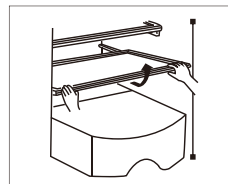

Durch leichtes Ziehen nach oben und außen herausnehmen.

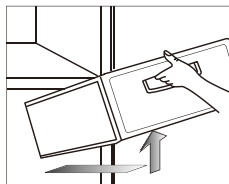

Nehmen Sie das Wasser durch leichtes Ziehen nach außen und oben heraus.

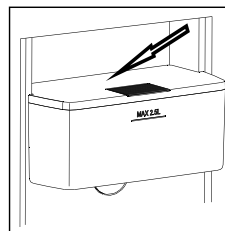

Ziehen Sie vorsichtig in umgekehrter Pfeilrichtung an der Tür und nehmen Sie sie heraus.

★ ★ Netter Hinweis:

Beim Einfüllen des Wassers in den Wasserspeicherkasten sollte das Wasser nicht die Kipplinie überschreiten, die auf die maximale Wasserspeicherung hinweist;

Um die Wasserqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wasserspeichereimer und die Wasserabflussleitung regelmäßig zu reinigen.

Es wird empfohlen, die Stromzufuhr zu unterbrechen, um Unfälle bei der Wartung und Reinigung der Wasserspeicherbox und der Leitungen zu vermeiden.

Achten Sie beim Öffnen der Tür auf die Betriebsfestigkeit, sonst läuft das Wasser im Speicherbehälter durch zu schnelles Öffnen der Tür über.

Bedienung

-- Wasserspender: Die Benutzer können jederzeit Trinkwasser durch die Anlage nach eigenem Bedarf entnehmen.

-- Wasser holen: Wenn die Benutzer Wasser trinken möchten, müssen sie den Wasserentnahmegriff drücken (runterdrücken) oder den fixen Behälter verwenden, um den Wasserentnahmegriff zu drücken (runterdrücken), bis der Wasserauslass Wasser abgibt. Nach der Wasserentnahme hören Sie auf zu drücken (extrudieren), lassen Sie den Wasserentnahmehandgriff los, und das Wasser hört auf zu fließen.

★★ Netter Hinweis:

Bitte stellen Sie vor der Wasserentnahme sicher, dass der Wasserbehälter genügend Trinkwasser enthält;


Bitte stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität in der Wasseraufbewahrungsbox keine Verunreinigungen und Fremdstoffe etc. enthält, um den Wasserauslass nicht zu blockieren.

Den Benutzern wird empfohlen, innerhalb einer Woche mindestens 2,5L Trinkwasser zu verwenden, um die Frischwasserquelle im Wasserwegesystem sicherzustellen.

Bei der Wasserentnahme wird empfohlen, die Tür mit dem Wasserspender zu schließen, um ein Schütteln der Kühltür, ein Bespritzen von Wasser und andere Unfälle zu vermeiden. Es ist ein normales Phänomen, wenn aufgrund der verschiedenen Gebiete und Jahreszeiten sowie der Instabilität der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in der Innenumgebung, der Wasserspender an anderen Stellen Wassertropfen und Kondenswasser aufweist. Bitte wischen Sie ihn mit einem Handtuch und einem Staubtuch ab. Dies hat keine Auswirkungen auf die Benutzung.

Das Licht ändern

Der Austausch oder die Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer zugehörigen technischen Person durchzuführen.

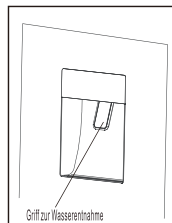

DE

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank einmal pro Monat zu warten;

-- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden;

-- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungssessenz), um Ölverschmutzungen und anderen Schmutz abzuwischen. Wischen Sie dann das Reinigungsmittel vollständig ab.

-- Verwenden Sie kein alkalisches Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin, Alkohol, Talkumpuder usw., da dadurch die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden könnten;

-- Regeln Sie den Kühlkörper des Kühlschranks und reinigen Sie den Bodestaub, um den Kühlschrank sauber zu halten.

Inspektionen nach der Wartung:


1. Gibt es Schäden an der Stromleitung und am Stecker; 2. Ist der Netzstecker verstaubt; 3. Ist der Stecker ungewöhnlich heiß; 4. Ist die Steckdose lose; 5. Wurde der Stecker vollständig eingesteckt?

Hinweis:

Wenn die Stromleitung und der Stecker beschädigt sind und Staub vorhanden ist, kann es zu einem Stromschlag oder Feuer kommen;

Nach dem Herausziehen des Steckers, muss man 5 Minuten warten, bevor der Stecker wieder eingesteckt werden kann;

Legen Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.

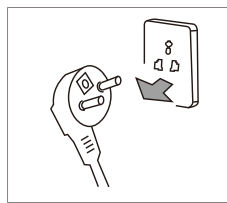

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose.



Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel

Analyse von Fehlern

Die folgenden Punkte sind vor Auftreten von Ausfällen, die eine Wartung erfordern, zu überprüfen:

Fehler: Kühlschrank funktioniert nicht, die Kühlwirkung ist schlecht

Ursachen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Prüfen Sie, ob um den Kühlschrank herum genug Raum zur Wärmeableitung vorhanden ist.

Lösungen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen Kühlschrank und Wand.

Fehler: Lebensmittel in der Kühlkammer sind eingefroren.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Einstelltemperatur zu niedrig ist. 2. Prüfen Sie, ob Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zu nahe an der Rückwand stehen.

Lösungen: 1. Erhöhen Sie ausreichend die Temperatur. 2. Bewegen Sie die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zur Türseite des Glasregals.

Fehler: Kühlschrank gibt komische Geräusche von sich.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob der Boden des Kühlschranks stabil ist. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nahe an der Wand steht. 3. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank andere Gegenstände berührt.

Lösungen: 1. Stellen Sie den unteren Stellfuß ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie um den Kühlschrank herum ausreichend Platz. 3. Entfernen Sie die Hindernisse.

Fehler: Der Kühlschrank riecht komisch.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel für die Lagerung versiegelt sind. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Lösungen: 1. Versiegelte Lebensmittel für die Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie die Lebensmittel nicht zu lange.

DE

Nicht-Ausfall

Phänomen: Heiß auf beiden Seiten und der Teilfläche zwischen Kühl- und Gefrierkammer.

Ursache: Kühlschrankschläuche (Kondensator, Antibeschlagrohre) befinden an zwei Seiten und am vorderen Teil des Kühlschranks zur Wärmeabfuhr und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.

Phänomen: Die Tür ist zu fest und lässt sich nicht leicht öffnen.

Ursache: Das Öffnen der Tür ist gleich nach dem Schließen schwierig, weil heiße Luft in den Kühlschrank eintritt und sich zusammenzieht- Dadurch wird eine Druckdifferenz erzeugt. Nach einer Weile ist die Tür leicht zu öffnen.

Phänomen: Es gibt eine Wasserwelle im Kühlschrank

Ursache: Beim Starten oder Stoppen des Kompressors gibt das Kältemittel ein Geräusch ab; nach dem Abtauen produziertes Wasser gibt ebenfalls ein Geräusch ab.

Phänomen: Es gibt ein "Klick"-Geräusch oder ein Ticken im Kühlschrank.

Ursache: Schrumpfen und Anschwellen des Gehäuses verursacht ein solches Geräusch; Wenn das Gehäuse kalt ist oder die Tür geöffnet wird, tritt dieses Geräusch auf;

Phänomen: Es gibt ein Brummgeräusch im Kühlschrank.

Ursache: Der Betrieb des Kompressors verursacht ein solches Geräusch (wenn der Kühlschrank nicht nivelliert ist, ist dieses Geräusch lauter)

Phänomen: Es gibt Kondenswasser oder Frost an der Oberfläche der Gefrierkammer oder der Lebensmitteloberfläche.

Ursache: Die Temperatur oder Feuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch; Die Tür wird zu lange geöffnet; Die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration sind nicht versiegelt oder dicht eingepackt

Phänomen: Es gibt eine Kondensation auf der eingebauten Lichtoberfläche

Ursache: Licht erzeugt Wärme, nachdem es angezündet wurde, und die Tür wird zu lange geöffnet. Es gibt also einen Temperaturunterschied, und somit entsteht Kondensation.

Phänomen: Es gibt Kondensation und Wasserdampf auf dem Körper.

Ursache: Die Luftfeuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch, und die Feuchtigkeit in der Luft bildet Kondenswasser.

Technische Parameter

Modell	RP503SSE1					
Klima-Typ	SN/N/ST/T					
Widerstand gegen elektrischen Schlag	I					
Sternzeichen						
Volle Lautstärke	503L					
Fach für frische Lebensmittel	322L					
Volumen des Gefrierschranks	156L					
Volumen der Zwei-Sterne-Sektion	25L					
Leistungstyp	220-240V~/50Hz					
Nennstrom	1.6A					
Leistungsaufnahme	314 kWh/a					
Lampenleistung	3W					
Gewicht	77kg					
Abmessungen (W x D x H mm)	920x630x1768					
Kältemittel und Füllmenge	R600a,66g					
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	37					

DE

Verpackungsinhalt

Anhang \ Modell	RP503SSE1					
Kühlschrankregal	4					
Gefrierregal	4					
Box zur Aufbewahrung von Wasser	1					
Abdeckung für Obst- und Gemüse-Box	1					
Obst- und Gemüse-Box	1					
Eiswürfelbox	1					
Eierschachtel	1					
Flaschenhalter für den Kühlschrank	3					
Flaschenhalter für den Gefrierschrank	4					
Gefrierschublade	1					
Abdeckung der Gefrierschublade	1					
Bedienungsanleitung	1					

Bis zum nächsten angehören

Verfügung:

Alte Geräte haben noch einen gewissen Mehrwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz gewährleistet das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die in Ihrem Kühlschrank verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern spezielle Handhabungsverfahren. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass sich auf der Rückseite des Kühlschranks keine Rohrschäden befinden. Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Altkühlschränken und Verpackungen aus Altgeräten erhalten Sie beim örtlichen Gemeindeamt.

DE

Richtige Entsorgung dieses Produkts:



Es weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Klima bestimmen

Tabelle 1 Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich °C
Erweitert gemäßigt	SN	+ 10 to + 32
Gemäßigt	N	+ 16 to + 32
Subtropisch	ST	+ 16 to + 38
Tropisch	T	+ 16 to + 43

Erweitertes gemäßigtes Klima: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

gemäßigt: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.“

Sehr geehrter Kunde

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Kundendienst benötigen, überprüfen Sie bitte die Garantiekarte für weitere Informationen.

- Esta guía de servicio es un formato universal para esta empresa.
- Por favor, consulte la operación correspondiente para conocer las configuraciones físicas
- Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de usuario antes de arrancar y guárdelas correctamente.

TCL

ES

RP503SSE1

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ESTE APARATO

Contenidos

Gracias por comprar el refrigerador TCL. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento. Le invitamos a comenzar a utilizar el refrigerador TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad	P2
Instrucciones del producto	P5
Manejo y colocación	P6
Preparaciones previas al uso del refrigerador	P7
Notas de Operación	P8
Ilustración y funcionamiento del panel de visualización	P8
Almacenamiento de alimentos	P11
Máquina de hielo	P11
Montaje y desmontaje de los accesorios	P12
Mantenimiento	P13
Análisis de fallos	P14
Fenómenos no considerados fallos	P14
Parámetros técnicos	P15
Contenido incluido en el empaque	P15
Directiva sobre recuperación segura	P16
Descripción del tipo de clima	P16

ES

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.**
- Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para poder evitar posibles peligros.**
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.**
- ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.
- ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito de refrigeración.
- ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.**
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:**
 - Cocinas para el staff en tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
 - Granjas, clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
 - Ambientes como hostales;
 - Catering y usos no minoristas.

1.Advertencia

Advertencia: No se permiten barreras alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para garantizar la libre ventilación.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación con cualquier equipo mecánico o mediante otro método excepto el recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: Nunca utilice ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato excepto el tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca coloque bebidas líquidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación, ya que estos recipientes puede agrietarse.

Advertencia: Si se apaga, el refrigerador debe encenderse 5 minutos después para evitar dañar el compresor.

Advertencia: Si durante el uso se detecta alguna pieza viva, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía, se debe apagar el refrigerador inmediatamente y ponerse en contacto a tiempo con el departamento de servicio postventa de la empresa.

Advertencia: Nunca coloque el dedo o la mano debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera del refrigerador; de lo contrario, la materia afilada podría lastimarlo

Advertencia: Los niños no deben jugar con el refrigerador ni subirse a él. El uso por parte de los niños debe ser supervisado por sus padres para evitar accidentes.

Advertencia: Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta para evitar que estén atascados los dedos. Se debe abrir o cerrar la puerta por el tirador de puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su refrigerador.

Rango de temperatura efectivo

El refrigerador está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clas

Clase	símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar las configuraciones de temperatura según corresponda.

Instrucciones de seguridad



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el contenido del refrigerador.

Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los tanques de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua después de estar 5 días sin extraer agua.

Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el refrigerador durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en el interior.

ES

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe ser uniforme con respecto a la fuente de alimentación mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano. Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Precauciones: Evite que el cable de alimentación sea apretado por el propio refrigerador o por cualquier otra carga pesada. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa de forma inmediata.

Precauciones: No introduzca en el refrigerador material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Instrucciones de seguridad

Precauciones: No utilice el refrigerador en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Precauciones: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el refrigerador, pues si se produjera algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del refrigerador y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Precauciones: El refrigerador no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del refrigerador debe ser realizada por personas especialistas.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conector del refrigerador de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

Precauciones: Los refrigeradores, en especial los refrigeradores/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Precauciones: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes con bajas temperaturas y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Precauciones: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.


Precauciones: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Precauciones: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del refrigerador podría acortar la vida de almacenamiento.

Precauciones: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que el refrigerador vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Precauciones: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el refrigerador se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Instrucciones del producto

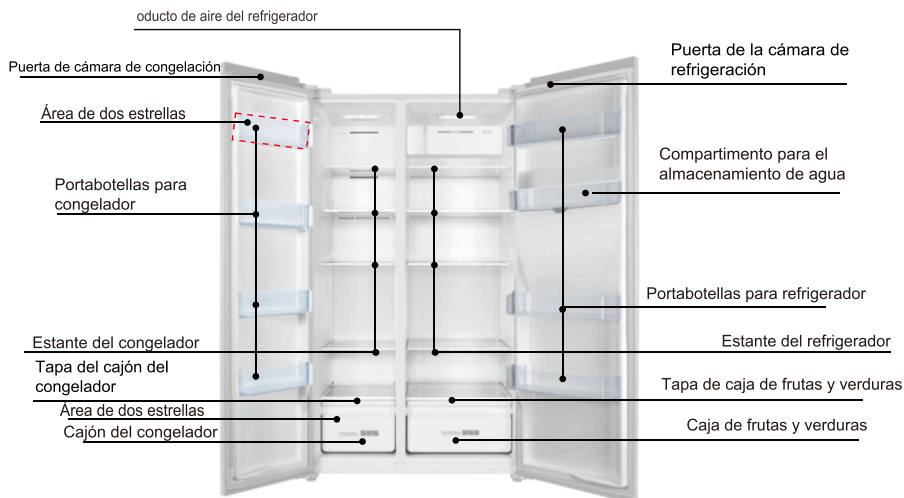

ES

Las imágenes aquí mostradas tan solo sirven como referencia. Tenga en cuenta que las características reales del dispositivo serán las que prevalezcan.

Características

-- Control inteligente de temperatura por ordenador, refrigerado por ventilador y libre de escarcha

Se adopta un control de temperatura por ordenador, operación visual, inteligente y cómoda; equipado con un sistema de refrigeración por ventilador y libre de escarcha, seguro y eficiente;

-- Refrigerante sostenible y ecológico.

Se utilizan materiales libres de CFC, material sostenible y ecológico R600a, el 80% de los materiales principales son reciclables;

-- Genere aire oscilando a izquierda y derecha, refrigeración uniforme;

-- Cuerpo de máquina ultrafino de 630mm, fácil de colocar y quitar;

-- Panel de visualización y control con efectos metálicos;

-- Dispensador de agua incorporado;


Ideal para que el usuario pueda tomar agua potable en cualquier momento de la forma más cómoda y práctica posible.

Recordatorio:


Si su producto es un producto mejorado, sus características podrían no encajar con las indicadas en las instrucciones. Pero ello no modificará el rendimiento y el método de uso. Le garantizamos que su refrigerador presentará en todo momento unas prestaciones excelentes.

Manejo y colocación


Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la figura.

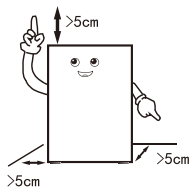


Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que las puertas laterales del mismo no entren en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

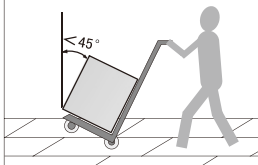


El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

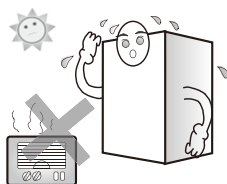


El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste la pata de ajuste para mantener una correcta nivelación.

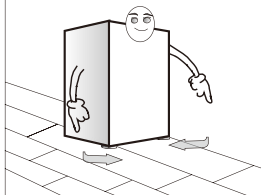

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

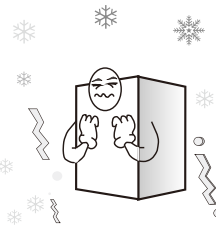

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

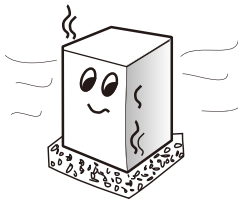


Recordatorio:

- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador a lo largo de una distancia mayor, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; Si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
- Ajuste la parte delantera del refrigerador y la pata de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado.

Las dimensiones del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:

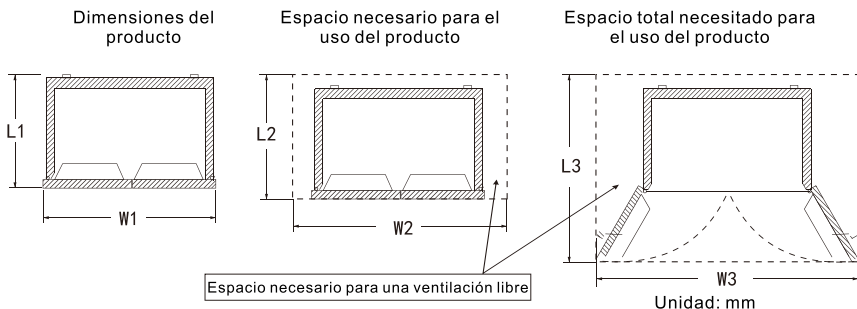


Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesitado para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

ES

Preparaciones previas al uso del refrigerador

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del refrigerador (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el refrigerador, déjelo reposar durante unas 5 horas antes de enchufarlo para que se encienda y enfrielo durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

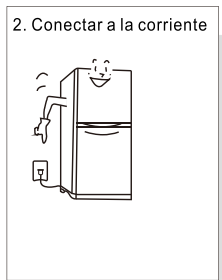

El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.

Deje que los alimentos calientes se enfrien a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.


Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.

El contenedor de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente. Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

Consulte la imagen de introducción del producto en la página 5 para conocer la ubicación de los accesorios.

Notas de Operación

Operación y diagrama del panel de visualización

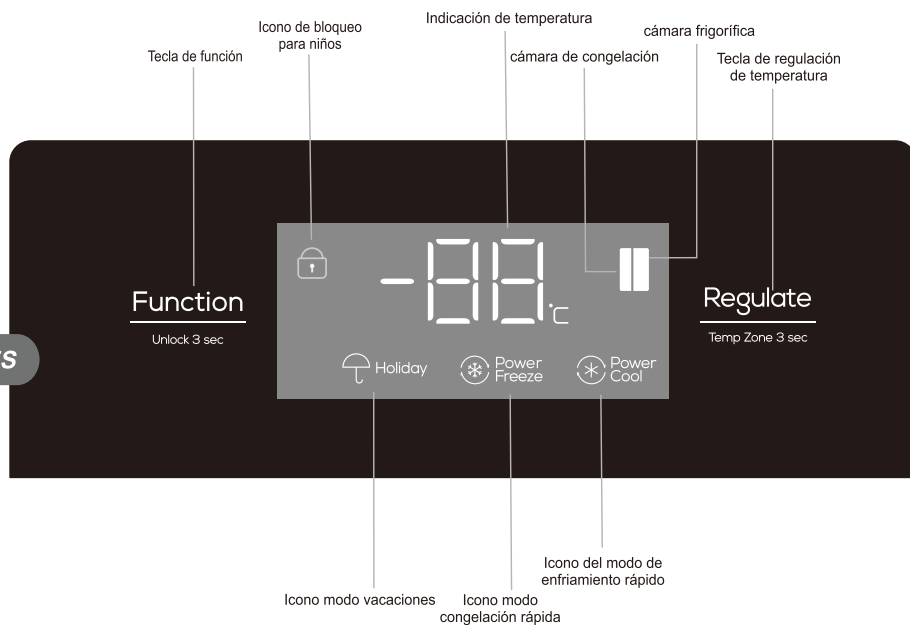

Lo anterior es la placa de control del ordenador del producto

Teclas de operación

Función de vacaciones

En el estado de desbloqueo, pulse repetidamente la tecla "Function" hasta que parpadee el icono "  ". Deje de pulsar la tecla y espere 3 segundos para entrar en la función inteligente. Salga manualmente de la función vacaciones mediante la misma operación.

(En el modo vacaciones, el ajuste de otra función puede salir de la función vacaciones automáticamente).

(Aviso: Saque los alimentos de la cámara frigorífica antes de que la función vacaciones sea activada). Cuando la función "Vacaciones" está activada, la cámara frigorífica queda apagada y el ajuste de temperatura de la cámara frigorífica es APAGADO.

Seguro para niños

En estado de desbloqueo, introduzca "  " función:

Activado automáticamente: la función de bloqueo para niños queda activada automáticamente si transcurren 30 segundos sin que ninguna tecla sea pulsada; el icono "  " es iluminado y el teclado queda bloqueado; Salir del bloqueo para niños: cuando el icono "Function" esté iluminado, mantenga pulsada la tecla "  " durante 3 segundos para desbloquear.

ES

Memoria de apagado

En caso de apagón, el estado de funcionamiento en el momento del apagón quedará bloqueado; después de que la alimentación eléctrica haya vuelto, el frigorífico funcionará con los ajustes anteriores al apagón.

Aviso de puerta abierta

Si la puerta de la cámara fría o del cámara de congelación no está cerrada herméticamente o está abierta durante más de 1 minuto, aparecerá la advertencia de "pitido"; será detenida accionando cualquier botón, pero será recuperada 1 minuto después, o será eliminada cerrando herméticamente la puerta de la cámara fría o del cámara de congelación.

Aviso de sobretemperatura de la cámara de congelación

Si la temperatura de la cámara de congelación es superior a -12°C cuando el refrigerador está encendido, la caja indicadora de la zona de temperatura correspondiente de la cámara de congelación se encenderá y la zona digital parpadeará. Cuando cualquier botón es presionado, la temperatura de la cámara de congelación en el momento del encendido será mostrada; si el botón es presionado de nuevo o 10s después, la pantalla normal se recuperará.

Teclas de operación

Función de vacaciones

En el estado de desbloqueo, pulse repetidamente la tecla "Function" hasta que parpadee el icono "Holiday". Deje de pulsar la tecla y espere 3 segundos para entrar en la función inteligente. Salga manualmente de la función vacaciones mediante la misma operación.

(En el modo vacaciones, el ajuste de otra función puede salir de la función vacaciones automáticamente).

(Aviso: Saque los alimentos de la cámara frigorífica antes de que la función vacaciones sea activada). Cuando la función "Vacaciones" está activada, la cámara frigorífica queda apagada y el ajuste de temperatura de la cámara frigorífica es APAGADO.

Seguro para niños

En estado de desbloqueo, introduzca "Child Lock" función:

Activado automáticamente: la función de bloqueo para niños queda activada automáticamente si transcurren 30 segundos sin que ninguna tecla sea pulsada; el icono "Child Lock" es iluminado y el teclado queda bloqueado; Salir del bloqueo para niños: cuando el icono "Child Lock" esté iluminado, mantenga pulsada la tecla "Child Lock" durante 3 segundos para desbloquear.

Memoria de apagado

En caso de apagón, el estado de funcionamiento en el momento del apagón quedará bloqueado; después de que la alimentación eléctrica haya vuelto, el frigorífico funcionará con los ajustes anteriores al apagón.

Aviso de puerta abierta

Si la puerta de la cámara fría o del cámara de congelación no está cerrada herméticamente o está abierta durante más de 1 minuto, aparecerá la advertencia de "pitido", será detenida accionando cualquier botón, pero será recuperada 1 minuto después, o será eliminada cerrando herméticamente la puerta de la cámara fría o del cámara de congelación.

Aviso de sobretemperatura de la cámara de congelación

Si la temperatura de la cámara de congelación es superior a -12°C cuando el refrigerador está encendido, la caja indicadora de la zona de temperatura correspondiente de la cámara de congelación se encenderá y la zona digital parpadeará. Cuando cualquier botón es presionado, la temperatura de la cámara de congelación en el momento del encendido será mostrada; si el botón es presionado de nuevo o 10s después, la pantalla normal se recuperará.

Botones de operación

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2 °C ~ 8 °C)

- La cámara de refrigeración se usa principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como leche, huevos y bebidas embotelladas.
- Las verduras y frutas se deben colocar en el cajón de frutas y verduras para evitar la pérdida de agua.
- Los alimentos cocinados deben colocarse en el refrigerador empaquetados en bolsas de conservación para evitar que la parte posterior se congele y aumente la potencia.

Compartimento de congelación (-24°C-15°C)

- La cámara de congelación se usa para almacenar alimentos a largo plazo.
- Debe cortar en trozos pequeños el pescado y la carne que va a congelar y empaquetar por separado en bolsas de conservación y luego colocar en el cajón congelador.
- No debe almacenar en la cámara de congelación recipientes de vidrio o recipientes sellados llenos de líquido para evitar el riesgo de explosión por congelación.
- Los alimentos frescos no se deben almacenar junto con los alimentos congelados.
- No coloque alimentos pegados a la pared interior del congelador para que no se peguen al congelarse.



ES

★★ Advertencia:

Los alimentos almacenados en el refrigerador no deben bloquear las salidas de los conductos de aire ni el puerto de retorno para evitar que la refrigeración se vea afectada. Si desea almacenar agua o alimentos sobrecalentados en el refrigerador, déjelos enfriar a temperatura ambiente primero.

Fabricación de hielo (si el aparato tiene)

Llene el recipiente para fabricar hielo con 4/5 de agua y colóquelo en la cámara de congelación. Después de que el agua se congele, gire ligeramente la caja para separar el hielo. Por el contrario, no pliegue la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja para evitar congelación.

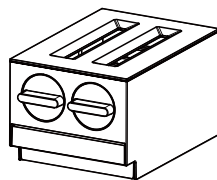

Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional

Botones de operación

Montaje y desmontaje de los accesorios

-- Estante de vidrio del compartimento de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo cual facilita el almacenamiento de productos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Cajón de verduras y frutas: diseñado para el almacenamiento de verduras y frutas. Se puede sacar tirando de él hacia afuera.

-- Cajón de la caja del congelador: permite almacenar alimentos, como carne y pescado, para su conservación durante largos períodos de tiempo. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.

Recomendaciones: Recomendamos cortar en trozos pequeños la carne antes de congelarla, puesto que es sumamente difícil de cortar una vez congelada. Los alimentos para su congelación rápida deberán distribuirse de forma homogénea y almacenarse de forma conjunta tras su congelación.

-- Soporte de botellas de la puerta del refrigerador: almacenamiento de huevos, diferentes tipos de bebidas embotelladas y otros productos. Se puede sacar levantándola ligeramente.

Nota: No tire de la base para botellas de la puerta del refrigerador utilizando demasiada fuerza durante el desmontaje para evitar dañar el refrigerador.

-- Componentes del cajón de almacenamiento de agua: Permite almacenar el agua necesitada por el dispensador de agua para permitir al usuario la posibilidad de tomar agua potable del refrigerador.

-- Adición del agua en el cajón de almacenamiento de agua: En primer lugar, abra la tapa del cajón de almacenamiento de agua con la mano y, a continuación, vierta el agua en ella. Una vez agregada el agua, cierre la tapa del cajón.

-- Instalación del cajón de almacenamiento de agua: Antes de instalar el cajón de almacenamiento de agua, en primer lugar, cubra el cajón con firmeza y sostenga ambos laterales con las manos utilizando una cantidad de fuerza equilibrada. A continuación, presione lentamente a lo largo de la dirección de la flecha hasta que ya no pueda presionar más. El cajón de almacenamiento de agua no estará bien instalado hasta que ello ocurra.

-- Desmontaje del cajón de almacenamiento de agua: Para desmontar el cajón de almacenamiento de agua, siga las instrucciones indicadas para su instalación pero en el orden inverso.


★★ Recordatorio:

A la hora de agregar el agua en el cajón de almacenamiento de agua, tenga en cuenta que la cantidad de agua acumulada no debe exceder el tope indicado con una línea;


Para garantizar la calidad del agua, le sugerimos que limpie el cajón de almacenamiento de agua y la tubería de salida de agua de forma periódica.

Se recomienda desconectar la fuente de alimentación durante el mantenimiento y la limpieza del cajón de almacenamiento de agua y de la tubería para evitar accidentes.


Preste atención a la fuerza aplicada al abrir la puerta para evitar que desborde el agua del depósito de almacenamiento por abrir la puerta demasiado rápido.

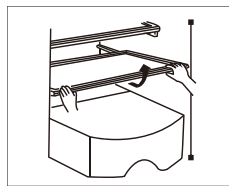

Sacar tirando hacia arriba y hacia afuera ligeramente

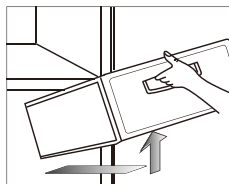

Sacar tirando hacia afuera y hacia arriba ligeramente

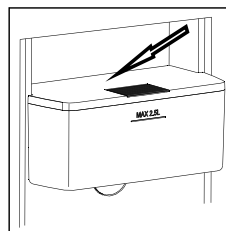

Tire con suavidad a lo largo de la dirección inversa de la flecha

Botones de operación

-- Dispensador de agua: El usuario podrá tomar agua potable a través del dispositivo siempre que lo necesite,

- Extracción de agua: Para beber agua, presione la manija de la toma de agua o utilice un recipiente duro para presionar la manija de la toma de agua hasta que salga la cantidad de agua que desea por la válvula de agua. Después de extraer toda el agua necesaria, deje de presionar o suelte la manija de la toma de agua y el agua dejará de salir.

★ ★ Recordatorio:

Antes de extraer agua, asegúrese de que el cajón de almacenamiento de agua contiene agua potable suficiente;

Asegúrese de que el agua contenida en el cajón de almacenamiento de agua esté libre de impurezas y materias extrañas para evitar que la válvula de agua se atasque.

Se sugiere a los usuarios que usen al menos 2,5 L de agua potable a la semana para asegurar una fuente de agua fresca constante por el sistema de circulación del agua.

Al extraer agua, le recomendamos que cierre la puerta en la que está ubicado el dispensador de agua para evitar que la puerta tiemble y el agua se derrame o se produzcan otros accidentes. Es normal que el dispensador de agua presente gotas de agua o condensación en lugares que no sean la válvula de salida de agua. Dicho fenómeno se produce debido a los diferentes factores existentes en áreas y estaciones distintas y también a la inestabilidad de la temperatura y de los niveles de humedad en interiores. Si este fuera su caso, limpie las gotas o la condensación con un trapo. Su aparición no afecta al uso del refrigerador.

Cambiando la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante o su agente de servicio o la persona técnica relacionada.

Cuidado y mantenimiento

Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento del refrigerador una vez al mes;

-- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;

-- Use un paño húmedo o un detergente neutro (producto de limpieza) para limpiar el aceite y el resto de suciedad. A continuación, limpie totalmente el detergente.

-- No utilice detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina, alcohol ni polvo de talco (o productos similares), de lo contrario, el recubrimiento y los plásticos del aparato podrían resultar dañados;

-- Limpie de forma periódica el cuerpo del refrigerador y elimine el polvo acumulado en el suelo para mantener el refrigerador en un estado limpio.

Inspección a llevar a cabo tras el mantenimiento:


1. Verifique si el cable de alimentación y el enchufe presentan algún tipo de daños; 2. Verifique si hay polvo acumulado en el enchufe de alimentación; 3. Verifique si el enchufe desprende calor de manera anormal; 4. Verifique si la toma de corriente está floja; 5. Verifique si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:


Si el cable de alimentación y el enchufe presentan daños o tienen polvo acumulado, podrían producirse descargas eléctricas o incendios;

Después de desconectar el enchufe, espere 5 minutos para volver a enchufarlo;

No coloque las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

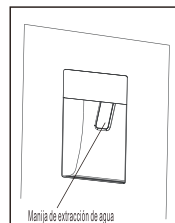

ES

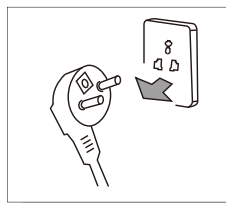

Desconecte la fuente de alimentación antes de proceder con la limpieza



Utilice detergentes neutros para la limpieza del refrigerador

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el refrigerador no funciona, el efecto de refrigeración es insuficiente

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el refrigerador está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del refrigerador.

Remedios: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el refrigerador a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y la pared.

Fallos: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se congelaron

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Remedios: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el refrigerador emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del refrigerador está en una posición estable. 2. Verifique si el refrigerador está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el refrigerador está en contacto con otros objetos.

Remedios: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el refrigerador. 2. Deje suficiente espacio alrededor del refrigerador. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del refrigerador.

Fallos: el refrigerador emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el refrigerador está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Remedios: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el refrigerador de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

ES

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del refrigerador (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del refrigerador para lograr la disipación del calor y para prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el refrigerador y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el refrigerador

Causa: dicho sonido procede del refrigerador, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el refrigerador

Causa: el refrigerador emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el refrigerador

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el refrigerador no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produjo condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del refrigerador es demasiado alta; La puerta permaneció abierta durante demasiado tiempo; Los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del refrigerador presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del refrigerador son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Modelo	RP503SSE1					
Clase climática	SN/N/ST/T					
Resistencia a descargas eléctricas	I					
Estrellas del congelador						
Volumen total	503L					
Compartimento para alimentos frescos	322L					
Volumen del congelador	156L					
Volumen de la sección de dos estrellas	25L					
Tipo energético	220-240V~/50Hz					
Corriente nominal	1.6A					
Consumo energético	314 kWh/a					
Potencia de la lámpara	3W					
Peso	77kg					
Dimensión (W x D x H mm)	920x630x1768					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,66g					
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	37					

ES

Contenido incluido en el empaque

Anexo	Modelo	RP503SSE1					
Estante del refrigerador	4						
Estante del congelador	4						
Compartimento para el almacenamiento de agua	1						
Tapa del cajón de verduras y frutas	1						
Cajón de verduras y frutas Cajón	1						
de hielo	1						
Caja para huevos	1						
Portabotellas para refrigerador	3						
Portabotellas para congelador	4						
Cajón del congelador	1						
Tapa del cajón del congelador	1						
Instrucciones de funcionamiento	1						

Directiva sobre recuperación segura

Disposición:

Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas. Los refrigerantes utilizados en su refrigerador y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del refrigerador antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:	
	Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, reciclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Descripción del tipo de clima

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado extendido	SN	+ 10 to + 32
Templado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C";
templado: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 ° C y 32 ° C";
Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C";
Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información

- Este guia de serviço segue um formato universal para a nossa empresa.
- Consulte a operação correspondente para configurações físicas específicas.
- As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

PT

RP503SSE1

MANUAL DO USUÁRIO

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Conteúdos

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança	P2
Introdução do produto	P5
Manuseio e posicionamento	P6
Preparações prévias à utilização	P7
Teclas de operação	P8
Operação e diagrama da placa de exibição	P8
Armazenamento de comidas	P11
Produtor de gelo	P11
Método de desmontagem e montagem do acessório	P12
Cuidado e manutenção	P13
Análise de falha	P14
Não-falhas	P14
Parâmetro técnico	P15
Conteúdo da embalagem	P15
Directiva relativa à recolha segura	P16
Descrição do tipo de clima	P16

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

4. **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.

5. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

6. **AVISO:** Não danifique o circuito refrigerante.

7. **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

- Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes do tipo bed and breakfast;
- Catering e aplicações similares não comerciais.

PT

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira à volta do aparelho ou na estrutura embutida, de modo a garantir a livre ventilação.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por outro método que não seja o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico no compartimento de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou o alimento contido num recipiente de vidro na câmara de congelação, por receio de rachar.

Aviso: Se estiver desligado, o frigorífico deve ser ligado 5 minutos mais tarde, por receio de danificar o compressor.

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer peça sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anomalia, é necessário desligar imediatamente o aparelho e contactar atempadamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Nunca coloque o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte d

Aviso: As crianças não devem brincar ou trepar ao frigorífico. A utilização por parte das crianças deve ser supervisionada pelos pais, por receio de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta, com receio de entalar o dedo. O puxador da porta deve ser utilizado para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperatura especificada pela sua classificação

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de arrefecimento e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectado pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico

Instruções de segurança



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho.

É permitido o carregamento e descarregamento de aparelhos de refrigeração por parte de crianças de 3 a 8 anos

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

PT

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Instruções de segurança

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorífico foi concebido;

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

Introdução do produto

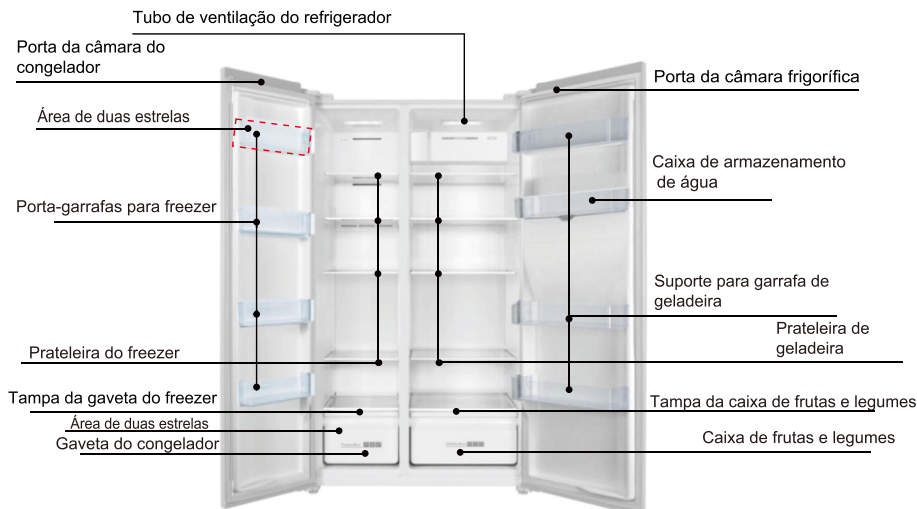

As imagens são unicamente para referência. Consulte o objecto

PT

Características

-- Controlo de temperatura inteligente por computador, refrigeração por ventilador e sem gelo

É adoptado controlo de temperatura por computador, operação visual, inteligente e conveniente; equipado com sistema de refrigeração por ventilador e sem gelo, seguro e eficiente;

-- Refrigerante ecológico

São utilizados materiais sem CFC, material ecológico R600a, e 80% dos materiais principais podem ser reciclados;

-- Gera ar ao balançar para a esquerda e direita e com refrigeração uniforme;

-- Corpo ultra fino de -630mm, fácil de colocar e retirar;

-- Painel de visualização e controle de efeitos metálicos;

-- Função do dispensador de água embutido;


O produto é projetado com a função do dispensador de água embutido, e os clientes podem levar a água potável a qualquer momento de acordo com as necessidades, o que é conveniente e prático;

Alerta morno:


O seu produto pode não ser completamente igual ao apresentado nas instruções caso seja um produto melhorado. Mas o desempenho e método de aplicação não são alterados. Não se preocupe com a utilização.

Manuseio e posicionamento


Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

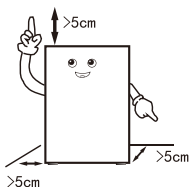


Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

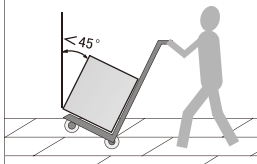


O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

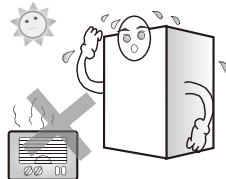


O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

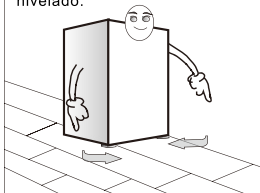

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.

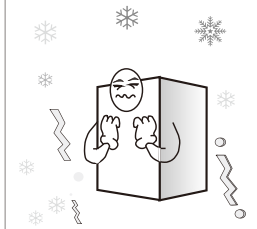

A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

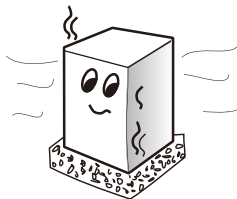


PT

Alerta morno:

- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico –uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
- Ao mover o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e arranhar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
- Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.

Manuseio e posicionamento

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido. A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes:

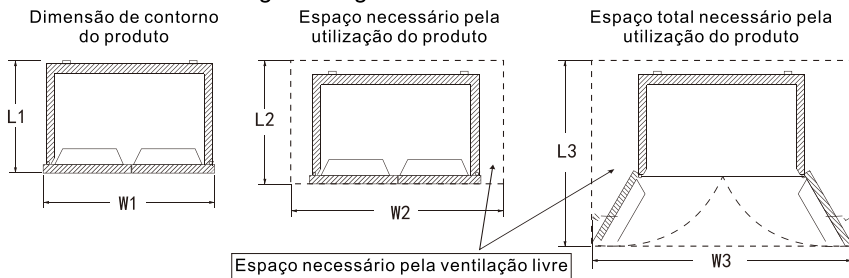

Unidade: mm

Dimensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Preparações prévias à utilização

PT

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 2 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



Limpe com um pano quente e molhado

No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação



3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



Não abra as portas frequentemente, de forma a poupar electricidade.

O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

O aparelho deve ser colocado na área mais fresca da sala, longe de aparelhos produtores de calor ou dutos de aquecimento e fora da luz solar direta.

Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho. Sobrecarregar o aparelho força o compressor a funcionar por mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder a qualidade ou estragar.

Certifique-se de embrulhar os alimentos adequadamente e secar os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isso reduz o acúmulo de gelo dentro do aparelho.


O compartimento de armazenamento do aparelho não deve ser forrado com papel alumínio, papel encerado ou toalha de papel. Os forros interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.

Organize e etiquete os alimentos para reduzir a abertura de portas e buscas extensas. Remova quantos itens forem necessários de uma vez e feche a porta o mais rápido possível.

Consulte a imagem de introdução do produto na página 5 para a colocação de acessórios.

Teclas de operação

Operação e diagrama da placa de exibição

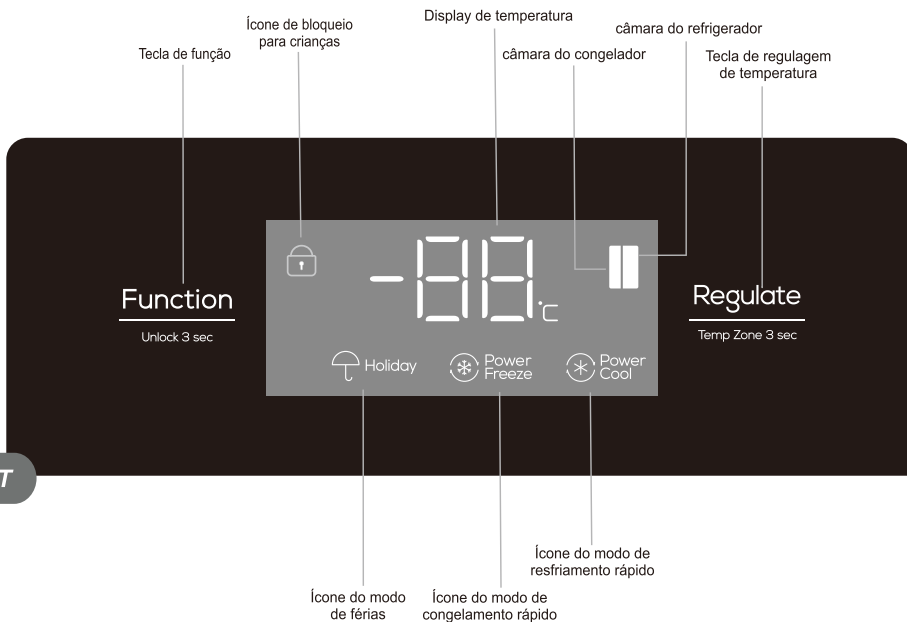

Acima é a placa de controle do computador do produto

Botão de Operação

Ligando pela primeira vez

Após ligar pela primeira vez, o refrigerador deve operar com a câmara do refrigerador ajustada em 5°C e a câmara do congelador ajustada em -18°C.

Função de ajustar a temperatura manualmente

Regulagem da temperatura da câmara do refrigerador (2°C~8°C)

No estado de desbloqueio, mantenha pressionada a tecla "Regular" por 3 segundos e pressione a tecla "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do refrigerador depois que o ícone da zona de temperatura mudar para a câmara do refrigerador. Em seguida, pressione uma vez a tecla "Regular", a temperatura descenderá 1°C e os níveis do ciclo da câmara do refrigerador em "08"- "07"- "06"- "05"- "04"- "03"- "02"- "08". Uma vez escolhida a temperatura adequada, pare a operação da tecla e aguarde 5 segundos para validar que a nível de temperatura definida corretamente.

Regulagem da temperatura da câmara do congelador (-24°C~-15°C)

No estado de desbloqueio, mantenha pressionada a tecla "Regular" por 3 segundos e pressione a tecla "Regular" para ajustar a temperatura da câmara do congelador depois que o ícone da zona de temperatura mudar para a câmara do congelador. Em seguida, pressione uma vez a tecla "Regular", a temperatura descenderá 1°C e os níveis do ciclo da câmara do congelador em "-15"- "-16"- "-17"- "-18"- "-19"- "-20"- "-21"- "-22"- "-23"- "-24"- "-15". Pare a operação do botão e aguarde 5 segundos após a temperatura apropriada, então o nível da temperatura definido é confirmado.

PT

Função de resfriamento rápido

Quando o painel de exibição estiver desbloqueado, pressione o botão "Function" repetidamente até que o ícone "Power Cool" pisque, e depois pare de operar todos os botões e aguarde 5 segundos para ativar a função de resfriamento rápido da câmara de resfriamento. Essa operação pode encerrar a função de resfriamento rápido manualmente. A função de resfriamento rápido funciona por 2 horas e depois é interrompida automaticamente. Quando a função "Power Cool" estiver ativada, ajuste a temperatura do compartimento do refrigerador para 2°C, até que a função seja encerrada. (No status de refrigeração rápida, ajuste a temperatura definida do compartimento do refrigerador para sair automaticamente da função de refrigeração rápida. Abra a porta do refrigerador por mais de três minutos para sair da função de refrigeração rápida no status de refrigeração rápida).

Função de congelamento rápido

Quando o painel de exibição estiver desbloqueado, pressione o botão "Function" repetidamente até que o ícone "Power Freeze" pisque, e depois pare de operar todos os botões e aguarde 5 segundos para ativar a função de congelamento rápido da câmara de congelamento. Essa operação pode encerrar a função de congelamento rápido manualmente. Depois que a função de congelamento rápido for ativada, o refrigerador iniciará o congelamento forte por 4 horas e depois interromperá o congelamento rápido automaticamente. Quando a função "Power Freeze" estiver ativada, ajuste a temperatura para -32°C no compartimento do congelador até que a função seja encerrada. (No status de congelamento rápido, ajuste a temperatura do compartimento do congelador para sair automaticamente da função de congelamento rápido. Abra a porta do congelador por mais de três minutos para sair da função de congelamento rápida no status de congelamento rápida).

Botão de Operação

Função de Férias

No status de desbloqueio, pressione repetidamente a tecla "Function" até que o ícone "  " pisque. Interrompa a operação da tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função inteligente. Saia manualmente da função de férias com a mesma operação.

(No modo de férias, a configuração de outras funções pode sair automaticamente da função de férias).

(Aviso: Retire os alimentos da câmara do refrigerador antes que a função de férias seja ativada). Quando a função "Férias" está ativa, o câmara do refrigerador é desligado e a configuração de temperatura do câmara do refrigerador fica DESLIGADA.

Função de bloqueio infantil

No status de desbloqueio, entre na função "  ":

Automaticamente ligado: a função de bloqueio para crianças é ativada automaticamente depois que o ícone "  " fica aceso sem nenhuma operação de tecla por 30 segundos e o teclado é bloqueado; sair do bloqueio para crianças: quando o ícone "  " estiver aceso, pressione e segure a tecla "Function" por 3 segundos para desbloquear.

Memória de desligamento

Em caso de falta de energia, o estado operacional no momento da falta de energia será bloqueado; depois que a fonte de alimentação for restabelecida, o refrigerador funcionará com as configurações anteriores à falta de energia.

Aviso de porta aberta

Um alerta de "bipe" será emitido se a porta da câmara fria ou do câmara do congelador não estiver bem fechada ou estiver aberta por mais de 1 minuto. Ele pode ser silenciado pressionando qualquer botão, mas reaparecerá após 1 minuto, ou pode ser removido fechando bem a porta.

Aviso de temperatura excessiva da câmara do congelador

Se a temperatura da câmara do congelador estiver acima de -12°C quando o refrigerador estiver ligado, a caixa indicadora da zona de temperatura correspondente da câmara do congelador acenderá e a zona digital piscará. Quando qualquer botão for pressionado, a temperatura da câmara do congelador no momento da ligação será exibida; se o botão for pressionado novamente ou 10 segundos depois, a exibição normal será recuperada.

Teclas de operação

Armazenamento de comidas

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

- A câmara de refrigeração é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curto prazo, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes, de forma a evitar a perda de água.
- Os alimentos cozidos devem ser colocados no frigorífico após serem embalados com os sacos de conservantes, de forma a evitar que a parte traseira gele e que o consumo de energia aumente.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)

- A câmara de congelamento é utilizada para os alimentos serem armazenados a longo-prazo.
- Peixe e carne a congelar devem ser cortados em pequenos pedaços, embalados separadamente em sacos de conservação e posteriormente colocados na gaveta do congelador.
- O recipiente de vidro ou o recipiente selado contendo líquido não deve ser armazenado na câmara de congelamento, de forma a evitar o risco de explosão devido ao congelamento.
- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador de forma a evitar que os alimentos e a parede sejam juntamente congelados.



★★ Dicas práticas:

Os alimentos armazenados, caso existam, não devem bloquear a saída da conduta de ar e a porta de retorno por receio de afetar o seu efeito de refrigeração.
Antes de serem armazenados no frigorífico, a água sobreaquecida e os alimentos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.

PT

Produtor de gelo (Se o aparelho o tiver)

Encha 4/5 da caixa de fazer gelo com água e coloque-a na câmara de congelamento. Depois de a água na caixa se transformar em gelo, torça a caixa levemente, de forma a separar o gelo da caixa. Contudo, não dobre a Caixa. Ao separar o gelo, envolva a caixa com uma caixa seca, de forma a evitar queimaduras de dedo.

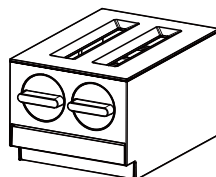

Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

Teclas de operação

Método de desmontagem e montagem do acessório

-- Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é ajustável, o que facilita o armazenamento de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira para fora e para cima, de forma ligeira, para removê-la.

-- Caixa de legumes e verduras: para armazenar legumes e frutas. Pode ser removida puxando para fora.

-- Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, tais como carne e peixe. Pode ser removida puxando para fora e levantando para cima.

Dicas úteis: Recomenda-se colocar um pedaço grande de carne apenas após este ser cortado em pequenos pedaços, de forma a evitar cortes difíceis após este ter sido congelado. Os alimentos de congelamento rápido devem ser distribuídos uniformemente e armazenados juntos após serem congelados.

-- Base de garrafas na porta frigorífica: armazenamento de ovos, várias bebidas engarrafadas e outros produtos diversos. Pode ser retirada levantando-a ligeiramente.


Nota: Não puxe a base de garrafas da porta do frigorífico, à força, durante a desmontagem, de forma a evitar danos no frigorífico.

-- Componentes da caixa de armazenamento de água: Utilizada para armazenar a quantidade de água necessária para o bebedouro.


-- Encher a caixa de armazenamento de água: Primeiro, abra a tampa da caixa de armazenamento de água à mão, depois, despeje a água do recipiente na caixa de armazenamento de água com água. Depois de acrescentar a água, feche a tampa da caixa de armazenamento de água.

-- Instalação dos componentes da caixa de armazenamento de água: Antes de instalar a caixa de armazenamento de água, primeiro, cubra a caixa de armazenamento de água firmemente e com segurança, depois segure os dois lados do balde de armazenamento de água à mão com força ligeira, e pressione lentamente na direção da seta até não poder ser mais pressionada. Isso indica que a caixa de armazenamento de água se encontra bem instalada; caso contrário, continue a instalação.


-- Desmontagem dos componentes da caixa de armazenamento de água: O método de desmontagem da caixa de armazenamento de água é o mesmo do método de instalação. Apenas implemente-o na direção inversa.

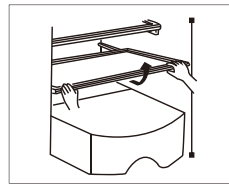

Retire puxando para cima e para fora de forma ligeira

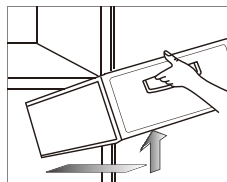

Retire puxando para fora e para cima de forma ligeira

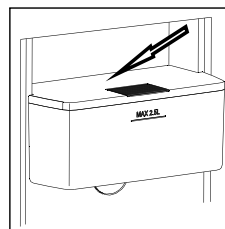

Puxe suavemente e desloque na direção inversa da seta.

PT

★★ Alerta morno:

Ao adicionar água na caixa de armazenamento de água, não poderá exceder a linha da ponta da escala máxima de armazenamento de água;

De forma a garantir a qualidade da água, é recomendável limpar regularmente o balde de armazenamento de água e o tubo de saída de água.

Durante a manutenção e limpeza da caixa de armazenamento de água e das tubagens, assegure-se que se desligou a alimentação elétrica para evitar acidentes.

Preste atenção à força ao abrir a porta, para que a água no tanque de armazenamento não transborde ao abrir a porta demasiado rápido.

Teclas de operação

-- Distribuidor de água: Os utilizadores podem tirar água potável através do equipamento a qualquer momento, de acordo com as suas próprias necessidades,

- Tirar a água: Quando os utilizadores querem beber água, devem pressionar (extrudar) o cabo para tirar a água ou usar o recipiente rígido para pressionar (extrudar) o cabo para tirar a água até sair água e depois de atender as necessidades. Depois de tirar água, pare de pressionar (extrudar), solte a patilha para obter água, e a corrente de água é interrompida.

★★ Alerta morno:

Antes de obter água, verifique se a caixa de armazenamento de água contém água potável suficiente;

Certifique-se de que a qualidade da água na caixa de armazenamento de água é a melhor, sem impurezas e matérias estranhas, etc., de forma evitar bloquear a saída de água.

Os utilizadores são aconselhados a utilizar 2,5 litros de água potável, pelo menos, numa semana, de forma a garantir a fonte de água doce no sistema de distribuição de água.

Ao obter água, sugere-se fechar a porta com dispensador de água de forma a evitar o movimento da porta do frigorífico, aspersão de água e outros acidentes no processo de obtenção de água. Devido às diferentes áreas e estações do ano, bem como à instabilidade da temperatura e humidade do ambiente interno, considera-se como sendo um fenómeno normal se o dispensador de água apresentar gotículas de água e condensação em outros locais, exceto na saída de água. Por favor, limpe-o com uma toalha e um pano espanador, isto não afetará a utilização.

Mudando a Luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser feita pelo fabricante ou seu agente de serviço ou técnico relacionado.

Cuidado e manutenção

Sugere-se a manutenção do frigorífico uma vez por mês;

-- Desligue a tomada de forma a evitar choques elétricos;

-- Utilize um pano húmido ou detergente neutro (essência de limpeza) de forma a limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Depois remova completamente o detergente.

-- Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, talco, etc.; caso contrário, as camadas ou plásticos podem ser danificados;

-- Limpe regularmente o corpo do frigorífico e limpe o pó da base de forma a manter o frigorífico limpo.

Inspeções após manutenção:


1. Se existem danos na linha de energia e no cabo; 2. Se existem poeiras no cabo de energia; 3. Se existe calor anormal no cabo; 4. Se a tomada está solta; 5. Se o cabo se encontra totalmente inserido.

Nota:


Se a linha de energia e a ficha estiverem danificados e houver poeira, podem ocorrer choque elétrico ou incêndio;

Após desligar a ficha, são necessários 5 minutos antes de voltar a ligá-la;

Não coloque as suas mãos por baixo do frigorífico para que evite magoar-se.

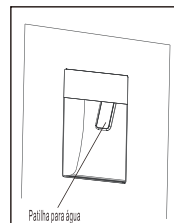

PT

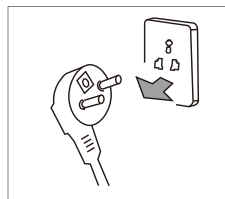

Remova o cabo de energia do frigorífico antes de limpá-lo



Por favor, utilize detergente neutro

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas: Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congelados.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2. Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira. 3. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas: Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.

Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2. Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

PT Não-falhas

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.

Causa: Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.

Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir

Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.

Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.

Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.

Fenómeno: Existe um som de "Cliques" ou de tique no frigorífico

Causa: O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)

Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.

Causa: A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevadas; A porta encontra-se aberta há demasiado tempo; Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente

Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.

Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.

Fenómeno: Existe condensação e névoa de água no corpo

Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Modelo	RP503SSE1					
Tipo de climatização	SN/N/ST/T					
Resistência a choque elétrico	I					
Sinal de estrela	***					
Volume total	503L					
Compartimento de alimentos frescos	322L					
Volume do Freezer	156L					
Volume da seção de duas estrelas	25L					
Tipo de corrente	220-240V~/50Hz					
Corrente nominal	1.6A					
Consumo de energia	314 kWh/a					
Potência de iluminação	3W					
Peso	77kg					
Dimensões (W x D x H mm)	920x630x1768					
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,66g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	37					

PT

Conteúdo da embalagem

Anexo	Modelo	RP503SSE1					
Prateleira de geladeira	4						
Prateleira do congelador	4						
Caixa de armazenamento de água	1						
Tampa da caixa de frutas e vegetais	1						
Caixa de frutas e vegetais	1						
Caixa de produção de gelo	1						
Caixa de ovos	1						
Suporte para garrafa de geladeira	3						
Porta-garrafas para freezer	4						
Gaveta do congelador	1						
Tampa da gaveta do freezer	1						
Manual de instruções	1						

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.

Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:



Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

Descrição do tipo de clima

PT

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente °C
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';

temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';

Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';

Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente

Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.

- Questa guida ai servizi è un formato universale per la nostra azienda.
- Si prega di fare riferimento all'operazione corrispondente per configurazioni fisiche specifiche.
- Le immagini sono solo di riferimento, i prodotti possono subire modifiche senza preavviso.
- Si prega di leggere il manuale d'istruzione prima dell'accensione e conservarlo bene.

TCL

RP503SSE1

IT

Manuale d'uso

Refrigerante

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

Contenuto

Grazie per aver acquistato il frigorifero TCL. Con la presente esprimiamo la nostra gratitudine. Benvenuto nell'uso del frigorifero TCL. Faremo del nostro meglio per fornirti un servizio di qualità.

Istruzioni sulla Sicurezza -----	P2
Introduzione del prodotto -----	P5
Maneggiamento e posizionamento -----	P6
Preparazione prima dell'uso -----	P7
Tasti funzione -----	P8
Funzione e diagramma del pannello display -----	P8
Conservazione dei cibi -----	P11
Macchina del ghiaccio -----	P11
Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori -----	P12
Cura e manutenzione -----	P13
Analisi del guasto -----	P14
Assenza di guasti -----	P14
Parametri tecnici -----	P15
Lista dei contenuti-----	P15
Direttiva sul riciclaggio sicuro -----	P16
Descrizione del tipo di clima -----	P16

1. Questo apparecchio non è concepito per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, eccetto se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo servizio clienti o persone ugualmente qualificate per evitare rischi.

3. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

4. **AVVERTENZA:** Mantenere liberi i canali di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.

5. **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

6. **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

7. **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici dentro i compartimenti di conservazione del cibo dell'apparecchio, se non sono del tipo raccomandato dal produttore.

8. Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellenti infiammabili in questo apparecchio.

9. Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili quali

- Zone cucina dello staff in negozi, uffici e ambienti di lavoro;
- Agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- Ambienti quali bed & breakfast;
- Usi in catering e altri usi non commerciali.

IT

1. Avvertimento

Avvertimento: Non è consentita alcuna barriera intorno all'apparecchio o nella struttura incorporata per garantire la libera ventilazione.

Avvertimento: È vietato accelerare il processo di scongelamento con qualsiasi apparecchiatura meccanica o con altri metodi che non siano quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non danneggiare mai il circuito frigorifero.

Avvertimento: Non utilizzare mai apparati elettrici nel vano di alimenti dell'apparecchio, tranne quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non collocare mai nel vano di congelamento bevande liquide o alimenti contenuti in contenitori di vetro per evitare che si rompano.

Avvertimento: Se spento, il frigorifero deve essere riacceso 5 minuti dopo per evitare di danneggiare il compressore.

Avvertimento: Se durante l'uso si riscontrano parti sotto tensione, rumori anomali, odori, fumo o altre anomalie, è necessario spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare tempestivamente il servizio di assistenza post-vendita della Società.

Avvertimento: Non posizionare mai le dita o le mani sotto il frigorifero, soprattutto sul fondo posteriore; altrimenti potresti essere ferito dalla materia tagliente.

Avvertimento: I bambini non devono giocare o arrampicarsi sul frigorifero. L'utilizzo da parte dei bambini deve essere supervisionato dai genitori per paura di pericoli.

Avvertimento: Non inserire mai la mano tra le porte per aprirle o chiuderle, per paura di incepparsi il dito. La maniglia della porta deve essere utilizzata per aprire o chiudere la porta.

Per apparecchi di refrigerazione con classe climatica

A seconda della classe climatica, questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato nell'intervallo di temperature ambiente specificato nella tabella seguente

La classe climatica è riportata sulla targhetta. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature che non rientrano nell'intervallo specifico

La classe climatica è riportata sull'etichetta all'interno del frigorifero.

Intervallo di temperatura effettivo

Il frigorifero è progettato per funzionare normalmente nell'intervallo di temperatura specificato dalla sua classe di appartenenza.

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente (°C)
Temperato esteso	SN	+10 ~ +32
Temperato	N	+16 ~ +32
Subtropicale	ST	+16 ~ +38
Tropicale	T	+16 ~ +43

NOTE

Le prestazioni di raffreddamento e il consumo energetico del frigorifero possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla posizione del frigorifero. Si consiglia di regolare l'impostazione della temperatura in modo appropriato.



Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili

Avvertenza: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

Avvertenza: Non porre prese elettriche portatili multiple o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi refrigeranti.

Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema d'acqua connesso a una fonte d'acqua se l'acqua non è stata cambiata per 5 giorni;

Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con o che non gocciolino su altro cibo.

I compartimenti per surgelati sono adatti alla conservazione di cibi congelati, al gelato e ai cubetti di ghiaccio.

I compartimenti da una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di cibi freschi.

Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per impedire la formazione di muffa nell'apparecchio.

IT

2. Attenzioni

Attenzioni: L'alimentazione di questo prodotto deve essere uniforme con l'alimentatore indicato sulla targhetta, e deve essere usata la presa standard indipendente a 3 fori (oltre 10A e adeguatamente messa a terra). Una presa non deve essere condivisa da più di un dispositivo; altrimenti, potrebbero verificarsi incendi causati da surriscaldamento.

Attenzioni: Non tirare mai il filo dell'alimentazione con le mani. È necessario tenere e scollegare la spina dalla presa per disconnettere l'alimentazione. Il filo o la spina di alimentazione non devono essere toccate con mani bagnate per evitare scosse elettriche.

Attenzioni: Il filo dell'alimentazione non deve essere schiacciato dal frigorifero o da qualsiasi carico pesante e non deve essere piegato in modo estremo. I danni o la sfilatura del filo dell'alimentazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Se il filo dell'alimentazione è rotto o tagliato, si prega di contattare immediatamente il servizio post-vendita.

Attenzioni: I materiali infiammabili o esplosivi o i materiali acidi o alcalini corrosivi non sono ammessi nel frigorifero.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere usato sotto la pioggia o sotto il sole.

Attenzioni: È vietato porre contenitori con fluidi nel frigorifero poiché la rottura o il capovolgimento del contenitore potrebbero intaccare l'isolamento elettrico del frigorifero e causare scosse elettriche o incendi.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere smontato o modificato senza permesso. La riparazione del frigorifero deve essere eseguita da uno specialista.

Attenzioni: In caso di fuoriuscita di qualsiasi gas infiammabile come il gas di carbone, è necessario chiudere prima la valvola di sfogo e quindi aprire la finestra per la ventilazione, ed è vietato scollegare immediatamente la spina del frigorifero per evitare incendi o esplosioni causati da scintille.

Attenzioni: Apparecchi refrigeranti – in particolare un frigorifero-freezer Tipo I – potrebbe non funzionare regolarmente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura che si alza troppo nel compartimento del cibo congelato) se posto per un periodo prolungato sotto la soglia fredda del campo delle temperature per le quali è stato progettato l'apparecchio refrigerante;

Attenzioni: Le bibite effervescenti non dovrebbero essere conservate nei compartimenti o negli armadi freezer o in compartimenti o armadi a bassa temperatura e alcuni prodotti come il ghiaccio non devono essere consumati troppo freddi.

Attenzioni: Non bisogna eccedere i tempi di conservazione raccomandati dai produttori dei cibi per qualsiasi tipo di cibo.


Attenzioni: Le precauzioni servono a prevenire un aumento indesiderato della temperatura del cibo congelato mentre si sbrina l'apparecchio refrigerante, quali avvolgere il cibo congelato in più fogli di giornale.

Attenzioni: L'aumento di temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe ridurre la durata della conservazione.

Attenzioni: La cura è richiesta relativamente al cibo congelato e conservato in caso di non funzionamento prolungato del dispositivo refrigerante (interruzione dell'alimentazione o guasto al sistema refrigerante).

Attenzioni: L'azione deve essere eseguita quando il dispositivo refrigerante è spento e fuori servizio temporaneamente o per un periodo prolungato (per es. svuotato, pulito ed asciugato, e la/le porta/e o il/i coperchio/i lasciato/i socchiuso/i).

Introduzione del prodotto

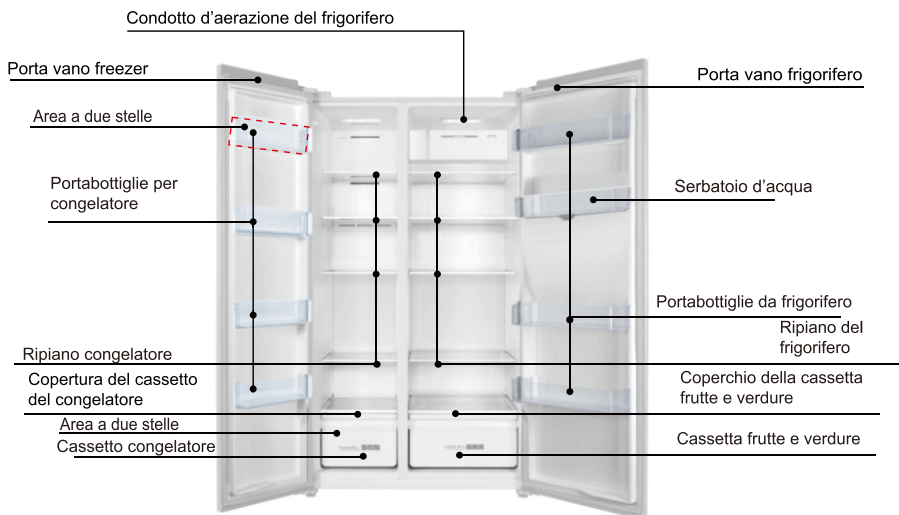

Le immagini sono puramente indicative. Si prega di fare riferimento all'oggetto

Caratteristiche

- Controllo intelligente della temperatura via computer, ventilato e frost free

Viene adottato il controllo della temperatura computerizzato, funzionamento visivo, intelligente e comodo; dotato di sistema ventilato e frost free, sicuro ed efficiente;

- Refrigerante verde ed ecologico

Sono stati adottati materiali privi di CFC, materiale R600a verde ed ecologico, l'80% dei materiali primari è riciclabile;

- Genera aria oscillando a sinistra e a destra, raffreddamento uniforme;

- 630mm corpo della macchina ultra-sottile;

- Display e comandi del pannello metallico;

- Funzione dispenser dell'acqua integrata;

Il prodotto è progettato con la funzione dispenser dell'acqua integrata e il cliente potrà prendere l'acqua da bere in qualsiasi momento in caso di bisogno ed è comodo e pratico.


Suggerimento cordiale:

Se il tuo è un prodotto più recente, potrebbe non essere del tutto identico a quello delle istruzioni. Ma ciò non cambierà le prestazioni e il metodo d'uso. Usalo tranquillamente.


IT

Maneggiamento e posizionamento


È necessario lasciare un po' di spazio intorno al frigorifero, come mostrato in figura.

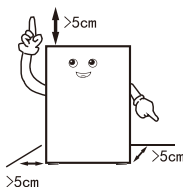


Durante il trasporto, il lato porta del frigorifero non deve entrare in contatto con gli strumenti di trasporto

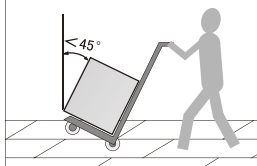


Il frigorifero deve essere collocato in un ambiente asciutto, con una buona ventilazione, lontano da raggi solari diretti e fonti di calore.

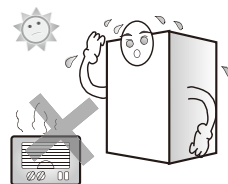


Il frigorifero deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Se la superficie non è piana, regolare la gamba di regolazione per mantenerla piana.

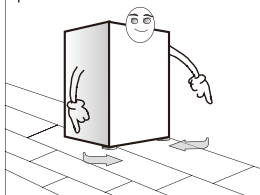

Non mettere mai il frigorifero in un ambiente troppo freddo che potrebbe congelarlo.

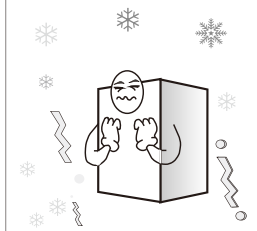

Rimuovere la base di polistirolo è utile alla dissipazione di calore del fondo e può evitare incendi.

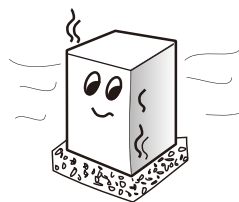


Suggerimento cordiale:

- Per il trasporto del frigorifero sono necessarie almeno due persone – una solleva la cima della parte posteriore, l'altra si occupa del fondo (se una parte è serrata, è piuttosto pericoloso e potrebbe causare incidenti).
- Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore potrebbe danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per lunghe distanze, gli accessori interni devono essere fissati usando il nastro adesivo. Altrimenti, gli accessori potrebbero danneggiarsi urtandosi a vicenda.
- Si prega di collocare il frigorifero in una posizione con poche vibrazioni o poco esposta a vibrazioni. Per gli utenti in aree in cui si verificano spesso terremoti, si prega di fissare il frigorifero alla parete o a un palo. Altrimenti, la caduta del frigorifero potrebbe causare incidenti.
- Deve essere lasciato spazio libero sufficiente intorno. Se lo spazio libero è troppo piccolo o si mettono beni in cima o vicini al lato o incollati ai lati, la dissipazione del calore verrà intaccata, e quindi causerà dispendio energetico non necessario oltre a deperimento della parete e di altri beni; il contatto tra il retro e la parete causerà vibrazioni e rumore;
- Regolare la parte anteriore e la gamba di regolazione del frigorifero per livellarlo. Una posizione non piana del frigorifero causerà vibrazione e rumore.

Maneggiamento e posizionamento

Questo frigorifero non può essere utilizzato come apparecchio da incasso.

L a dimensione del profilo del prodotto e lo spazio necessario all'uso del prodotto sono mostrati nelle immagini seguenti:

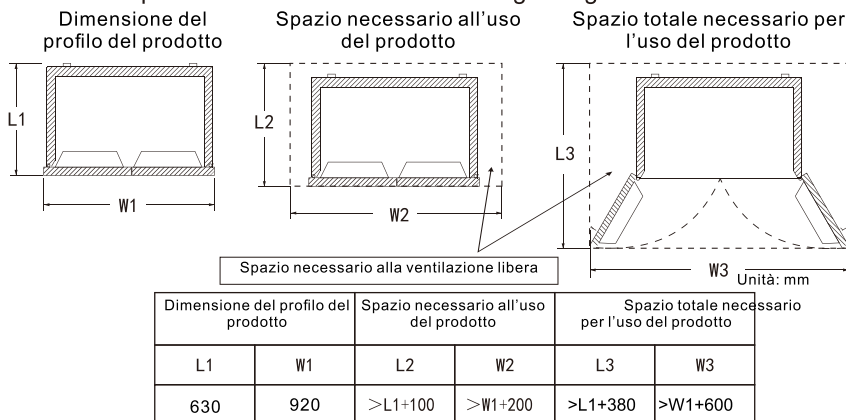

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere tutti gli imballaggi quali nastro isolante ecc., specialmente la base di polistirolo.
2. Usare un panno umido e caldo per pulire sia gli interni sia l'esterno del frigorifero, (è possibile aggiungere detergente neutro in acqua calda).
3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, tenere in piedi per circa 2 ore prima di collegare il cavo di alimentazione per l'accensione, e raffreddare il frigorifero per 2-3 ore prima di conservarvi il cibo.

1. Rimuovere il nastro adesivo



2. Collegare la corrente



3. Conservare i cibi 2-3 ore dopo dall'accensione



L'apparecchio deve essere posizionato nella zona più fresca della stanza, lontano da apparecchi che producono calore o condotti di riscaldamento e lontano dalla luce solare diretta.

Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di inserirli nell'apparecchio. Il sovraccarico dell'apparecchio costringe il compressore a funzionare più a lungo. Gli alimenti che si congelano troppo lentamente possono perdere qualità o deteriorarsi.

Assicurarsi di avvolgere correttamente gli alimenti e asciugare i contenitori prima di inserirli nell'apparecchio. Ciò riduce la formazione di brina all'interno dell'apparecchio.


Il contenitore per la conservazione dell'apparecchio non deve essere rivestito con fogli di alluminio, carta oleata o spugna di carta. I rivestimenti interferiscono con la circolazione dell'aria fredda, rendendo l'apparecchiatura meno efficiente.

Organizza ed etichetta gli alimenti per ridurre le aperture delle porte e le ricerche estese. Rimuovere tutti gli elementi necessari contemporaneamente e chiudere la porta il prima possibile.

Fare riferimento all'immagine di presentazione del prodotto a pagina 5 per il posizionamento degli accessori.

Tasti funzione

Funzione e diagramma del pannello display

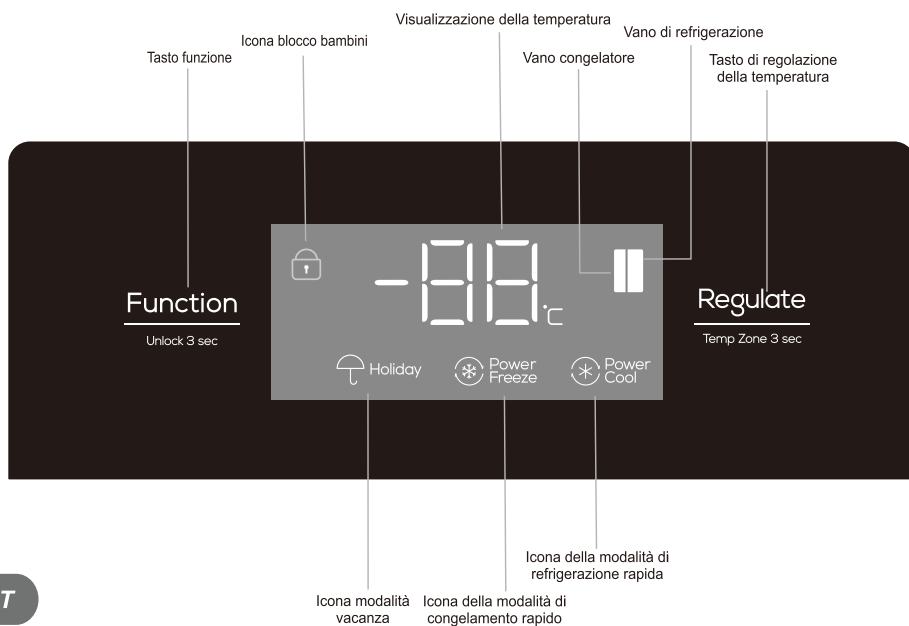

Sopra viene mostrata la scheda di controllo del prodotto

Prima accensione

Dopo la prima accensione, il frigorifero deve funzionare con il vano di refrigerazione impostato a 5 °C e quello del congelatore impostato a -18°C.

Funzione di regolazione manuale della temperatura

Regolazione della temperatura del vano di refrigerazione (2°C ~ 8°C)

Nello stato di sblocco, tenere premuto a lungo il tasto "Regolazione" per 3 secondi e premere di nuovo il tasto per regolare la temperatura del vano di refrigerazione dopo che l'icona della zona di temperatura passa al vano di refrigerazione. Quindi, premere una volta il tasto "Regolazione", la temperatura scenderà di 1 °C e i livelli del vano di refrigerazione si spostano seguendo la sequenza: "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "08". Lasciare il tasto dopo aver selezionato la temperatura appropriata e attendere 5 secondi, per l'applicazione del livello di temperatura impostata.

Regolazione della temperatura del vano di refrigerazione (-24°C ~ -15°C)

Nello stato di sblocco, tenere premuto a lungo il tasto "Regolazione" per 3 secondi e quindi premerlo per regolare la temperatura del vano del congelatore dopo che l'icona della zona di temperatura passa al vano congelatore. Quindi, premere una volta il tasto "Regolazione", la temperatura scenderà di 1 °C e i livelli del vano del congelatore si spostano seguendo la sequenza: "-15", "-16", "-17", "-18", "-19", "-20", "-21", "-22", "-23", "-24", "-15". Interrompere il funzionamento del pulsante e attendere 5 secondi dopo la temperatura appropriata e attendere 5 secondi, quindi viene confermata la marcia della temperatura impostata.

Funzione di raffreddamento rapido

Quando il display è sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Function" finché l'icona "Power Cool" non lampeggia, quindi attendere 5 secondi, senza premere alcun pulsante, per attivare la funzione di raffreddamento rapido del vano refrigerazione. È possibile uscire manualmente dalla funzione di raffreddamento rapido. La funzione di raffreddamento rapido funziona per 2 ore, quindi si arresta automaticamente.

Quando la funzione "Power Cool" è attiva, impostare la temperatura a 2 °C per il vano refrigerazione, fino all'uscita dalla funzione. (Nello stato di refrigerazione rapida, regolare la temperatura impostata del vano frigorifero per uscire automaticamente dalla funzione di refrigerazione rapida. Lasciare lo sportello del frigorifero aperto per più di tre minuti per uscire dalla funzione di refrigerazione rapida).

Funzione di congelamento rapido

Quando il display è sbloccato, premere ripetutamente il pulsante "Function" fino a quando l'icona "Power Freeze" non lampeggia, quindi attendere 5 secondi, senza premere alcun pulsante, per attivare la funzione di congelamento rapido del vano congelatore. È possibile uscire manualmente dalla funzione di congelamento rapido. La funzione di congelamento rapido, dura per 4 ore, dopo essere stata attivata, quindi verrà arrestata automaticamente.

Quando la funzione "Power Freeze" è attiva, impostare la temperatura a -32°C per il vano congelatore, fino all'uscita dalla funzione. (Nello stato di congelamento rapido, regolare la temperatura impostata del vano del congelatore per uscire automaticamente dalla funzione di congelamento rapido. Aprire lo sportello del congelatore per oltre tre minuti per uscire dalla funzione di congelatore rapido).

Funzione vacanza

Nello stato di sblocco, premere ripetutamente il tasto "Function" fino a quando l'icona "  " non lampeggia." Attendere 3 secondi, senza premere il tasto, per accedere alla funzione intelligente. Per uscire manualmente dalla funzione vacanze ripetere la stessa operazione.

(In modalità vacanza, l'impostazione di un'altra funzione potrebbe interrompere automaticamente la funzione vacanza.)

(Avviso: Estrarre il cibo dalla vano di refrigerazione prima di attivare la funzione vacanza). Quando la funzione "vacanza" è attiva, il vano di refrigerazione è spento e l'impostazione della temperatura non è attiva.

Funzione di blocco bambini

Nello stato di sblocco, inserire la funzione "  ":

Accensione automatica: La funzione di blocco bambini si attiva automaticamente se nessun tasto viene azionato per 30 secondi, l'icona "  " si accende e la tastiera si blocca. Uscire dalla funzione blocco bambini: quando l'icona "  " è accesa, premere a lungo il tasto "Function" per 3 secondi per sbloccare.

Funzione di memorizzazione in caso di interruzione dell'alimentazione

In caso di interruzione dell'alimentazione, lo stato di funzionamento al momento dell'interruzione dell'alimentazione viene memorizzato; dopo il ripristino dell'alimentazione, il frigorifero riprenderà il funzionamento secondo le impostazioni prima dell'interruzione dell'alimentazione.

Avviso sportello aperto

Se lo sportello del frigorifero o del congelatore non viene chiuso ermeticamente o viene aperto per più di 1 minuto, viene emesso un segnale acustico che è possibile interrompere premendo un pulsante, ma si riattiva dopo 1 minuto. Per eliminarlo chiudere saldamente lo sportello del frigorifero o del congelatore.

Avviso di sovratemperatura del congelatore

Se la temperatura del congelatore è superiore a -12°C quando il frigorifero è acceso, la zona di temperatura del congelatore sul display si accende e lampeggia. Quando si preme un pulsante, viene visualizzata la temperatura del congelatore al momento dell'accensione; se il pulsante viene premuto nuovamente o dopo 10 secondi, la visualizzazione normale viene ripristinata.

Tasti funzione

Conservazione dei cibi

Vano frigorifero (2°C~8°C)

- Il vano frigorifero è usato principalmente per la conservazione a breve termine dei cibi, come latte, uova e bibite in bottiglia.
- Verdure, meloni e frutta devono essere riposti nel contenitore per frutta e verdura per evitare la perdita d'acqua.
- I cibi cotti devono essere messi in frigorifero dopo essere confezionati in buste conservanti, per evitare brina sul retro e l'aumento di consumo energetico.

Vano freezer (-24 °C~-15°C)

- Il vano freezer è usato per la conservazione a lungo termine dei cibi.
- Il pesce e la carne da congelare devono essere tagliati in piccoli pezzi, confezionati in buste conservanti separatamente e quindi messi nel cassetto freezer.
- I contenitori in vetro o i contenitori sigillati pieni di liquido non devono essere conservati nel vano freezer per evitare bruciature da congelamento.
- I cibi freschi non devono essere conservati insieme ai cibi congelati.
- Non mettere il cibo vicino alla parete interna nel freezer poiché il cibo e la parete potrebbero congelarsi insieme.


★★ Consigli amichevoli:

Il cibo conservato, se presente, non deve bloccare la presa d'aria e la porta di ritorno per evitare di intaccare l'effetto refrigerante.


Prima di essere conservati in frigorifero, l'acqua e il cibo riscaldati devono essere portati a temperatura ambiente.

Macchina del ghiaccio (Se prevista per l'apparecchio)

Riempire il contenitore del ghiaccio con 4/5 d'acqua e mettere il contenitore nel vano freezer. Appena l'acqua nel contenitore diventa ghiaccio, torcere leggermente il contenitore per separare il ghiaccio dal contenitore. Ad ogni modo, non piegare il contenitore. Quando si separa il ghiaccio, avvolgere il contenitore con un contenitore asciutto per evitare il congelamento delle dita.

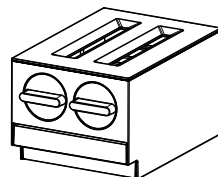

IT



Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista

Tasti funzione

Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori

-- Ripiano in vetro del vano frigorifero: l'altezza del ripiano è regolabile, facilitando la conservazione di oggetti con volumi diversi. Tirare il ripiano leggermente verso l'esterno e verso l'alto per estrarlo.

-- Contenitore frutta e verdura: per conservare frutta e verdura. Non è possibile estrarlo tirando verso l'esterno.

-- Cassetto nel vano freezer: conservare cibi da preservare a lungo termine, come carne e pesce. Può essere estratto tirando verso l'esterno e sollevandolo.

Consigli amichevoli: Si consiglia di porre i grossi pezzi di carne solo dopo averli tagliati in piccoli pezzi, per evitare un taglio difficile dopo averli congelati. I cibi a congelamento rapido devono essere distribuiti uniformemente e conservati insieme una volta congelati.

-- Base per bottiglie nella porta del frigorifero: conservazione uova, varie bevande in bottiglia e altri oggetti. Può essere estratta sollevandola leggermente.


Nota: Non estrarre la base per bottiglie della porta del frigorifero con forza durante lo smontaggio, per evitare di danneggiare il frigorifero.

-- Componenti del serbatoio d'acqua: Usato per conservare l'acqua necessaria al dispenser d'acqua allo scopo di prendere l'acqua da bere.


-- Aggiunta acqua al serbatoio d'acqua: Innanzitutto, aprire il coperchio del serbatoio d'acqua manualmente, versare l'acqua nel serbatoio d'acqua dal contenitore d'acqua. Una volta aggiunta l'acqua, chiudere il coperchio del serbatoio d'acqua.

-- Installazione dei componenti del serbatoio d'acqua: Prima di installare il serbatoio d'acqua, innanzitutto coprire il serbatoio dell'acqua saldamente e in modo affidabile, tenere quindi entrambi i lati della vaschetta dell'acqua con forza bilanciata e premere lentamente lungo la direzione della freccia fino in fondo. Ciò indica che il serbatoio d'acqua è installato correttamente, altrimenti, continuare a installarlo.


-- Smontaggio dei componenti del serbatoio d'acqua: Il metodo di smontaggio del serbatoio d'acqua è uguale al metodo d'installazione. Applicarlo semplicemente nella direzione inversa.

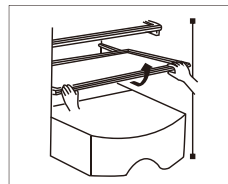

Estrarre tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno

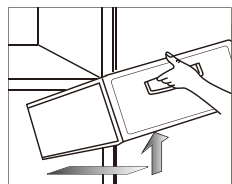

Estrarre tirando leggermente verso l'esterno e verso l'alto

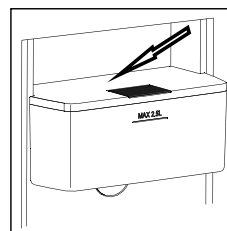

Tirare dolcemente ed estrarre lungo la direzione inversa alla freccia

IT

★★ Suggerimento cordiale:

Quando si aggiunge acqua nel serbatoio d'acqua, l'acqua aggiuntiva non può superare il livello massimo del serbatoio d'acqua;

Per assicurare la quantità d'acqua, si consiglia di pulire la vaschetta dell'acqua e lo scarico regolarmente.

Durante pulizia e manutenzione del serbatoio d'acqua e dei tubi, si consiglia di scollegare l'alimentazione per evitare incidenti.

Fare attenzione alla forza d'applicazione quando si apre la porta, per evitare che l'acqua trabocchi dal serbatoio aprendo la porta troppo velocemente.

Tasti funzione

-- Dispenser dell'acqua: L'utente può prendere l'acqua da bere tramite il dispositivo in qualsiasi momento in caso di bisogno,

- Prendere l'acqua: Se gli utenti vogliono bere l'acqua, devono premere (estrudere) la leva dell'acqua o usare un contenitore rigido per premere (estrudere) la leva dell'acqua finché l'acqua non esce dallo scarico e fino a raggiungere la quantità desiderata. Dopo aver preso l'acqua, smettere di premere (estrudere), rilasciare la leva per prendere l'acqua il flusso d'acqua si arresterà.

★★ Suggerimento cordiale:

Prima di prendere l'acqua, assicurarsi che il serbatoio d'acqua abbia abbastanza acqua;

Assicurarsi che la qualità dell'acqua nel serbatoio sia la migliore e senza impurità o materiali estranei, ecc., per evitare di ostruire lo scarico.

Si consiglia agli utenti di usare 2,5 L d'acqua potabile almeno in una settimana per garantire una fonte d'acqua fresca nel sistema di flusso dell'acqua.

Quando si prende l'acqua, si consiglia di chiudere la porta con il dispenser d'acqua per evitare di scuotere la porta del frigorifero, schizzi d'acqua e altri incidenti nel prendere l'acqua. A causa delle diverse aree e stagioni, così come dell'instabilità della temperatura e umidità dell'ambiente interno, è un fenomeno normale che vi siano delle goccioline e della condensa nel dispenser in punti diversi rispetto allo scarico d'acqua. Asciugare con un asciugamano o un panno per spolverare, per non intaccarne l'uso.

Cambiare la luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente di servizio o dal personale tecnico correlato.

Cura e manutenzione

si consiglia di eseguire la manutenzione del frigorifero una volta al mese;

-- Scollegare la spina per evitare scosse elettriche;

-- Usare un panno umido o detersivo neutro (detergente) per pulire le macchie d'olio e altro sporco. Quindi rimuovere completamente il detersivo.

-- Non usare detersivi alcalini, sapone in polvere, benzina e alcol, talco in polvere ecc.; altrimenti il rivestimento o la plastica potrebbero danneggiarsi;

-- Pulire regolarmente il corpo del frigorifero e spazzare le polveri sul pavimento per mantenere pulito il frigorifero.

Ispezioni dopo la manutenzione:



1. Che non ci siano danni nella spina o nel cavo di alimentazione; 2. Che non ci sia polvere nella spina di alimentazione; 3. Che la spina non sia calda in modo anormale; 4. Che la presa non sia lenta; 5. Che la spina sia inserita completamente.

Nota:

Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o è presente polvere, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche;

Dopo aver scollegato la spina, devono passare 5 minuti prima di ricollegarla;

Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di ferirsi.

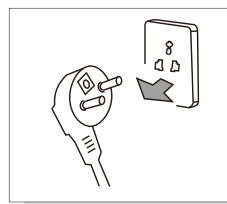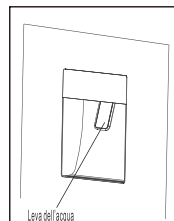

Scollegare la spina del frigorifero prima della pulizia



Si prega di usare un detersivo neutro

IT

Analisi del guasto

Gli oggetti seguenti devono essere controllati prima del verificarsi di guasti e richiedono manutenzione:

Guasti: Il frigorifero non funziona. L'effetto refrigerante è debole

Cause: 1. Controllare la connessione dell'alimentazione. 2. Controllare che il frigorifero sia esposto ai raggi diretti del sole o che ci sia una fonte di calore nelle vicinanze. 3. Controllare che vi sia spazio per la dissipazione del calore intorno al frigorifero.

Rimedi: 1. Collegare l'alimentazione. 2. Spostare il frigorifero in un luogo senza raggi diretti del sole o fonti di calore. 3. Lasciare spazio sufficiente tra il frigorifero e la parete.

Guasti: I cibi nel vano frigorifero sono congelati

Cause: 1. Controllare che la temperatura impostata non sia troppo bassa. 2. Controllare che i cibi con troppa acqua non siano troppo vicini alla parete posteriore. Rimedi: 1. Aumentare adeguatamente la temperatura. 2. Spostare i cibi con troppa acqua sul lato porta del ripiano in vetro

Guasti: Il frigorifero emette un suono anomalo

Cause: 1. Controllare che il fondo del frigorifero sia stabile. 2. Controllare che il frigorifero non sia troppo vicino alla parete. 3. Controllare che il frigorifero non tocchi altri oggetti.

Rimedi: 1. Regolare la gamba sul fondo per stabilizzare il frigorifero. 2. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero. 3. Rimuovere gli ostacoli.

Guasti: C'è un odore anomalo nel frigorifero

Cause: 1. Controllare che i cibi siano sigillati per la conservazione. 2. Controllare che il frigorifero sia pulito. 3. Controllare che i cibi non siano conservati da troppo tempo.

Rimedi: 1. Cibi sigillati per la conservazione. 2. Pulire regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare i cibi troppo a lungo.

Assenza di guasti

Fenomeno: Temperatura alta su due lati e nello spazio tra il vano frigorifero e il freezer.

Causa: I tubi del frigorifero (condensatore, tubi anti-condensa) sono su due lati e nella parte anteriore del frigorifero per la dissipazione del calore e per prevenire la condensa.

Fenomeno: La porta è troppo stretta e non è facile aprirla

Causa: La riapertura immediata della porta dopo la chiusura è difficile perché l'aria calda entra nel frigorifero e si contrae producendo una differenza di pressione. È facile aprire la porta dopo un po'.

Fenomeno: C'è rumore d'acqua nel frigorifero

Causa: Quando il compressore si avvia o si arresta, il refrigerante emetterà tale suono; Anche l'acqua prodotta dopo lo sbrinamento emetterà tale suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ticchettio o un "Click"

Causa: La contrazione o il rigonfiamento del corpo emetteranno tale suono; Se il corpo è freddo o la porta è aperta, si sentirà questo suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ronzio.

Causa: Il funzionamento del compressore emette questo suono (se il frigorifero non è su una superficie piana, il suono sarà più forte)

Fenomeno: C'è condensa o brina nel vano freezer, la superficie della porta o la superficie del cibo

Causa: La temperatura o l'umidità nel frigorifero è alta; La porta è rimasta aperta troppo a lungo; I cibi con troppa acqua non sono sigillati o non confezionati saldamente.

Fenomeno: C'è condensa sulla superficie illuminante integrata

Causa: La superficie illuminante produce calore quando accesa, e la porta è rimasta aperta troppo a lungo. Vi è dunque una differenza di temperatura, e quindi c'è condensa sul contenitore della lampadina.

Fenomeno: C'è condensa e nebbiolina sul corpo

Causa: L'umidità nel frigorifero è alta e l'umidità nell'aria viene raccolta nel corpo formando condensa

Parametri tecnici

Modello	RP503SSE1					
Classe climatica	SN/N/ST/T					
Resistenza elettrica	I					
Segno stella						
Volume totale	503L					
Scomparto alimenti freschi	322L					
Volume del congelatore	156L					
Volume della sezione a due stelle	25L					
Tipo di alimentazione	220-240V ~ 50Hz					
Corrente nominale	1.6A					
Consumo energetico	314 kWh/a					
Potenza lampadina	3W					
Peso	77kg					
Dimensioni (WxDxHmm)	920x630x1768					
Quantità refrigerante e carica	R600a,66g					
Livello sonoro (dB(A) re 1 pW)	37					

Lista dei contenuti

Modello Allegato	RP503SSE1					
Ripiano del frigorifero	4					
Ripiano freezer	4					
Serbatoio d'acqua	1					
Coperchio scomparto frutta e verdura	1					
Scomparto frutta e verdura	1					
Contentore del ghiaccio	1					
Scomparto uova	1					
Portabottiglie da frigorifero	3					
Portabottiglie per congelatore	4					
Cassetto congelatore	1					
Copertura del cassetto del congelatore	1					
Istruzioni operative	1					

IT

Direttiva sul riciclaggio sicuro

Disposizione:

I vecchi elettrodomestici hanno ancora qualche plusvalore. Un approccio rispettoso dell'ambiente garantirà il riciclaggio delle preziose materie prime.

I refrigeranti utilizzati nel frigorifero e i materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni ai tubi sul retro del frigorifero prima di maneggiarlo.

Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento del vecchio frigorifero e dell'imballaggio di vecchie apparecchiature possono essere ottenute dall'ufficio municipale locale

Corretto smaltimento di questo prodotto:



Indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Descrizione del tipo di clima

Tabella 1 Classi climatiche

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente °C
Temperato esteso	SN	+ 10 to + 32
Temperato	N	+ 16 to + 32
Subtropicale	ST	+ 16 to + 38
Tropicale	T	+ 16 to + 43

Temperato esteso: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 ° C e 32 ° C";

temperato: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 32 ° C";

Subtropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 38 ° C";

Tropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 43 ° C";

Gentile cliente

Gentile cliente, se hai bisogno del servizio clienti, controlla la scheda di garanzia per ulteriori informazioni.

- Ο παρόν οδηγός υπηρεσίας είναι καθολική μορφή για την εταιρεία μας.
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη λειτουργία για συγκεκριμένες φυσικές διαμορφώσεις.
- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την ενεργοποίηση και φυλάξτε τις με ασφαλή τρόπο.

TCL

RP503SSE1

GR

Εγχειρίδιο χρήστη

ΨΥΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψυγείο TCL. Δια του παρόντος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο TCL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Οδηγίες ασφαλείας -----	P2
Εισαγωγή στο προϊόν -----	P5
Μεταφορά και τοποθέτηση -----	P6
Προετοιμασίες πριν τη χρήση -----	P7
Κουμπιά λειτουργίας -----	P8
Λειτουργία και διάγραμμα του πίνακα απεικόνισης -----	P8
Αποθήκευση τροφίμων -----	P11
Παραγωγή πάγου -----	P11
Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ -----	P12
Φροντίδα και συντήρηση -----	P13
Ανάλυση σφαλμάτων -----	P14
Μη-σφάλματα -----	P14
Τεχνική παράμετρος -----	P15
Λίστα συσκευασίας -----	P15
Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης -----	P16
Περιγραφή του κλιματικού τύπου -----	P16
1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.	
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή από παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.	
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η σχετική επιτήρηση.	
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παρεμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.	
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.	
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.	
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των τμημάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός κι εάν ανήκουν σε αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.	
8. Μη διατηρείτε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικές ύλες εντός της συσκευής.	
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως	
– Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·	
– Φάρμες και από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων φιλοξενίας·	
– Ενοικιαζόμενα δωμάτια·	
– Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παραπλήσιες επαγγελματικές χρήσεις.	

GR

1. Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη συσκευή ή στην ενσωματωμένη δομή, ώστε να διασφαλίζεται ο ομαλός αερισμός.

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ή άλλων μεθόδων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψύξης.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στον χώρο τροφίμων της μονάδας ηλεκτρικές συσκευές εκτός από τον τύπο που συνιστά ο κατασκευαστής.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά ποτά ή τρόφιμα σε γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν.

Προειδοποίηση: Εάν το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο, το ψυγείο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 5 λεπτά για να αποφευχθεί η βλάβη του συμπιεστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαπιστώσετε ζωντανά εξαρτήματα, μη φυσιολογικό θόρυβο, οσμή, καπνό ή άλλες ανωμαλίες κατά τη χρήση, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως την τροφοδοσία και να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο, ειδικά στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς μπορεί να τραυματιστούν από αιχμηρές ουσίες.

Προειδοποίηση: Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να σκαρφαλώνουν στο ψυγείο. Λόγω του φόβου κινδύνου, οι ελιγμοί των παιδιών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη των γονέων.

Προειδοποίηση: Μην ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα με το χέρι σας ανάμεσα στις πόρτες, καθώς μπορεί να παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας. Οι χειρολαβές πόρτας χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των πορτών.

Για χρήση σε κλιματικές κατηγορίες

Ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος για τη χρήση αυτού του ψυκτικού εξοπλισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι κλιματικές ονομαστικές τιμές βρίσκονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο εύρος. Μπορείτε να βρείτε την κλιματική διαβάθμιση σε μια ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου.

Εύρος πραγματικής θερμοκρασίας

Τα ψυγεία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν κανονικά εντός του εύρους θερμοκρασιών που καθορίζεται για την κατηγορία ονομαστικής τους απόδοσης.

Κατηγορία	σύμβολα	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Εκτεταμένη εύκρατη ζώνη	SN	+10 έως +32
Εύκρατη ζώνη	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Οι τροπικοί	T	+16 έως +43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το ψυγείο, γι' αυτό συνιστάται να προσαρμόζετε κατάλληλα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτων υλικών.

Προειδοποίηση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει κάπου.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος πίσω από τη συσκευή.

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των συσκευών ψύξης επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 με 8 ετών

Εάν μείνει η πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένες περιόδους, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της συσκευής.

Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· αδειάστε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού, σε περίπτωση που δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία εντός του ψυγείου, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Τα εξαρτήματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού, καθώς και παραγωγή παγακιών.

Τα εξαρτήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την ψύξη φρέσκων τροφίμων.

Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα της ανοιχτή για να αποψύγετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

2. Προσοχή

Προσοχή: Η τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι πανομοιότυπη με την τροφοδοσία ρεύματος που αναφέρεται στην ενδεικτική πλάκα, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική ανεξάρτητη πρίζα 3 οπών (άνω των 10Α, και αξιόπιστα γειωμένη). Δεν πρέπει μια πρίζα να μοιράζεται από περισσότερες από μία συσκευή· διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά χάρη σε υπερθέρμανση.

Προσοχή: Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι. Πρέπει να κρατάτε και να αποσυνδέετε το σύνδεσμο ρεύματος από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος ή ο σύνδεσμος ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεται από βρεγμένο χέρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή: Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πιέζεται από το ψυγείο ή από κάποιο άλλο βαρύ φορτίο, ούτε να κάμπτεται υπερβολικά. Τυχόν φθορά ή «ξεφλούδισμα» στο καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρικό σοκ. Εάν το καλώδιο ρεύματος σπάσει ή κοπεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται εντός του καταψύκτη καμία εύφλεκτη ή εκρηκτική ή αλκαλική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε διαβρωτικό οξύ.

Οδηγίες ασφαλείας

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη βροχή ή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή: Απαγορεύεται η τοποθέτηση του δοχείου με υγρό εντός του ψυγείου, καθώς το σπάσιμο ή το αναποδογύρισμα του δοχείου ενδέχεται να επηρεάσει την ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να τροποποιείται χωρίς άδεια. Η επισκευή του ψυγείου πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε εύφλεκτου αερίου όπως φωταερίου, είναι απαραίτητο να κλείσετε πρώτα τη βάνα διαρροής και μετά να ανοίξετε το παράθυρο για εξαερισμό, ενώ απαγορεύεται να αποσυνδέσετε άμεσα τον σύνδεσμο ρεύματος του καταψύκτης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη, εξαιτίας ηλεκτρικής σπινθίρας.

Προσοχή: Οι συσκευές ψύξης —ειδικά οι ψυγιοκαταψύκτες Τύπου I—ενδέχεται να μη λειτουργούν με συνέπεια (πιθανόν να αποψυχθούν τα περιεχόμενα ή η θερμοκρασία να είναι πολύ υψηλή στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων), όταν τοποθετούνται και λειτουργούν για εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε θερμοκρασίες υπό του ενδεικτικού εύρους θερμοκρασιών, για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης για να λειτουργεί.

Προσοχή: Τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα τμήματα ή στις καμπίνες κατάψυξης τροφίμων ή στα τμήματα ή καμπίνες χαμηλής θερμοκρασίας, και ορισμένα προϊόντα όπως ο πάγος νερού δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που προτείνονται από τους παραγωγούς τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμων.


Προσοχή: Υπάρχουν κάποια απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αποφύγετε την αθέμιτη αύξηση στη θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το τύλιγμα των τροφίμων με πολλά φύλλα εφημερίδας.

Προσοχή: Η αύξηση στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού, ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια συντήρησής τους.

Προσοχή: Απαιτείτε μέριμνα για τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σε περίπτωση που η συσκευή ψύξης βρίσκεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος ή βλάβης στο σύστημα ψύξης).

Προσοχή: Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες όταν η συσκευή ψύξης είναι απενεργοποιημένη και τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έχει αδειάσει, καθαριστεί και στεγνωθεί, και η/οι πόρτας(-ες) ή το/τα καπάκι(-α) είναι ελαφρώς ανοιγμένα.

Εισαγωγή στο προϊόν

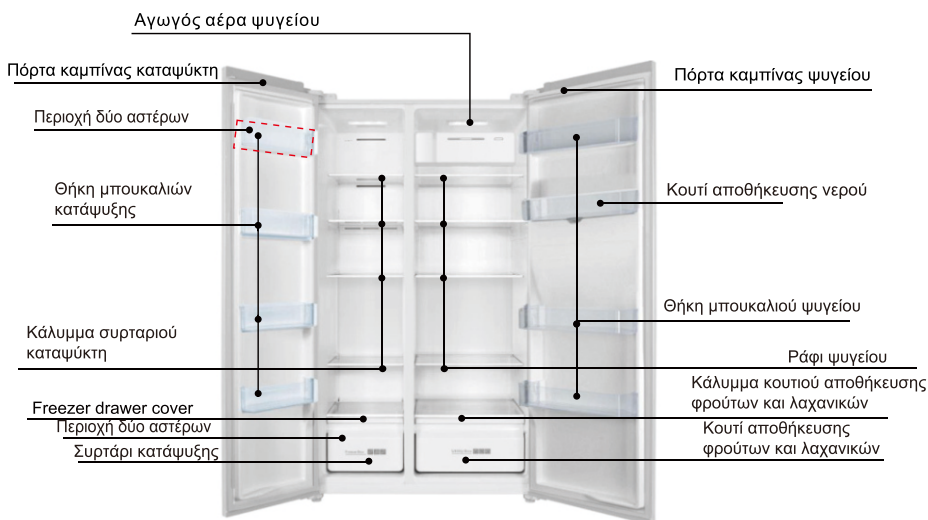

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντικείμενο

Χαρακτηριστικά

-- Έξυπνος έλεγχος της θερμοκρασίας από υπολογιστή, ο οποίος ψύχεται από ανεμιστήρα και δεν συσσωρεύει πάγο

-- Η θερμοκρασία ελέγχεται από υπολογιστή, με έξυπνη και βολική οπτική λειτουργία· εξοπλισμένο με σύστημα που ψύχεται με ανεμιστήρα και δεν συσσωρεύει πάγο, το οποίο είναι ασφαλές και αποδοτικό·

-- Πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό

Χρησιμοποιούνται υλικά που δεν περιέχουν CFC, πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον R600a, το 80% των κυρίων υλικών είναι ανακυκλώσιμα·

-- Παραγωγή αέρα με εναλλασσόμενη κίνηση αριστερά και δεξιά, ομοιόμορφη ψύξη·

-- Πολύ λεπτό σώμα μηχανής 630 χιλιοστών, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση·

-- Μεταλλικός πίνακας ένδειξης και χειρισμού

-- Ενσωματωμένη λειτουργία ψύκτη νερού·

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο με λειτουργία ενσωματωμένου ψύκτη νερού, και έτσι οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν πόσιμο νερό ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις ανάγκες τους, κάτι που είναι βολικό και πρακτικό·


Προειδοποίηση:

Εάν το προϊόν σας είναι βελτιωμένο προϊόν, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο στις οδηγίες. Δεν αλλάζει όμως η απόδοση και η μέθοδος λειτουργίας του. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το άφοβα.


GR

Μεταφορά και τοποθέτησης


Πρέπει να μένει κάποιος κενός χώρος γύρω από το ψυγείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

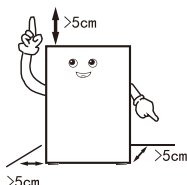


Κατά τη μεταφορά, η μεριά της πόρτας του ψυγείου δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα εργαλεία μεταφοράς

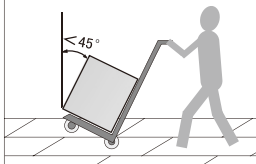


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον ξηρό, με καλό εξαερισμό, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από πηγές θερμότητας.

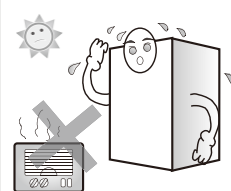


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε ίσια και στιβαρή επιφάνεια. Εάν το έδαφος δεν είναι ίσιο, ρυθμίστε το πόδι ισοστάθμισης για να διατηρήσετε ίσια τη συσκευή.

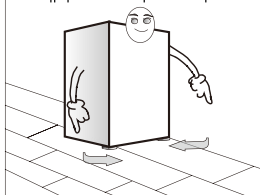

Ποτέ μην τοποθετείται τον καταψύκτη σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να παγώσει.

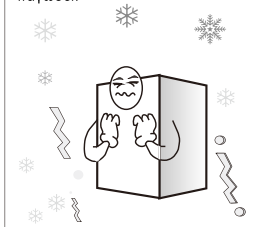

Η αφαίρεση της βάσης αφρού βοηθά στη διασπορά της θερμότητας στο κάτω μέρος και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή πρόκλησης φωτιάς.

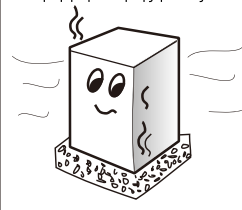

Προειδοποίηση:

-- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα —ένα που θα σηκώνει το πάνω μέρος της πίσω πλευράς, και ένα που θα κρατάει το κάτω μέρος (είναι πολύ επικίνδυνο να μανταλώσετε κάποιο μέρος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα).

-- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, το κάτω μέρος ενδέχεται να γδάρει και να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον καταψύκτη σε ένα μακρινό μέρος, προτείνεται να σταθεροποιηθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα με χρήση κολλητικής ταινίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα, καθώς θα συγκρούονται μεταξύ τους.

-- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση με ελάχιστη δόνηση ή με ελάχιστη έκθεση σε δόνηση. Για χρήστες σε περιοχές όπου συχνά γίνονται σεισμοί, παρακαλούμε ασφαλίστε το ψυγείο σε έναν τοίχο ή κολώνα. Διαφορετικά, η πτώση του ψυγείου ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.


-- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή. Εάν το διάκενο είναι υπερβολικά μικρό ή εάν τοποθετείτε πράγματα στο πάνω μέρος ή κοντά στο ψυγείο, ή κόλλα στις πλάγιες πλευρές του, θα επηρεαστεί η διασπορά θερμότητας του ψυγείου, και έτσι θα προκληθεί αχρείαστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα καεί ο τοίχος ή άλλα αντικείμενα· η επαφή μεταξύ της πίσω πλευράς του ψυγείου και του τοίχου θα προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο·

— Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος και το πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να το ισοσταθμίσετε. Εάν δεν είναι ισοσταθμισμένο το ψυγείο, θα προκληθούν δονήσεις και θόρυβος.

Μεταφορά και τοποθέτηση

Αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.
Ο ι περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος και ο χώρος που απαιτείται


για τη χρήση του προϊόντος φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

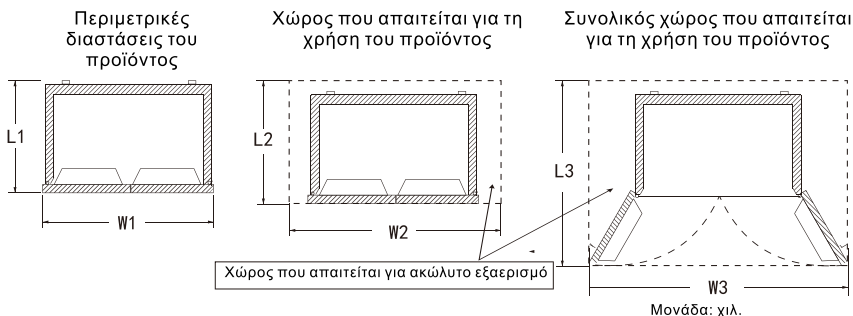

Περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος		Χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος		Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Προετοιμασίες πριν τη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας, όπως η ταινία σταθεροποίησης κλπ., και ειδικά τη βάση αφρού.
2. Χρησιμοποιήστε ζεστό υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, (μπορεί να προστεθεί ουδέτερο καθαριστικό στο ζεστό νερό).
3. Αφού ισοσταθμησέτε και καθαρίσετε το ψυγείο, κρατήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες προτού το συνδέσετε στην πρίζα για να το ενεργοποιήσετε, και ψύξτε το ψυγείο για 2 με 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα.

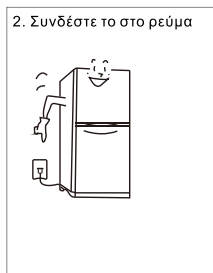


GR

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως. Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλιγεί σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού μέσα στη συσκευή. Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδεδυμένος με αλουμινοχάρτο, κέρ ή χαρτί. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική. Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό. Ανατρέξτε στην εικόνα εισαγωγής προϊόντος στη σελίδα 5 για την τοποθέτηση αξεσουάρ.

Κουμπιά Λειτουργίας

Λειτουργία και διάγραμμα του πίνακα απεικόνισης

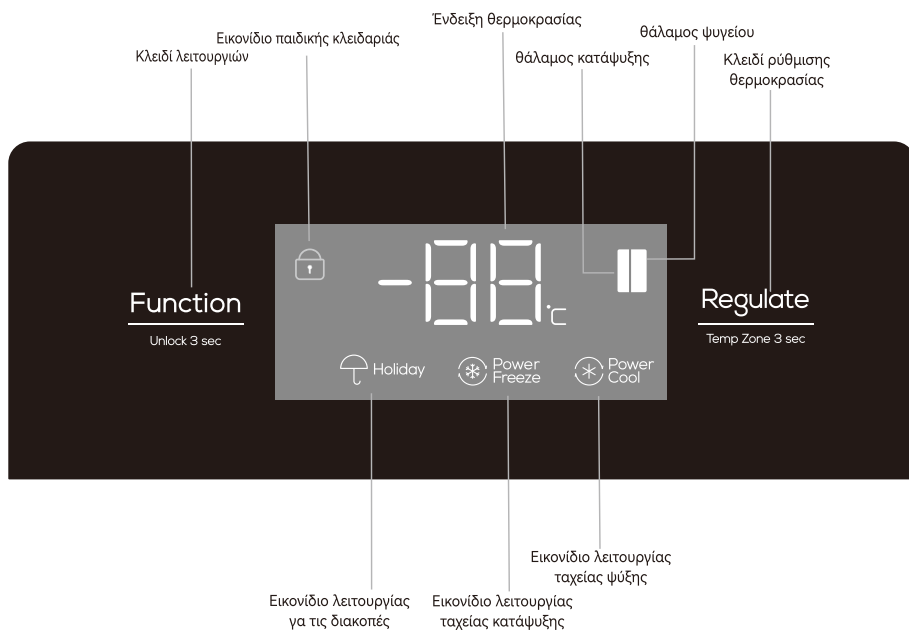

Το παραπάνω είναι η πλακέτα ελέγχου υπολογιστή του προϊόντος

Κλειδιά λειτουργίας

Πρώτη ενεργοποίηση

Μετά την πρώτη ενεργοποίηση, το ψυγείο θα λειτουργεί με τον θάλαμο ψυγείου ρυθμισμένο στους 5°C και τον θάλαμο κατάψυξης ρυθμισμένο στους -18°C.

Η λειτουργία της χειροκίνητης ρύθμισης της θερμοκρασίας Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου (2°C~8°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδωματος, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Ρύθμιση" για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Ρύθμιση" ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου, μετά από την στιγμή που το εικονίδιο ζώνης θερμοκρασίας μεταβεί στον θάλαμο ψυγείου. Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το πλήκτρο "Ρύθμιση", η θερμοκρασία τότε θα κατέβει κατά 1°C και τα γρανάζια του θαλάμου ψυγείου θα κάνουν κύκλο στο "08"- "07"- "06"- "05"- "04"- "03"- "02"- "08". Διακόψτε τη λειτουργία του κλειδιού, αφού πρώτα επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε το ρυθμισμένο γρανάζι θερμοκρασίας.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης (-24°C~-15°C)

Στην κατάσταση ξεκλειδωματος, κρατήστε πατημένο παρατεταμένα το πλήκτρο "Ρύθμιση" για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Ρύθμιση" ώστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης αφού το εικονίδιο ζώνης θερμοκρασίας μεταβεί στον θάλαμο κατάψυξης. Στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το πλήκτρο "Ρύθμιση", η θερμοκρασία τότε θα πέσει κατά 1°C και τα γρανάζια του θαλάμου κατάψυξης θα βάλουν σε κύκλο τα "-15"- "-16"- "-17"- "-18"- "-19"- "-20"- "-21"- "-22"- "-23"- "-24"- "-15". Διακόψτε τη λειτουργία του κουμπιού και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα μετά την κατάλληλη θερμοκρασία και, στη συνέχεια, ώστε να επιβεβαιωθεί η ρύθμιση του γραναζιού θερμοκρασίας.

Λειτουργία ταχείας ψύξης

Όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωτή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «Function» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο «» και, στη συνέχεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε κουμπί και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης του ψυχρού θαλάμου. Αυτή η λειτουργία μπορεί να τερματίσει τη λειτουργία ταχείας ψύξης χειροκίνητα. Η λειτουργία ταχείας ψύξης λειτουργεί για 2 ώρες και, στη συνέχεια, σταματά αυτόματα.

Όταν η λειτουργία "» είναι ενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 2°C για το θάλαμο ψυγείου, έως ότου η λειτουργία τερματιστεί. (Σε κατάσταση ταχείας ψύξης, ρυθμίστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψυγείου για αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου για 10 λεπτά, βγείτε από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης σε κατάσταση ταχείας ψύξης.)

GR

Λειτουργία ταχείας κατάψυξης

Όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωτή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "» μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο ο "» και, στη συνέχεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε κουμπί και περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης του θαλάμου κατάψυξης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να τερματίσει τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης χειροκίνητα. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης, το ψυγείο θα ενεργοποιήσει τον ισχυρό καταψύκτη για 4 ώρες και στη συνέχεια θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

Όταν η λειτουργία "» είναι ενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους -32°C για τον θάλαμο κατάψυξης, μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία. (Σε κατάσταση ταχείας κατάψυξης, ρυθμίστε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης για αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη για 3 λεπτά, βγείτε από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης σε κατάσταση ταχείας κατάψυξης.)

Λειτουργία σε Ημέρες διακοπών

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο «  » μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο "  ". Σταματήστε τη λειτουργία του πλήκτρου και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην έξυπνη λειτουργία. Χειροκίνητη έξοδος από τη λειτουργία για τις διακοπές μέσω της ίδιας λειτουργίας. (Στη λειτουργία για τις διακοπές, η ρύθμιση άλλης λειτουργίας ενδέχεται να τερματίσει αυτόματα τη λειτουργία για τις διακοπές.)

(Ειδοποίηση: Βγάλτε τα τρόφιμα από το θάλαμο του ψυγείου πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία για τις διακοπές.) Όταν η λειτουργία «Διακοπές» είναι ενεργή, ο θάλαμος του ψυγείου είναι απενεργοποιημένος και η ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου είναι στο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά

Στην κατάσταση ξεκλειδώματος, εισαγάγετε τη συνάρτηση «  »:

Αυτόματη ενεργοποίηση: η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά ενεργοποιείται αυτόματα χωρίς καμία λειτουργία του πλήκτρου για 30 δευτερόλεπτα, το εικονίδιο «  » ανάβει και το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Έξοδος από το κλειδωμα για παιδιά: όταν το εικονίδιο «  » είναι αναμμένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «  » για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ξεκλειδωθεί.

Απενεργοποίηση μνήμης

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κατάσταση λειτουργίας τη στιγμή της διακοπής ρεύματος θα είναι κλειδωμένη. Αφού αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, το ψυγείο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις πριν από τη διακοπή ρεύματος.

Προειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Εάν η πόρτα του θαλάμου ψύξης ή κατάψυξης δεν είναι ερμητικά κλειστή ή ανοιχτή για περισσότερο από 1 λεπτό, θα εμφανιστεί η προειδοποίηση "μπιπ", η οποία θα σταματήσει πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, αλλά θα ανακτιθεί 1 λεπτό αργότερα ή θα εξαλειφθεί κλείνοντας την πόρτα του ψυγείου ή του θαλάμου κατάψυξης και και ερμητικά.

Υπόδειξη υπέρβασης θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

Εάν η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης είναι πάνω από -12°C όταν το ψυγείο είναι ενεργοποιημένο, η αντίστοιχη ζώνη θερμοκρασίας που δείχνει το κουτί του θαλάμου κατάψυξης θα ανάψει και η ψηφιακή ζώνη θα αναβοσβήνει. Όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί, εμφανίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης τη στιγμή της ενεργοποίησης. Εάν το κουμπί πατηθεί ξανά ή 10 δευτερόλεπτα αργότερα, η κανονική οθόνη θα επανέλθει.

Κουμπιά Λειτουργίας

Αποθήκευση τροφίμων

Καμπίνα ψυγείου (2°C ~8°C)

- Η καμπίνα ψύξης χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων μικρής διάρκειας, όπως γάλα, αυγά και εμφιαλωμένα ποτά.
- Λαχανικά, πεπόνια και φρούτα πρέπει να τοποθετούνται στο κουτί φρούτων και λαχανικών, για να αποφεύγεται η απώλεια νερού.
- Τα μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να τοποθετούνται στον ψυγείο αφού συσκευαστούν σε σακούλες συντήρησης, για να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου στο πίσω μέρος και η αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

Καμπίνα καταψύκτη (-24°C ~-15°C)


- Η καμπίνα κατάψυξης χρησιμοποιείται για τρόφιμα που πρόκειται να αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα.
- Ψάρια και κρέατα που πρόκειται να καταψυχθούν, πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια και να συσκευάζονται σε ξεχωριστές σακούλες συντήρησης, κι έπειτα να τοποθετούνται στο συρτάρι των κατεψυγμένων.
- Γυάλινα δοχεία ή σφραγισμένα δοχεία που είναι γεμάτα με υγρό δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην καμπίνα κατάψυξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σκάσουν, καθώς θα καταψυχθούν.
- Τα φρέσκα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον εσωτερικό τοίχο του καταψύκτη, καθώς ενδέχεται να παγώσουν μαζί τα τρόφιμα με τον τοίχο.

★★ Συμβουλές θερμότητας:

Τα αποθηκευμένα τρόφιμα, εάν υπάρχει, δεν πρέπει να μπλοκάρουν την έξοδο του αγωγού αέρα και τη θύρα επιστροφής, καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η απόδοση της ψύξης.
Πριν αποθηκευτούν στο ψυγείο, υπερβολικά ζεστά υγρά και τρόφιμα πρέπει να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Παραγωγή πάγου (Εάν το υποστηρίζει η συσκευή)

Γεμίστε το κουμπί παραγωγής πάγου κατά 4/5 με νερό και τοποθετήστε το κουτί στη καμπίνα κατάψυξης. Αφού μετατραπεί το νερό εντός του κουτιού σε πάγο, στριφογυρίστε το κουτί ελαφρά για να διαχωρίσετε τον πάγο από το κουτί. Ωστόσο, μη λυγίσετε το κουτί. Όταν διαχωρίζετε τον πάγο, τυλίξτε το κουτί με ένα στεγνό κουτί για να αποφύγετε κρουπάγνιμα στα δάχτυλά σας.

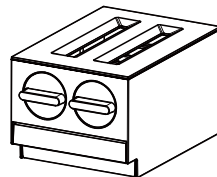

GR



Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία

Κουμπιά Λειτουργίας

Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ

-- Γυάλινο ράφι στην καμπίνα ψύξης: το ύψος του ραφιού είναι ρυθμιζόμενο, διεκδικώντας έτσι την αποθήκευση αντικειμένων διαφορετικού όγκου. Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

-- Κουτί φρούτων και λαχανικών: για αποθήκευση λαχανικών και φρούτων. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω.

-- Ράφι στην καμπίνα κατάψυξης: για αποθήκευση τροφίμων που πρόκειται να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, όπως κρέατα ή ψάρια. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω και προς τα πάνω. Φιλικές συμβουλές: Προτείνεται να τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα κρέατος, αφού πρώτα την κόψετε σε μικρά κομμάτια, για να αποφυγείτε το δύσκολο του κόψιμο όταν αυτό καταψυχθεί. Τα τρόφιμα που καταψύχονται γρήγορα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα και να αποθηκεύονται μαζί αφότου καταψυχθούν.

-- Ράφι μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου: για αποθήκευση αυγών, διαφόρων εμφιαλωμένων ποτών και άλλων διαφόρων υλικών. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το ελαφρά προς τα πάνω.

Σημείωση: Μην τραβάτε με δύναμη το ράφι μπουκαλιών της πόρτας του ψυγείου κατά την αφαίρεσή του, για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο ψυγείο.

-- Εξαρτήματα του κουτιού αποθήκευσης νερού: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του νερού που τραβιέται από τον ψύκτη νερού, ώστε να λαμβάνει ο χρήστης πόσιμο νερό.

-- Προσθήκη νερού στο κουτί αποθήκευσης νερού: Αρχικά, ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού αποθήκευσης νερού με το χέρι, έπειτα, χύστε το νερό στο κουτί αποθήκευσης νερού από το δοχείο με νερό. Αφού προσθέσετε το νερό, κλείστε το κάλυμμα του κουτιού αποθήκευσης νερού.

-- Εγκατάσταση των εξαρτημάτων του κουτιού αποθήκευσης νερού: Πριν την εγκατάσταση του κουτιού αποθήκευσης νερού, αρχικά, καλύψτε και ασφαλώστε το κουτί αποθήκευσης νερού, έπειτα κρατήστε και τις δύο πλευρές του κουβιά αποθήκευσης νερού με το χέρι με ισόρροπη δύναμη, και σιγά σιγά πιέστε κατά μήκος της κατεύθυνσης του βέλους, μέχρι να μην μπορεί να πιεστεί άλλο. Δείχνει ότι το κουτί αποθήκευσης νερού έχει εγκατασταθεί καλά, διαφορετικά, παρακαλούμε συνεχίστε την εγκατάσταση.

-- Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων του κουτιού αποθήκευσης νερού: Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης του κουτιού αποθήκευσης νερού είναι η ίδια με τη μέθοδο εγκατάστασης. Απλά εφαρμόστε τη στην αντίστροφη κατεύθυνση.


★ ★ Προειδοποίηση:

Όταν προσθέτετε νερό στο κουτί αποθήκευσης νερού, η προσθήκη νερού δεν μπορεί να ξεπερνάει τη χαρακτηριστική γραμμή της μέγιστης χωρητικότητας νερού στην κλίμακα αποθήκευσης νερού.


Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα νερού, προτείνεται να καθαρίζετε τακτικά τον κουβά αποθήκευσης νερού και το σωλήνα εξόδου νερού.

Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του κουτιού αποθήκευσης νερού και των σωλήνων, προτείνεται να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος, για να αποφύγετε κάποιο ατύχημα.


Μην ανοίγετε την πόρτα με πολύ δύναμη, καθώς μπορεί να υπερχειλίσει το δοχείο νερού, εάν ανοίγετε πολύ γρήγορα την πόρτα.

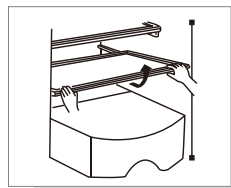

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα πάνω και ελαφρά προς τα έξω

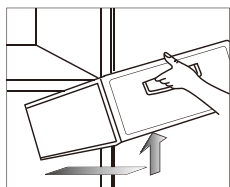

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω

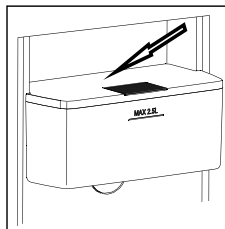

Τραβήξτε απαλά και βγάλτε το ακολουθώντας την αντίστροφη κατεύθυνση του βέλους

Κουμπιά λειτουργίας

-- Ψύκτης νερού: Οι χρήστες μπορούν να λάβουν το πόσιμο νερό μέσω του εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

- Λήψη νερού: Όταν οι χρήστες θέλουν να πιούν νερό, πρέπει να πιέσουν το χερούλι νερού ή να χρησιμοποιήσουν το άκαμπτο δοχείο για να πιέσουν το χερούλι νερού, μέχρι η έξοδος νερού να απελευθερώσει νερό και να πάει αρκετό εκεί που πρέπει. Αφού πάρετε νερό, σταματήστε να πιέζετε, αφήστε το χερούλι νερού, και το νερό θα σταματήσει να τρέχει.

★★ Προειδοποίηση:

Πριν πάρετε νερό, βεβαιωθείτε ότι το κουτί αποθήκευσης νερού έχει αρκετό πόσιμο νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού στο κουτί αποθήκευσης νερού είναι καλή, χωρίς βρωμιές και ξένες ύλες, κλπ., ώστε να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της εξόδου νερού.

Προτείνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν 2,5 λίτρα πόσιμου νερού τουλάχιστον εβδομαδιαία, για να εξασφαλίσετε ότι βγαίνει φρέσκο νερό από την πηγή.

Όταν παίρνετε νερό, σας προτείνουμε να κλείνετε την πόρτα με το ψύκτη νερού, για να αποφύγετε το κούνημα της πόρτας του ψυγείου, το πιτσίλισμα νερού, και άλλα ατυχήματα κατά τη διαδικασία λήψης νερού. Καθώς υπάρχουν διαφορετικές περιοχές και εποχές, καθώς και αστάθεια στη θερμοκρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος, αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο ο ψύκτης νερού να έχει σταγόνες νερού και συμπύκνωση σε άλλα μέρη εκτός από την έξοδο του νερού. Παρακαλούμε σκουπίστε με πετσέτα και πανί, δεν θα επηρεάσει τη χρήση.

Αλλαγή του Φωτός

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από σχετικό τεχνικό πρόσωπο.

Φροντίδα και συντήρηση

Προτείνεται να κάνετε συντήρηση στο ψυγείο μια φορά το μήνα:

-- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία.

-- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ουδέτερο καθαριστικό (εκχύλισμα καθαρισμού) για να σκουπίσετε τις λαδιές και άλλες βρωμιές. Μετά σκουπίστε πλήρως το καθαριστικό.

-- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικό καθαριστικό, σκόνη σαπουνιού, βενζίνη και αλκοόλ, τακκ κλπ.: διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά στις επιστρώσεις ή στα πλαστικά.

-- Να καθαρίζετε τακτικά το σώμα του ψυγείου και να καθαρίζεται τις σκόνες στις βάσεις, ώστε να διατηρείτε το ψυγείο καθαρό.

Έλεγχος μετά τη συντήρηση:



1. Εάν υπάρχουν ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και στο φως· 2. Εάν υπάρχουν σκόνες στο φως ρεύματος· 3. Εάν είναι υπερβολικά ζεστό το φως· 4. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή· 5. Εάν το φως έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος και το φως έχουν ζημιά και υπάρχουν σκόνες, υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

Αφού αποσυνδέσετε το φως, πρέπει να περάσουν 5 λεπτά μέχρι να το ξανασυνδέσετε.

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

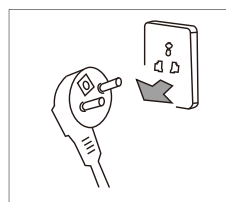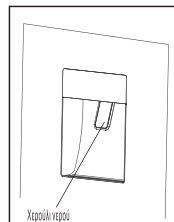

Αποσυνδέστε το φως του ψυγείου πριν τον καθαρισμό



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό

GR

Ανάλυση σφαλμάτων

Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να ελέγχονται προτού προκληθούν σφάλματα που απαιτούν συντήρηση:

Σφάλματα: Το ψυγείο δεν λειτουργεί, Η απόδοση ψύξης είναι χαμηλή

Αιτίες: 1. Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι εκτεθειμένο άμεσα στον ήλιο ή εάν υπάρχει κοντά του κάποια πηγή θερμότητας. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για διασπορά της θερμότητας γύρω από το ψυγείο. Λύσεις: 1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Μετακινήστε το ψυγείο σε ένα μέρος χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και πηγές θερμότητας. 3. Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο.

Σφάλματα: Τα τρόφιμα στην καμπίνα ψύξης έχουν παγώσει.

Αιτίες: 1. Ελέγξτε μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 2. Ελέγξτε εάν τρόφιμα με πολύ νερό βρίσκονται υπερβολικά κοντά στον πίσω τοίχο. Λύσεις: 1. Αυξήστε ανάλογα τη θερμοκρασία. 2. Μετακινήστε τα τρόφιμα με πολύ νερό προς την πλευρά της πόρτας του υαλίνου ραφιού.

Σφάλματα: Ακούγονται περιέργοι ήχοι από το ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του ψυγείου είναι σταθερό. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι υπερβολικά κοντά στον τοίχο. 3. Ελέγξτε εάν το ψυγείο ακουμπάει άλλα αντικείμενα. Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο. 2. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το ψυγείο. 3. Αφαιρέστε τα εμπόδια.

Σφάλματα: Υπάρχουν περιέργκες μυρωδιές στο ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα εντός του είναι σφραγισμένα. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι καθαρό. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για υπερβολικά πολύ καιρό. Λύσεις: 1. Σφραγισμένα τρόφιμα για αποθήκευση. 2. Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο. 3. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για υπερβολικά πολύ καιρό.

Μη-σφάλματα

Φαινόμενο: Πυρετός ή ζέστη στις δύο πλευρές και στην επιφάνεια του διάκενου μεταξύ του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης.

Αιτία: Οι σωλήνες ψύξης (συμπυκνωτής, σωλήνες αντί-ομίχλης) βρίσκονται στις δύο πλευρές και στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για διασπορά της θερμότητας και της αποφυγής συμπύκνωσης.

Φαινόμενο: Η πόρτα είναι πολύ σφιχτή και δεν ανοίγει εύκολα

Αιτία: Το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμό της είναι δύσκολο, καθώς εισέρχεται ζεστός αέρας στο ψυγείο και δημιουργείται διαφορά πίεσης. Η πόρτα θα ανοίγει εύκολα μετά από λίγο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ήχος νερού στο ψυγείο.

Αιτία: Όταν ξεκινάει ή σταματάει ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό θα κάνει τέτοιο ήχο· Το νερό που παράγεται μετά την απόψυξη θα κάνει επίσης τέτοιο ήχο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας ήχος "κλικ" ή "τικ" στο ψυγείο

Αιτία: Η συρρίκνωση και η διαστολή της θήκης θα κάνει τέτοιο ήχο· Όταν η θήκη είναι κρύα ή η πόρτα είναι ανοιχτή, θα προκύψει αυτός ο ήχος.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας βουβός ήχος στο ψυγείο

Αιτία: Η λειτουργία του συμπιεστή θα κάνει τέτοιο ήχο (εάν το ψυγείο είναι ισοσταθμισμένο, ο ήχος θα είναι ακόμη δυνατότερος).

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση ή πάγος στην επιφάνεια της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης ή στην επιφάνεια των τροφίμων

Αιτία: Η θερμοκρασία ή η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή· Η πόρτα είναι ανοιχτή για υπερβολικά πολύ ώρα· Τα τρόφιμα με πολύ νερό δεν είναι σφραγισμένα ή σφιχτά τυλιγμένα.

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια του ενσωματωμένου φωτός

Αιτία: Το φως θα προκαλέσει θερμότητα όσο είναι ανοιχτό, και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για υπερβολικά πολύ χρόνο. Γι' αυτό και δημιουργείται μια διαφορά θερμοκρασίας, κι έτσι θα υπάρχει συμπύκνωση στη θήκη του φωτός.

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση και συγκέντρωση νερού στο σώμα

Αιτία: Η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, και η υγρασία στον αέρα θα συγκεντρωθεί στη θήκη, ώστε να δημιουργηθεί συμπύκνωση.

Τεχνική παράμετρος

Μοντέλο	RP503SSE1					
Τύπος κλίματος	SN/N/ST/T					
Αντίσταση ηλεκτροπληξίας	I					
Ένδειξη αστεριών						
Συνολικός όγκος	503L					
Χώρος φρέσκων τροφίμων	322L					
Όγκος καταψύκτη	156L					
Όγκος ενότητας δύο αστερίων	25L					
Τύπος ρεύματος	220-240V~50Hz					
Ονομαστικό ρεύμα	1.6A					
Κατανάλωση ρεύματος	314 kWh/a					
Ισχύς της λάμπας	3W					
Βάρος	77kg					
Διαστάσεις (WxDxHmm)	920x630x1768					
Ψυκτικό μέσο και ποσότητα πλήρωσης	R600a,66g					
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW)	37					

Λίστα συσκευασίας

Μοντέλο Πάγκος	RP503SSE1					
Ράφι ψυγείου	4					
Ράφι καταψύκτη	4					
Κουτί αποθήκευσης νερού	1					
Κάλυμμα κουτιού φρούτων και λαχανικών	1					
Κουτί φρούτων και λαχανικών	1					
Κουτί παραγωγής πάγου	1					
Κουτί αυγών	1					
Θήκη μπουκαλιού ψυγείου	3					
Θήκη μπουκαλιών κατάψυξης	4					
Συρτάρι κατάψυξης	1					
Κάλυμμα συρταριού καταψύκτη	1					
Οδηγίες λειτουργίας	1					

GR

Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης.

Διάθεση:

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια πλεονάζουσα αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στο σωλήνα στο πίσω μέρος του ψυγείου πριν το χειριστείτε. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλαιού ψυγείου και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Περιγραφή του κλιματικού τύπου.

Πίνακας 1 Κατηγορίες κλίματος

Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+ 10 to + 32
Εγκρατής	N	+ 16 to + 32
Μισοτροπικός	ST	+ 16 to + 38
Τροπικός	T	+ 16 to + 43

Εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 ° C έως 32 ° C».

εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 32 ° C» ·

Υποτροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 38 ° C» ·

Τροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 43 ° C» ·

Αγαπητέ πελάτη

Αγαπητέ πελάτη, εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε την κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

- Tato servisní příručka je univerzálním formátem pro naši společnost.
- Konkrétní fyzické konfigurace naleznete prosím v odpovídající operaci.
- Obrázky jsou pouze orientačního rázu, produkty mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
- Před zapnutím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a řádně jej uschovejte.

TCL

RP503SSE1

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
LEDNIČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Obsah

Děkujeme vám za zakoupení ledničky TCL. Tímto vyjadřujeme své poděkování. Vítejte v používání ledničky TCL. Budeme se snažit poskytnout vám kvalitní služby.

Bezpečnostní pokyny	P2
Představení výrobku	P5
Zacházení a umístění	P6
Přípravy před použitím	P7
Ovládací tlačítka	P8
Činnost a schéma zobrazovací jednotky	P8
Ukládání potravin	P11
Výroba ledu	P11
Způsob demontáže a montáže příslušenství	P12
Péče a údržba	P13
Analýza selhání	P14
Bez poruch	P14
Technické parametry	P15
Obsah balení	P15
Pokyny pro bezpečnou recyklaci	P16
Popis klimatického typu	P16

1. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by na ně bylo dohlédnuto nebo by byly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory, v krytu přístroje nebo vestavěné v konstrukci, bez překážek.
5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
6. **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostorů spotřebiče, pokud nejde o výrobce doporučené typy.
8. Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavou látkou.
9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a obdobného použití, jako jsou
 - Kuchyně v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - Nájemní domy a pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - Prostředí typu ubytování se snídaní;
 - Stravování a podobné maloobchodní použití.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být žádné překážky, aby bylo zajištěno bezproblémové větrání.

Varování: Je zakázáno používat jakákoli mechanická zařízení nebo jiné metody k urychlení procesu rozmrazování, které nejsou doporučeny výrobcem.

Varování: Nepoškozujte chladicí okruh.

Varování: V potravinovém prostoru jednotky nikdy nepoužívejte jiná elektrická zařízení než ta, která jsou doporučena výrobcem.

Varování: Nikdy nedávejte do mrazničky tekuté nápoje nebo potraviny ve skleněných nádobách, protože by se mohly rozbít.

Varování: Pokud je napájení vypnuto, měla by se chladnička po 5 minutách znovu zapnout, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zjistíte jakékoli živé části, neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, musíte okamžitě vypnout napájení a neprodleně kontaktovat naše oddělení poprodejního servisu.

Varování: Nikdy nevkládejte prsty nebo ruce pod chladničku, zejména na zadní dno chladničky, protože by mohlo dojít k jejich poranění ostrými předměty.

Varování: Děti si nesmí hrát s ledničkou ani na ni ležet. Vzhledem k obavám z nebezpečí musí být dětské manévry prováděny pod dohledem rodičů.

Varování: Neotvírejte ani nezavírejte dveře rukou mezi dveřmi, protože byste si mohli zachytit prsty. Dveřní kliky se používají k otevírání a zavírání dveří.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umísťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.

Varování: V blízkosti spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladicí spotřebiče naplňovat i vykládat.

Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné drenážní systémy.

Pokud nebyly nádrže na vodu používány po dobu 48 hodin, očistěte je; propláchněte

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a ani z nich na jiné potraviny nekapalo.

Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory pro zmrazování čerstvých potravin nejsou vhodné.

Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí být shodné s napájením uvedeným na typovém štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka (nad 10A se spolehlivým uzemněním). Jedna zásuvka nesmí být sdílena více než jedním zařízením; v opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí.

Upozornění: Nikdy netahejte za napájecí kabel rukou. Pro odpojení napájení je nutné uchopit a odpojit ze zásuvky napájecí konektor zástrčku. Nedotýkejte napájecího kabelu nebo konektoru mokrou rukou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Napájecí kabel nesmí být stlačován lednicí nebo těžkým nákladem a také nesmí být extrémně ohnut. Poškození nebo odlamování napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí vodič poškozený nebo přerušený, okamžitě se obraťte na servisní oddělení.

Upozornění: V ledničce nejsou povoleny žádné hořlavé nebo výbušné látky, žíravé kyseliny či zásadité látky.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění: Chladnička nesmí být používána na dešti ani na slunci.

Upozornění: Je zakázáno umisťovat nádobu s tekutinou na ledničku, protože její rozbití nebo převrnutí může mít vliv na elektrickou izolaci chladničky a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebírána nebo upravována bez povolení. Opravu chladničky musí provést odborník.

Upozornění: V případě úniku jakéhokoliv hořlavého plynu jako je svítiplyn, je nutné nejprve uzavřít unikající ventil a poté otevřít okno pro vyvětrání a je zakázáno okamžitě odpojit konektor ledničky z důvodu požáru nebo výbuchu v důsledku elektrické jiskry.

Upozornění: Chladicí spotřebiče - zejména lednička s mrazničkou typu I - nemusí fungovat trvale (možnost odmrazování obsahu nebo příliš vysoké teploty v mrazicím prostoru), pokud jsou po delší dobu umístěny pod koncovým rozsahem chladných teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo;

Upozornění: Faktem je, že šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazničkách či skříňkách na potraviny nebo v mrazicích přihrádkách či skříňkách a že některé produkty, jako jsou například ledové vody, by neměly být konzumovány příliš studené.

Upozornění: Je třeba, aby nebyla překračována výrobcem doporučená doba skladování pro jakýkoli druh potravin.


Upozornění: Opatření nezbytná k zabránění nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování chladicího zařízení jako je zabalení zmrazeného jídla do několika vrstev novin.

Upozornění: Faktem je, že zvýšení teploty zmrazených potravin během manuálního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu jejich skladování.

Upozornění: Při skladování mražených potravin je zapotřebí v případě dlouhodobého přerušení chodu chladicího zařízení (přerušení napájení nebo selhání chladicího systému) dbát zvýšené opatrnosti.

Upozornění: Pokud je chladicí spotřebič vypnut a dočasně vyřazen z provozu, je zapotřebí podniknout opatření (např. vyklizení, vyčištění a vysušení, dveře či víko (víka) ponechat pootevřené).

Představení výrobku

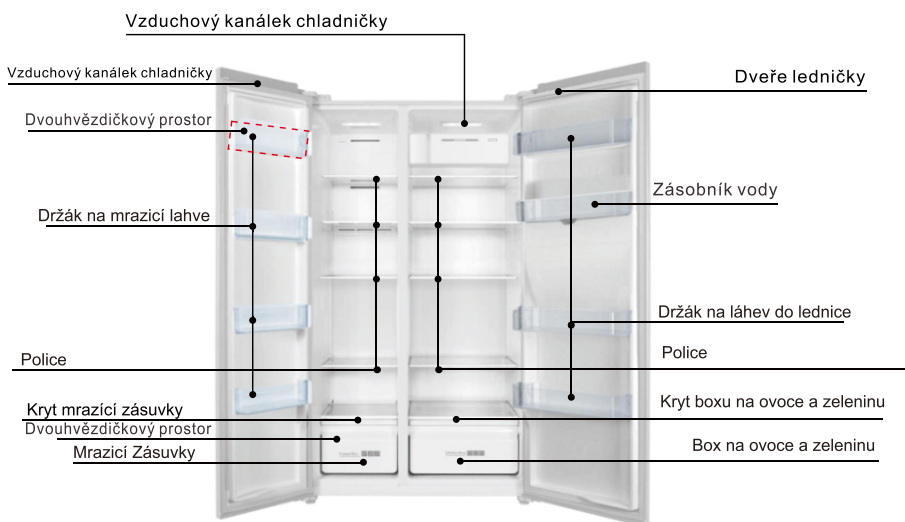

Obrázky jsou pouze informativní. Podívejte se prosím na objekt

Charakteristiky

-- Inteligentní regulace teploty ovládaná počítačem, chlazení s ventilátorem a chlazením frost-free

Obsažena je počítačem řízená kontrola teploty, obrazovkové ovládání, inteligentní a pohodlná; vybavena chladícím ventilátorem a chlazením frost-free, bezpečná a efektivní;

-- Ekologické a k životnímu prostředí přívětivé chladivo

Obsaženy jsou materiály neobsahující CFC, ekologický a k životnímu prostředí přívětivý materiál R600a, 80% hlavních materiálů lze recyklovat;

-- Generuje vzduch rovnoměrným chlazením výkyvem doleva a doprava; rovnoměrné chlazení;

-- 630mm ultratenké tělo přístroje, snadno se vejde dovnitř i ven;

-- Displej a ovládací panel s dojemem kovu;

-- Funkci vestavěného dávkovače vody;


Produkt je navržen funkcí vestavěného dávkovače vody a zákazníci si mohou pitnou vodu odebrat kdykoli podle potřeby, což je pohodlné a praktické;

Doporučení


Pokud je váš produkt zdokonalený, nemusí být úplně stejný jako v návodu. Nezmění to však výkon a způsob užívání. Prosím, zlehčete si užívání.

Zacházení a umístění


Kolem ledničky musí být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

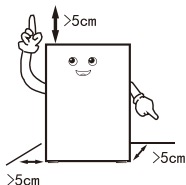


Během manipulace se strana dveří chladničky nesmí dotýkat manipulačních prostředků.

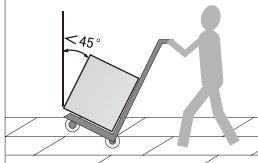


Lednička musí být umístěna v suchém prostředí, s dobrým větráním, daleko od přímého slunečního záření a zdroje tepla.

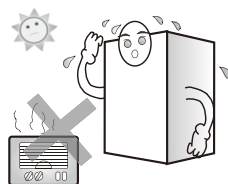


Lednička by měla být umístěna na rovném a pevném povrchu. Pokud není zem rovná, upravte stavitelnou nohu tak, aby lednice byla ve vodorovné poloze.

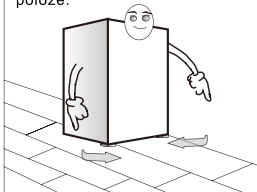

Nikdy neumísťujte ledničku do příliš chladného prostředí, což by mohlo způsobit její zamrznutí.

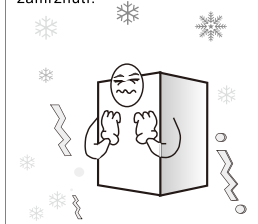

Odstaření pěnové základny je vhodné pro odvod tepla ze dna a pomáhá předejít požáru.

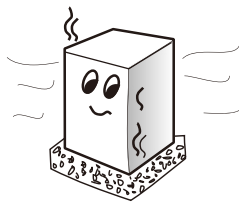


Doporučení

- Pro manipulaci s lednicí jsou vyžadovány nejméně dvě osoby - jedna zvedne horní část zezadu, druhá uchopí spodní část (pokud je jedna část sevřena, je to velmi nebezpečné a může to způsobit nehodu).
 - Při přemísťování ledničky může spodní kolejnička poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete ledničku přemístit na velkou vzdálenost, musí být vnitřní příslušenství zajištěno lepicí páskou. V opačném případě může dojít k poškození příslušenství v důsledku vzájemného popadání.
 - Prosím, umístěte ledničku na místo s malými vibracemi nebo málo vystavené vibracím. Pro uživatele v oblastech, kde často dochází k zemětřesení, upevněte ledničku ke zdi nebo tyči. Jinak pád ledničky způsobí nehodu.
 - Musí být ponechána dostatečná vůle. Pokud je vůle příliš malá nebo umístíte zboží na horní stranu či poblíž bočních stran nebo vložíte na boky, bude ovlivněn odvod tepla z chladničky a to způsobí zbytečné plýtvání elektrickou energií a také vypalování zdi a jiného zboží; kontakt mezi zády a stěnou způsobí vibrace a hluk;
 - Upravte přední část a seřídte nohu ledničky tak, aby byla vyrovnaná.
- Nerovnováha ledničky způsobí vibrace a hluk.

Zacházení a umístění

Tuto chladničku nelze použít jako vestavěné zařízení.

V nější rozměr výrobku a prostor potřebný pro použití produktu jsou uvedeny na následujících obrázcích:

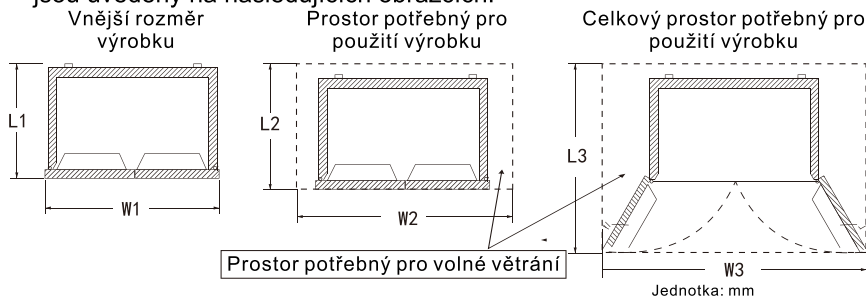


Vnější rozměr výrobku		Prostor potřebný pro použití výrobku		Celkový prostor potřebný pro použití výrobku	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	$>L1+100$	$>W1+200$	$>L1+380$	$>W1+600$

Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny kompletační prvky zabalení, jako je například páska pro upevnění dóz atd., zejména pak pěnový základ.
2. Interiér i exteriér ledničky vyčistěte vlhkým hadříkem (do teplé vody lze přidat neutrální čistící prostředek).
3. Po vyrovnaní a vyčištění ledničky ji před zapojením napájecí zástrčky asi na 2 hodiny odstavte a před uložením potravin chladničku chlaďte 2 až 3 hodiny.

1. Odstraňte upevňovací pásku



Otírejte teplým a vlhkým hadříkem

V horkém létě je k úplnému zmrazení jídla potřeba 24 hodin. Stav chlazení zkontrolujte druhý den.

2. Zapojte do napájení



3. Jídlo skladujte 2-3 hodiny od zapojení do napájení.



Plastový odér zmizí po chvíli automaticky.

Spotřebič by měl být umístěn v nechlazenějším prostoru místnosti, mimo dosah tepelných spotřebičů nebo topných kanálů a mimo přímé sluneční světlo.

Před vložením do spotřebiče nechejte horká jídla vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které mrazí příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit.

Potravinu před zabalením do spotřebiče řádně zabalte a nádoby otevřete dosucha. Tím se sníží námraza uvnitř spotřebiče.


Zásobník zařízení by neměl být obložen hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ubrousky. Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu, což snižuje účinnost zařízení.

Uspořádejte a označte potraviny, abyste omezili otevírání dveří a rozšířené vyhledávání. Vyjměte najednou tolik předmětů, kolik potřebujete, a co nejdříve zavřete dvířka.

Umístění doplňků najdete na obrázku úvodu k produktu na straně 5.

Ovládací tlačítka

Činnost a schéma zobrazovací jednotky

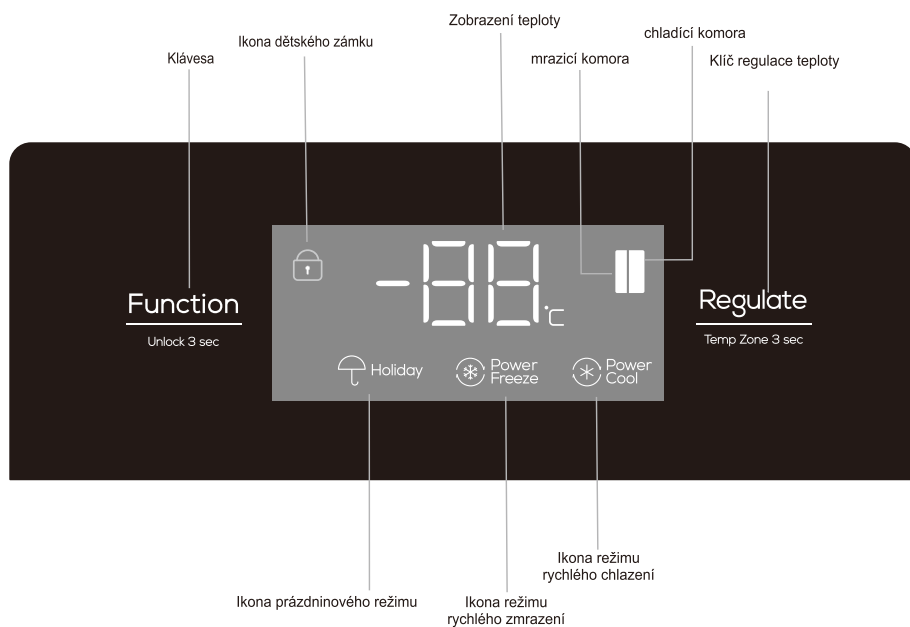

Výše uvedené je počítačová řídicí deska produktu

První zapnutí

Po prvním zapnutí musí chladnička pracovat s chladicí komorou nastavenou na 5°C a mrazicí komorou nastavenou na -18°C.

Funkce ručního nastavení teploty

Regulace teploty chladicí komory (2°C~8°C)

Ve stavu odemykání držte Dlouhé stisknutí tlačítka "Regulovat" po dobu 3 sekund a stisknutím tlačítka "Regulovat" upravte teplotu chladicí komory poté, co se ikona teplotní zóny přepne do chladicí komory. Poté stiskněte jednou tlačítko "Regulovat", teplota klesne o 1°C a ozubená kola v komoře chladničky "08"."07"."06"."05"."04"."03"."02"."08". Po výběru vhodné teploty zastavte operaci klíče a počkejte 5 sekund, poté se potvrdí nastavené teplotní zařazení.

Regulace teploty mrazicí komory (-24°C~-15°C)

Ve stavu odemykání držte Dlouhé stisknutí tlačítka "Regulovat" po dobu 3 sekund a stisknutím tlačítka "Regulovat" upravte teplotu mrazicí komory poté, co se ikona teplotní zóny přepne do mrazicí komory. Poté stiskněte jednou tlačítko "Regulovat", teplota klesne o 1°C a ozubená kola v cyklu mrazicí komory "-15"."-16"."-17"."-18"."-19"."-20"."-21"."-22"."-23"."-24"."-15". Zastavte provoz tlačítka a počkejte 5 sekund po vhodné teplotě, poté je potvrzen nastavený teplotní převod.

Funkce rychlého chlazení

Když je panel displeje odemčený, Stiskněte opakovaně tlačítko "Function", dokud nezačne blikat ikona "  ", a poté přestaňte ovládat jakékoli tlačítko a počkejte 5 S, než aktivujete funkci rychlého chlazení studené komory. Taková operace může ručně ukončit funkci rychlého chlazení. Funkce rychlého chlazení pracuje po dobu 2 hodin a poté se automaticky zastaví.

Když je funkce "  " zapnutá, nastavte teplotu chladničky na 2°C, dokud funkce neopustí. (Ve stavu rychlého chlazení upravte nastavenou teplotu chladicího prostoru tak, aby automaticky ukončila funkci rychlého chlazení. Otevřené dveře chladničky po dobu tří minut ukončíte funkci rychlého chlazení ve stavu rychlého chlazení.)

Funkce rychlého mrazáku

Když je panel displeje odemčený, Stiskněte opakovaně tlačítko "Function", dokud nezačne blikat ikona "  ", a poté přestaňte ovládat jakékoli tlačítko a počkejte 5 S, než aktivujete funkci rychlého zmrazení mrazicí komory. Taková operace může ručně ukončit funkci rychlého mrazáku. Po aktivaci funkce rychlého mrazáku spustí chladnička silnou mrazničku na 4 hodiny a poté automaticky zastaví rychlou mrazničku.

Když je funkce "  " zapnutá, nastavte teplotu na -32°C pro mrazicí příhrádku, dokud funkce neopustí. (V části quick freezer status upravte nastavenou teplotu mrazicího prostoru tak, aby automaticky ukončila funkci quick freezer. Otevřete dvířka mrazničky po dobu tří minut ukončíte funkci rychlého mrazáku ve stavu rychlého mrazáku.)

Funkce Prázdniny

V části stav odemknutí opakovaně stiskněte klávesu "  ", dokud nezačne blikat ikona "  ". Zastavte ovládání kláves a počkejte 3 sekundy, než vstoupíte do inteligentní funkce. Ručně ukončete funkci dovolené stejnou operací.

(V režimu dovolená může Nastavení jiné funkce funkci dovolené automaticky ukončit.)

(Poznámka: Před aktivací funkce holiday vyjměte potraviny z chladničky.) Když je aktivní funkce "Dovolená", chladicí komora je vypnuta a nastavení teploty chladicí komory je VYPNUTO.

Funkce dětského zámku

V odemčeném stavu zadejte funkci "  ":

Automaticky zapnuto: funkce dětského zámku se automaticky zapne po žádné operaci klíče po dobu 30 sekund svítí ikona "  " a klávesnice je uzamčena; ukončete Dětský zámek: když svítí ikona "  ", odemkněte dlouhým stisknutím tlačítka "  " po dobu 3 sekund.

Paměť při vypnutí

V případě výpadku napájení bude provozní stav v okamžiku výpadku napájení uzamčen; po obnovení napájení bude chladnička pracovat podle nastavení před výpadkem napájení.

Upozornění, že jsou dveře otevřené

Pokud dvířka studené nebo mrazicí komory nejsou pevně uzavřena nebo jsou otevřena déle než 1 minutu, objeví se varování "pipání", zastaví se stisknutím libovolného tlačítka, ale obnoví se o 1 minutu později, nebo se odstraní pevným zavřením dvířek studené nebo mrazicí komory.

Upozornění, že mrazicí komora je přes teplotu

Pokud je teplota mrazicí komory při zapnutí chladničky vyšší než -12°C, rozsvítí se odpovídající teplotní zóna označující krabici mrazicí komory a digitální zóna bude blikat. Po stisknutí libovolného tlačítka se zobrazí teplota mrazicí komory v okamžiku zapnutí; pokud tlačítko stisknete znovu nebo o 10 sekund později, obnoví se normální zobrazení.

Ovládací tlačítka

Uskladňování potravin.

Komora chladničky (2°C~8°C)

- Oddělení chladničky se používá hlavně pro skladování krátkodobých potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.
- Zelenina, melouny a ovoce se vloží do boxu na ovoce a zeleninu, aby se zabránilo ztrátě vody.
- Vařené potraviny se do chladničky mohou vložit až po zabalení do konzervačních sáčků, aby bylo zabráněno zamrznutí zad a zvýšení výkonu.

Komora mrazničky (-24°C~-15°C)



- Oddělení mrazničky se používá pro dlouhodobé skladování potravin.
- Ryby a maso, které má být zmrazeno, se nakrájí na malé kousky, zabalí se odděleně do konzervačních sáčků a poté se vloží do mrazicí police.
- Skleněná nádoba nebo uzavřená nádoba naplněná tekutinou se v oddělení mrazničky neskladuje, aby se předešlo riziku prasknutí v důsledku zamrznutí.
- Čerstvá jídla se neměla skladovat společně s mraženými potravinami.
- Neukládejte potraviny blízko vnitřní stěny v mrazničce, aby nedošlo k přimrznutí potravin se zdí dohromady.

★★Vstřicné rady:

Skladované potraviny, pokud zde nějaké jsou, neblokuji výstup a vstup vzduchového kanálku bez obav z nepříznivého ovlivnění chladicího účinku
Před uložením do chladničky se musí přehřátá voda a jídlo ochladit na teplotu místnosti.

Výroba ledu (pokud jej spotřebič má)

Naplníte ledovací box ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Poté, co se voda v ledovacím boxu promění na led, mírně jej zkrvíte, aby se led od boxu oddělil. Box však neohýbejte. Při oddělování ledu zabalte box do suché schránky, abyste zabránili omrzlinám prstu.

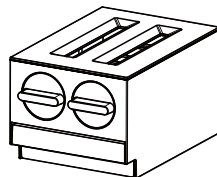

Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj profesionálem

CZ

Ovládací tlačítka

Způsob demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různých objemů. Lehce vytáhněte polici směrem ven a nahoru a vyjměte ji.

-- Box na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Může být vyjmuta tahem směrem ven.

-- Držák v mrazicí komoře: skladování potravin, které mají být uchovávány dlouhodobě, jako je maso a ryby. Lze jej vyjmout zatažením směrem ven a zvednutím vzhůru.

Dobře míněné tipy: Pro uložení velkého kusu masa se doporučuje nakrájet jej na malé kousky, aby se zabránilo obtížnému sekání po zamrznutí. Rychle zmrazené potraviny by se po zmrazení měly rovnoměrně rozmístit a již zmrazené se skladují společně.

-- Podstavec na láhve v chladicích dveřích: skladování vajec, různých nápojů v lahvích a jiných drobností. Lze jej vyjmout mírným zvednutím.


Sdělení: Během demontáže nevytahujte podstavec na láhve ve dveřích ledničky násilím, aby nedošlo k poškození ledničky.

-- Součásti zásobníku na vodu: Používá se k uchovávání vody, kterou potřebuje zásobník vody pro případ odběru pitné vody.


-- Přidávání vody do zásobníku na vodu: Nejprve ručně otevřete kryt zásobníku na vodu, poté vodu z nádoby na vodu nalijte do zásobníku na vodu. Po přidání vody uzavřete kryt zásobníku na vodu.

-- Instalace součástí zásobníku na vodu: Před instalací zásobníku na vodu nejprve pevně a spolehlivě zakryjte zásobník na vodu, pak obě strany zásobníku na vodu držte rovnoměrnou silou a pomalu tlačte ve směru šipky, dokud jej nelze tlačít dál. To znamená, že zásobník na vodu je nainstalován správně, v opačném případě pokračujte v instalaci.


-- Demontáž součástí zásobníku vody: Způsob demontáže zásobníku vody je obdobný jako u instalace. Učiňte to v opačném pořadí.

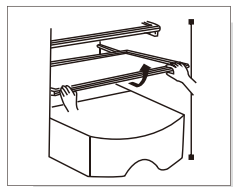

Vyjměte lehkým tahem směrem nahoru a ven

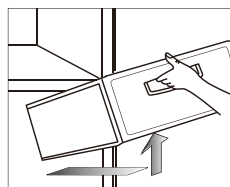

Vyjměte lehkým tahem směrem ven a nahoru

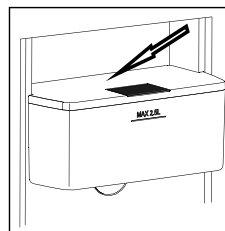

Opatrně vytáhněte a vyjměte v opačném směru šipky

★★ Věelá výzva:

CZ

Při přidávání vody do zásobníku nesmí přírůstek vody překročit rysku maximální stupnice pro naplnění vodou;

Pro zajištění kvality vody se doporučuje pravidelně čistit zásobník na vodu a potrubí pro odvod vody.

Při údržbě a čištění zásobníku vody a potrubí se doporučuje odpojit napájení, aby nedošlo k nehodě.

Při otevírání dveří věnujte pozornost vynaložené síle, aby voda v zásobníku při rychlém zavření dveří nevytekla.

Ovládací tlačítka

-- Zásobník vody: Uživatelé mohou pitnou vodu ze zařízení odebírat kdykoliv podle svých vlastních potřeb,

- Odběr vody: Když chtějí uživatelé pít vodu, musí stisknout (vytlačit) páčku pro odběr vody nebo použít pevné nádoby ke stisknutí (vytlačení) páčky pro odběr vody, dokud vodovodní ventil nenapustí vodu a pro uspokojení potřeby. Po odebrání vody přestaňte tisknout (vytlačovat), uvolněte rukojeť pro odběr vody a voda přestane proudit.

★★ Vělá výzva:

Před odběrem vody se ujistěte, že je v zásobníku na vodu dostatek pitné vody;

Ujistěte se, že kvalita vody v zásobníku je bez nečistot a cizích látek atd., aby nedošlo k zablokování odtoku vody.

Uživatelům se doporučuje používat nejméně 2,5 l pitné vody za jeden týden, aby byla ve vodovodním systému zajištěna čerstvá voda.

Při odběru vody se doporučuje zavřít dvířka zásobníku vody, aby nedošlo k otesům dvířek chladničky, kropení vodou a dalším nehodám při odběru vody.

Vzhledem k různým oblastem a ročním obdobím, jakož i nestabilitě teploty a vlhkosti vnitřního prostředí, je běžným jevem, pokud má zásobník vody kapičky vody a kondenzaci na jiných místech, s výjimkou vodovodního ventilu. Prosím, otřete ji ručníkem a prachovkou, neovlivní užívání.

Změna světla

Veškerou výměnu nebo údržbu světelných zdrojů LED by měl provádět výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo související technická osoba.

Péče a údržba

Údržba ledničky se doporučuje jednou měsíčně;

-- Odpojte napájecí zástrčku, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem;

-- K setření oleje nebo jiných nečistot použijte vlhký hadřík nebo neutrální čistící prostředek (esence čistícího prostředku). Poté čistící prostředek úplně setřete.

-- Nepoužívejte zásadité čistící prostředky, mýdlový prášek, benzín a alkohol, mastkový prášek atd.; jinak by se mohl poškodit plášť nebo plasty;

-- Pravidelně čistěte tělo ledničky a odstraňujte prach ze země, abyste ledničku udrželi čistou.

Prohlídka po údržbě:



1. Zda je poškozeno elektrické vedení a zástrčka; 2. Zda je na zástrčce prach; 3. Zda je na zástrčce neobvyklé teplo; 4. Zda je zásuvka uvolněná; 5. Zda je zástrčka zcela zasunuta.

Sdělení:

Pokud je poškozeno elektrické vedení a zástrčka a je zde prach, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru;

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut;

Nedávejte ruce pod ledničku, aby nedošlo ke zranění.

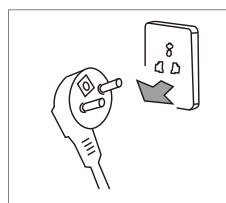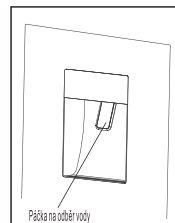

Před čištěním odpojte zástrčku ledničky



Prosím, použijte neutrální čistící prostředek

CZ

Analyza selhání

Před výskytem poruch, které vyžadují údržbu, je třeba zkontrolovat tyto položky:

Poruchy: Lednička nefunguje, chladicí účinek je špatný

Příčiny: 1. Zkontrolujte připojení do napájení. 2. Zkontrolujte, zda je lednička není vystavena přímému slunečnímu světlu nebo zda není v její blízkosti zdroj tepla. 3. Zkontrolujte, zda je kolem chladničky prostor pro odvod tepla.

Náprava: 1. Připojte do napájení. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření a zdroje tepla. 3. Mezi lednicí a stěnou ponechte dostatečný prostor.

Poruchy: Potraviny v chladicí komoře jsou zmrazené

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda nastavená teplota není příliš nízká. 2. Zkontrolujte, zda potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou příliš blízko zadní stěny. Náprava: 1. Přiměřeně zvýšte teplotu. 2. Přemístěte jídlo s příliš velkým množstvím vody na skleněné polici na stranu ke dveřím

Poruchy: V lednici je neobvyklý zvuk

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko zdi. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů. Náprava: 1. Upravte spodní stavitelnou nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Ponechte okolo chladničky dostatečný prostor. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V lednici je neobvyklý zápach

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny pro skladování uzavřeny. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho. Náprava: 1. Pro skladování mějte potraviny uzavřené. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Neskladujte potraviny příliš dlouho.

Bez poruch

Jev: Tepló nebo horko na povrchu dvou stran a předělu mezi chladicí a mrazicí komorou.

Příčina: Potrubí chladničky (kondenzátor, potrubí proti zamlžení) pro odvod tepla a pro zabránění kondenzace je na dvou stranách a v přední části chladničky.

Jev: Dveře příliš přiléhají a není snadné je otevřít

Příčina: Opětovné otevření dveří ihned po zavření je obtížné, protože horký vzduch vstupuje do chladničky a smršťuje se, aby vytvořil tlakový rozdíl. Je snadné otevřít dveře za nějakou chvíli.

Jev: V lednici šumí voda

Příčina: Při spuštění nebo zastavení kompresoru takový zvuk vydá chladivo; voda vyprodukovaná po odmrazení vydává také takový zvuk.

Jev: V lednici je slyšet zvuk „kliknutí“ nebo zvuk tikání

Příčina: Smršťování a roztahování pouzdra vydávají takový zvuk; když je pouzdro studené nebo jsou dveře otevřené, tak dojde k tomuto zvuku;

Jev: V chladničce je slyšet hukot

Příčina: Spuštění kompresoru vydá takový zvuk (pokud lednička není vyvážena, bude tento zvuk hlasitější)

Jev: Dochází ke kondenzaci nebo zamrzání povrchu dveří mrazicí komory nebo na povrchu potravin

Příčina: Teplota nebo vlhkost kolem chladničky je vysoká; dvířka jsou otevřena příliš dlouho; potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou utěsněny nebo těsně zabaleny

Jev: Na povrchu vestavěného svítidla dochází ke kondenzaci

Příčina: Svítidlo po rozsvícení produkuje teplo a dveře jsou otevřeny příliš dlouho. Takže je zde teplotní rozdíl, a proto bude kryt svítidla kondenzovat..

Jev: Na těle ledničky dochází ke kondenzaci a zamlžování

Příčina: Vlhkost kolem ledničky je vysoká a vlhkost ve vzduchu se v tomto případě shromažďuje do kondenzace

Technické parametry

Model	RP503SSE1					
Klimatická třída	SN/N/ST/T					
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I					
Štítek s hvězdami						
Celkový objem	503L					
Příhrádka na čerstvé potraviny	322L					
Objem mrazničky	156L					
Objem dvouhvězdičkového oddílu	25L					
Typ napájení	220-240V~/50Hz					
Jmenovitý proud	1.6A					
Spotřeba energie	314 kWh/a					
Výkon lampy	3W					
Hmotnost	77kg					
Rozměry (VxDxHmm)	920x630x1768					
Chladivo a množství náplně	R600a,66g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	37					

Obsah balení

Položka \ Model	RP503SSE1					
Police	4					
Police mrazničky	4					
Zásobník vody	1					
Víko pro box na ovoce a zeleninu	1					
Box na ovoce a zeleninu	1					
Box na výrobu ledu	1					
Schránka na vajíčka	1					
Držák na láhev do lednice	3					
Držák na mrazicí lahve	4					
Mrazicí Zásuvky	1					
Kryt mrazicí zásuvky	1					
Návod k obsluze	1					

CZ

Pokyny pro bezpečnou recyklaci.

Likvidace:

Staré spotřebiče mají stále určitou nadhodnotu. Ekologický přístup zajistí recyklaci cenných surovin.

Chladiva použitá ve vaší chladničce a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení.

Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně chladničky není žádné poškození potrubí.

Aktuální informace o možnostech likvidace staré chladničky a obalů ze starého zařízení lze získat na místním obecním úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu:



Znamená to, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domovními odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt odevzdat k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

Popis klimatického typu.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné	SN	+ 10 to + 32
Mírný	N	+ 16 to + 32
Subtropický	ST	+ 16 to + 38
Tropický	T	+ 16 to + 43

Rozšířená teplota: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 ° C do 32 ° C“;

temperate: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 32 ° C“;

Subtropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 38 ° C“;

Tropical: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 43 ° C“;

CZ

Vážený zákazník

Vážený zákazníku, pokud potřebujete zákaznický servis, další informace najdete v záručním listu

- Ta instrukcja serwisowa jest uniwersalnym formatem dla naszej firmy.
- Należy zapoznać się z odpowiednią obsługą dla konkretnych konfiguracji fizycznych.
- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RP503SSE1

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Omówienie produktu	P5
Obsługa i umieszczanie	P6
Przygotowania przed użyciem	P7
Przyciski operacyjne	P8
Działanie i schemat tablicy wyświetlacza	P8
Przechowywanie żywności	P11
Produkcja lodu	P11
Metoda demontażu i montażu akcesoriów	P12
Prawidłowe utrzymanie	P13
Analiza awarii	P14
Niepowodzenia	P14
Parametr techniczny.....	P15
Spis zawartości	P15
Instrukcje bezpiecznego recyklingu	P16
Opis typu klimatu	P16

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.
4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.
5. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.
6. **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
8. **W** urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędnym.
9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
 - Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
 - Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
 - Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia ani w jego konstrukcji nie należy ustawić bariery.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania za pomocą jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub w inny sposób, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nigdy nie należy używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczać płynnych napojów lub żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażania, w przeciwnym razie może doprowadzić do pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka musi zostać ponownie włączona po wyłączeniu zasilania, należy odczekać 5 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obecności części pod napięciem, nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać palców ani dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w jej tylnej części, w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lodówką ani nie wspinały na nią. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców, aby nie doszło do ryzyka.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać dłoni między drzwi do ich otwarcia lub zamknięcia, w przeciwnym razie może dojść do przytraśnięcia palca. Otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą klamki.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	Symbole	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	NS	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zapelniać i opróżniać urządzenia chłodnicze

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

PL

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wyrzucenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Omówienie produktu

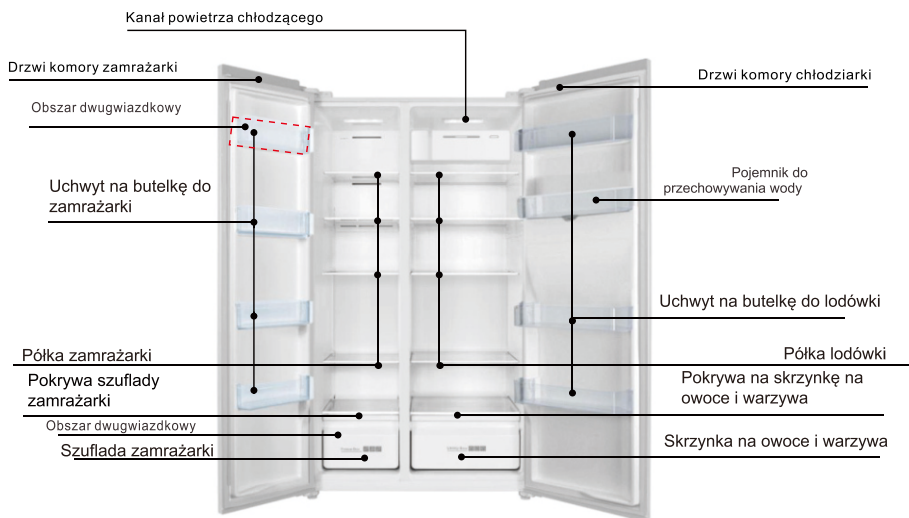

Obrazki pełnią rolę poglądową. Proszę spojrzeć na przedmiot

Cechy

-- Inteligentna kontrola temperatury poprzez komputer, chłodzenie wentylatorem i zabezpieczenie przed mrozem

Została przyjęta komputerowa kontrola temperatury, inteligentna i wygodna obsługa wizualna; wyposażony w bezpieczny i wydajny system chłodzony wentylatorem i zabezpieczający przed mrozem;

-- Ekologiczny czynnik chłodniczy, przyjazny dla środowiska

Przyjmowane są materiały wolne od CFC, zielony i przyjazny dla środowiska materiał R600a, 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

-- Generuje powietrze, obracając się w lewo i prawo, równomierne chłodzenie;

-- Ultra-cienki korpus maszyny o grubości 630 mm, łatwy do wkładania i wyjmowania;

-- Wyświetlanie i sterowanie metalowym panelem efektowym;

-- Wbudowana funkcja dozownika wody;

Produkt został zaprojektowany z wbudowaną funkcją dozownika wody, a klienci mogą pobierać wodę pitną w dowolnym momencie zgodnie z potrzebami, co pozwala na dużą wygodę i praktyczność;


Wpływ ciepła:

Jeśli twój produkt został ulepszony, może nie być identyczny z tym w instrukcji. Nie zmieni to jego wydajności ani metody użytkowania. Nie należy martwić się użytkowaniem.


PL

Obsługa i umieszczanie


Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

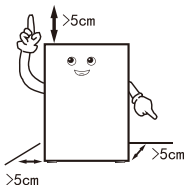


Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

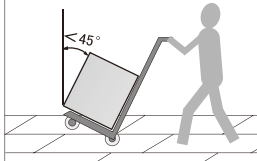


Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

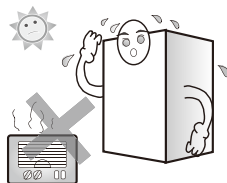


Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

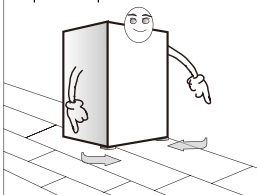

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.

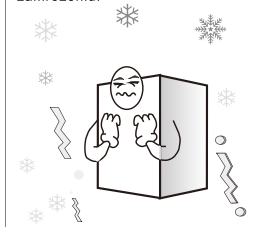

Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

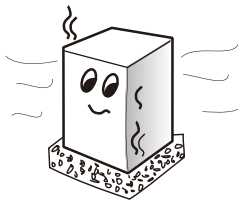


Wpływ ciepła:

- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedna podnosi górną część tylnej części, druga podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

Obsługa i umieszczanie

Ta lodówka nie może być używana jako urządzenie do zabudowy. Zarys wymiarowy produktu i przestrzeń potrzebną do użycia produktu pokazano na poniższych zdjęciach:

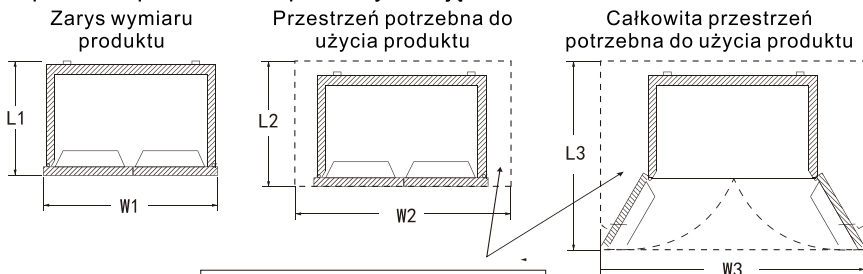

Przestrzeń potrzebna do swobodnej wentylacji

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Przygotowania przed użyciem

1. Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
3. Po wy poziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.

1. Usunąć taśmę mocującą



Przecieraj ciepłą i mokrą szmatką

W gorące dni potrzeba 24 godzin, aby całkowicie zamrozić jedzenie. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączeniu do zasilania



Nie należy otwierać często drzwi, aby zoszczędzić prąd.

Zapach tworzywa sztucznego zniknie na chwilę po zamrożeniu.

Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przed włożeniem do urządzenia gorące potrawy ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia wymusza dłuższą pracę sprężarki. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może stracić jakość lub ulec zepsuciu.

Pamiętaj, aby odpowiednio owinać żywność i wytrzeć pojemniki do sucha przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.

Pojemnik na urządzenie nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikiem papierowym. Wkładki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność urządzenia.


Organizuj i oznaczaj żywność, aby ograniczyć otwieranie drzwi i rozszerzone wyszukiwania. Wyjmij tyle elementów, ile potrzeba na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.

Informacje na temat rozmieszczenia akcesoriów można znaleźć na ilustracji przedstawiającej produkt na stronie 5.

PL

Przyciski operacyjne

Działanie i schemat tablicy wyświetlacza

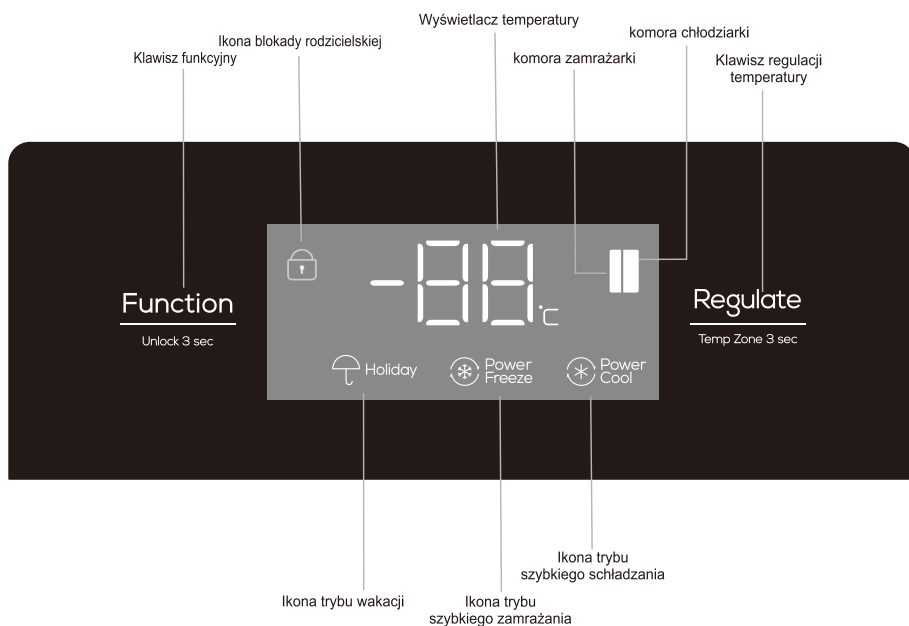

Powyżej znajduje się komputerowy panel sterowania produktem

Przyciski obsługi

Pierwsze podłączenie do zasilania

Po pierwszym podłączeniu do zasilania chłodziarka powinna pracować z temperaturą komory chłodziarki ustawioną na 5°C i temperaturą komory zamrażarki na -18°C.

Funkcja ręcznej regulacji temperatury

Regulacja temperatury komory chłodziarki (2°C~8°C)

W stanie odblokowania należy długo wcisnąć przycisk "Reguluj" przez okres 3 sekund i wcisnąć przycisk "Reguluj", aby ustawić temperaturę komory chłodziarki po przełączeniu ikony strefy temperatury do położenia komory chłodziarki. Następnie należy wcisnąć jednokrotnie przycisk "Reguluj", temperatura zostanie obniżona o 1°C, a koła zębate cyklu komory chłodziarki w położenie "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "08". Przestać wcisnąć przycisk po wyborze odpowiedniej temperatury i odczekać 5 sekund, następnie potwierdzone zostanie położenie koła zębatego ustawień temperatury.

Regulacja temperatury komory zamrażarki (-24°C~-15°C)

W stanie odblokowania należy długo wcisnąć przycisk "Reguluj" przez okres 3 sekund i wcisnąć przycisk "Reguluj", aby ustawić temperaturę komory zamrażarki po przełączeniu ikony strefy temperatury do położenia komory zamrażarki. Następnie należy jednokrotnie wcisnąć przycisk "Reguluj", temperatura zostanie obniżona o 1°C, a koła zębate komory zamrażarki w położenie "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-15". Przestać wcisnąć przycisk po wyborze odpowiedniej temperatury i odczekać 5 sekund, następnie potwierdzone zostanie położenie koła zębatego ustawień temperatury.

Funkcja szybkiego schładzania

Gdy panel wyświetlacza zostanie odblokowany, kilkakrotnie wcisnąć przycisk "Function", aż ikona "  " zacznie migotać, a następnie puścić dowolny przycisk i odczekać 5s, aby aktywować funkcję szybkiego schładzania zimnej komory. Taka czynność umożliwia ręczne zakończenie działania funkcji szybkiego schładzania. Funkcja szybkiego schładzania działa przez 2h, a następnie automatycznie przestaje działać. Gdy funkcja "  " jest włączona, ustawić temperaturę na 2°C dla komory chłodziarki, aż funkcja przestanie działać. (W trybie szybkiego schładzania należy dostosować ustawioną temperaturę komory chłodziarki, aby automatycznie wyłączyć wspomnianą funkcję. Otworzyć drzwi lodówki na ponad trzy minuty, wyjść z funkcji szybkiego schładzania w trybie szybkiego schładzania.)

Funkcja szybkiego zamrażania

Gdy panel wyświetlacza zostanie odblokowany, kilkakrotnie wcisnąć przycisk "Function", aż ikona "  " zacznie migotać, a następnie puścić dowolny przycisk i odczekać 5s, aby aktywować funkcję szybkiego zamrażania zimnej komory. Taka czynność umożliwia ręczne zakończenie działania funkcji szybkiego zamrażania. Po włączeniu funkcji szybkiego zamrażania chłodziarka uruchomi tryb szybkiego zamrażania na 4 godziny, a następnie automatycznie ją wyłączy.

Gdy funkcja "  " jest włączona, ustawić temperaturę do poziomu -32°C dla komory zamrażarki, aż do momentu, gdy wspomniana funkcja zostanie wyłączona. (W trybie szybkiego zamrażania należy dostosować ustawioną temperaturę komory zamrażarki, aby automatycznie wyłączyć wspomnianą funkcję. Otworzyć drzwi lodówki na ponad trzy minuty, wyjść z funkcji szybkiego zamrażania w trybie szybkiego zamrażania.)

PL

Przyciski obsługi

Funkcja Wakacje

Po odblokowaniu należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk "Function", aż ikona "  " zacznie migotać. Przestać wciskać przycisk i odczekać 3 sekundy, aby przejść do inteligentnej funkcji. Wyjść ręcznie z funkcji wakacji, wykonując te same czynności.

(W trybie wakacji ustawienie innej funkcji może spowodować automatyczne wyłączenie funkcji wakacje).

(Uwaga: Przed aktywacją funkcji wakacje, należy wyjąć żywność z komory chłodziarki.) Gdy funkcja "Wakacje" jest włączona, komora chłodziarki zostaje wyłączona, a ustawienie temperatury komory chłodziarki również zostaje WYŁĄCZONE.

Funkcja blokady rodzicielskiej

Po odblokowaniu wprowadzić funkcję "  ":

Automatyczne włączenie: funkcja blokady rodzicielskiej zostaje automatycznie włączona w przypadku, gdy przez 30 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, ikona "  " zostaje podświetlona, a klawiatura zablokowana;

Wyłączenie blokady rodzicielskiej: gdy podświetlona jest ikona "  ", wcisnąć i przytrzymać przycisk "Function" przez 3 sekundy, aby zdjąć blokadę.

Pamięć po odłączeniu zasilania

W przypadku awarii zasilania stan pracy w momencie jej wystąpienia zostanie zablokowany; po przywróceniu źródła zasilania, chłodziarka będzie funkcjonować zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi przed awarią zasilania.

Ostrzeżenie o otwarciu drzwi

Jeżeli drzwi komory chłodziarki lub zamrażarki nie zostaną dokładnie zamknięte lub pozostaną otwarte na okres dłuższy niż 1 minutę, wygenerowane zostanie ostrzeżenie "sygnał dźwiękowy", może on zostać wyciszony poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku, ale wznowi swoje działanie po 1 minucie lub zostanie całkowicie wyłączony przez szczelne zamknięcie drzwi komory chłodziarki lub zamrażarki.

Informacja o nadmiernie wysokiej temperaturze komory chłodziarki

Jeżeli temperatura komory zamrażarki jest wyższa od -12°C , gdy chłodziarka jest włączona, podświetlone zostanie odpowiednie pole oznaczające temperaturę komory zamrażarki, a strefa cyfrowa zacznie migotać. Po wcisnięciu dowolnego przycisku wyświetlona zostanie temperatura komory zamrażarki w momencie włączenia zasilania; jeżeli dany przycisk zostanie naciśnięty ponownie lub po 10s, wyświetlacz powróci do normy.

Przyciski operacyjne

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

- Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania krótkoterminowych produktów spożywczych, takich jak mleko, jaja i napoje w butelkach.
- Warzywa, melony i owoce należy umieścić w pojemniku na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
- Gotowane produkty spożywcze umieszcza się w lodówce po zapakowaniu razem z workami konserwującymi, aby zapobiec zamarzaniu i zwiększeniu mocy.

Komora zamrażania (-24 °C~-15°C)

- Komora zamrażania służy do przechowywania żywności przez dłuższy czas.
- Ryby i mięso, które mają zostać zamrożone, należy pokroić na małe kawałki, osobno zapakować w torebki, a następnie włożyć do zamrożonej szuflady.
- W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.
- Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną żywnością.
- Nie należy umieszczać żywności w pobliżu ściany zamrażarki, aby żywność i ściana nie zmroziły się razem.



★★ Wskazówki dotyczące ciepła:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu kanału powietrznego i portu powrotnego, ponieważ może to wpłynąć na efekt chłodzenia.

Przed schowaniem w lodówce, gorąca woda i jedzenie muszą zostać schłodzone.

Produkcja lodu (jeśli urządzenie ma taką funkcję)

Napełnij pojemnik do robienia lodu wodą w 4/5 i włóż go do komory zamrażania. Gdy woda w pudełku zamieni się w lód, lekko przechyl pudełko, aby wyciągnąć kostki lodu. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu obłóż pudełko suchym ręcznikiem, aby uniknąć odmrożenia palców.

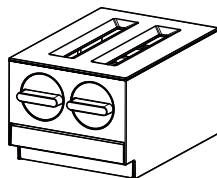

Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę

Przyciski operacyjne

Metoda demontażu i montażu akcesoriów

- Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki można regulować, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnych objętościach. Lekko pociągnij półkę na zewnątrz i do góry, aby ją wyjąć.
- Pudełko na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można je wyjąć, pociągając za nie.
- Szuflada w komorze zamrażania: przechowywanie żywności przeznaczonej do przechowywania przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można ją wyjąć, pociągając za nią i podnosząc do góry. Ważne wskazówki: Duże kawałki mięsa zaleca się najpierw pokroić, aby uniknąć trudnego krojenia po zamrożeniu. Żywność, która szybko się zamraża powinna zostać równomiernie rozłożona i powinna być przechowywana razem.
- Stojak na butelkę przy drzwiach chłodniczych: przechowująca jajka, różne napoje w butelkach i inne przekąski. Można go wyjąć, lekko go podnosząc.

Uwaga: podczas demontażu nie należy wyciągać cokołu butelki na drzwiach chłodniczych na siłę, aby uniknąć uszkodzenia lodówki.

- Części pojemnika do przechowywania wody: Służy do przechowywania wody potrzebnej dozownikowi do pobierania wody pitnej.
- Dolewanie wody do pojemnika: Najpierw ręcznie otwórz pokrywę pojemnika na wodę, a następnie wlej wodę. Po dodaniu wody zamknij pokrywę pojemnika.
- Montaż elementów pojemnika do przechowywania wody: Przed zainstalowaniem pojemnika do przechowywania wody najpierw całkowicie przykryj pojemnik, a następnie złap obie strony wiadra i powoli naciskaj zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do momentu, gdy nie będzie można go bardziej nacisnąć. Oznacza to, że pojemnik do przechowywania wody jest dobrze zainstalowany, w przeciwnym razie kontynuuj instalację.
- Demontaż elementów pojemnika do przechowywania wody: Metoda demontażu pojemnika do przechowywania wody jest taka sama jak w przypadku metody instalacji. Wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.


★★ Wpływ ciepła:

Podczas dodawania wody do pojemnika, ilość wody nie może przekraczać maksymalnej skali wody;


Aby zapewnić odpowiednią jakość wody, zaleca się regularne czyszczenie wiadra do przechowywania wody i rury odpływowej.

Podczas konserwacji i czyszczenia zasobnika wody oraz rur zaleca się odłączenie zasilania, aby uniknąć wypadku.


Podczas otwierania drzwi zwróć uwagę na siłę z jaką to robisz, aby woda nie przelewała się w zbiorniku przez zbyt szybkie otwarcie drzwi.

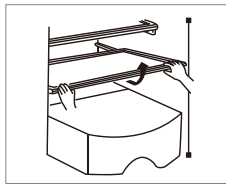

Wyjmij, pociągając lekko w górę i na zewnątrz

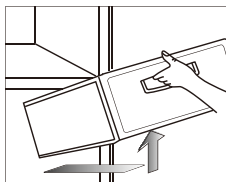

Wyjmij, pociągając nieznacznie na zewnątrz i do góry

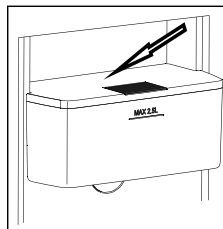

Delikatnie pociągnij i wyciągnij przeciwnie do kierunku strzałki

Przyciski operacyjne

-- Dystrybutor wody: Użytkownicy mogą w dowolnym momencie przepuszczać wodę pitną przez sprzęt zgodnie z własnymi potrzebami,
- Pobór wody: aby napić się wody, należy nacisnąć (wyciągnąć) uchwyt do pobierania wody lub użyć sztywnego pojemnika, aby nacisnąć uchwyt do pobierania wody, do momentu aż woda wypłynie z pojemnika. Po pobraniu wody należy przestać naciskać pojemnik, zwolnić uchwyt pobierania wody, a woda przestanie płynąć.

★★ Wpływ ciepła:

Przed pobraniem wody należy upewnić się, że pojemnik do przechowywania wody ma wystarczającą ilość wody pitnej;


Należy upewnić się, że woda w zbiorniku nie zawiera zanieczyszczeń i ciał obcych itp., aby uniknąć zablokowania wylotu wody.

Zaleca się, aby używać co najmniej 2,5 litra wody pitnej w ciągu tygodnia, aby zapewnić źródło świeżej wody w układzie wodnym.

Podczas przyjmowania wody zaleca się zamknięcie drzwi z dozownikiem wody, aby uniknąć wstrząsania drzwiami lodówki, zraszania ich wodą i innych wypadków podczas pobierania wody. Ze względu na różne obszary i pory roku, a także niestabilność temperatury i wilgoci w środowisku wewnętrznym to, że dozownik wody ma kropelki wody w pewnych miejscach jest normalne, z wyjątkiem wylotu wody. Należy wytrzeć wodę ręcznikiem i ściereczką, nie wpłynię to na użytkowanie.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub konserwacje lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub powiązaną osobę techniczną.

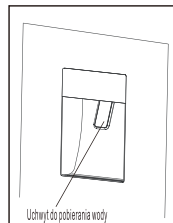

Prawidłowe utrzymanie

Zaleca się czyszczenie lodówki raz w miesiącu;

-- Odłącz wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem;

-- Użyj wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby zetrzeć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Następnie całkowicie zetrzyj detergent.

-- Nie używaj alkalicznych detergentów, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie powłoki lub tworzywa sztuczne mogą zostać uszkodzone;

-- Regularnie czyść obudowę lodówki i usuwaj kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Sprawdź po konserwacji:


1. Czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki; 2. Czy na wtyczce znajduje się pył; 3. Czy na wtyczka jest zbyt ciepła; 4. Czy gniazdo jest luźne; 5. Czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie;

Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

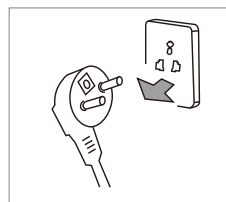

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę lodówki



Należy używać neutralnego detergentu

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło. Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany. Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów. Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo. Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia” lub dźwięk tyknięcia

Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)

Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Model	RP503SSE1					
Rodzaj klimatu	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki						
Maksymalna głośność	503L					
Komora na świeżą żywność	322L					
Objętość zamrażarki	156L					
Tom Sekcji Dwugwiazdkowej	25L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	1.6A					
Pobór energii	314 kWh/a					
Moc lampy	3W					
Waga	77kg					
Wymiar (WxDxH:mm)	920x630x1768					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	37					

Spis zawartości

Załącznik \ Model	RP503SSE1					
Półka lodówki	4					
Półka zamrażarki	4					
Pojemnik do przechowywania wody	1					
Pokrywa pudełka na owoce i warzywa	1					
Pudełko na owoce i warzywa	1					
Pudełko do robienia lodu	1					
Pudełko na jaja	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	3					
Uchwyt na butelkę do zamrażarki	4					
Szuflada zamrażarki	1					
Pokrywa szuflady zamrażarki	1					
Instrukcja obsługi	1					

PL

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.

Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;

umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;

Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;

Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje

- Acest ghid de servicii este un format comun pentru compania noastră.
- Pentru configurația fizică specifică, vă rugăm să consultați operațiunile corespunzătoare.
- Imaginile sunt doar pentru referință și produsele pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a porni alimentarea și păstrați-l într-un loc sigur.

TCL

RP503SSE1

MANUAL DE UTILIZARE

FRIGIDER

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA
ACEST DISPOZITIV

Cuprins

Vă mulțumim că ați achiziționat un frigider TCL. Dorim să ne exprimăm recunoștința. Bine ați venit să utilizați frigiderul TCL. Vom face tot posibilul pentru a vă oferi servicii excelente.

Reguli de siguranță.....	P2
Descriere produs	P5
Manipulare și plasare	P6
Pregătirea înainte de utilizare.....	P7
Tastele de operare	P8
Depozitarea alimentelor	P11
Cutie de făcut gheață (Dacă este echipat)	P11
Metoda de demontare și asamblare a accesoriului	P12
Îngrijire și întreținere	P13
Analiza eșecului.....	P14
Fără probleme	P14
Parametri tehnici și lista de Ambalare	P15
Instrucțiuni de recuperare în siguranță.....	P16

- 1. Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite în utilizarea echipamentului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu acest echipament.**
- 2. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau personal calificat similar pentru a evita un pericol.**
- 3. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu abilități fizice senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu acest dispozitiv. Copiii nu au voie să efectueze curățarea și întreținerea de către utilizator fără supraveghere.**
- 4. AVERTISMENT: Păstrați orificiile de ventilație din carcasa dispozitivului sau structura încorporată fără obstacole.**
- 5. AVERTISMENT: Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, cu excepția celor recomandate de producător.**
- 6. AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul de agent frigorific**
- 7. AVERTISMENT: Nu folosiți aparate electrice în cameră aparatului decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.**
- 8. Nu depozitați în acest dispozitiv materiale explozive, cum ar fi cutii de aerosoli cu combustibil inflamabil**
- 9. Acest dispozitiv este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, de ex.**
 - Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Clienți din ferme, precum și din hoteluri, moteluri și alte locații de tip rezidențial;
 - Medii tip pensiune;
 - Catering și aplicații similare non-retail.

Reguli de siguranță

1. Avertisment

Avertisment: Nu sunt permise obstacole în jurul aparatului sau în interiorul structurii încorporate pentru a asigura o ventilație liberă.

Avertisment: Este interzisă utilizarea oricărui echipament mecanic sau alte metode, altele decât cele recomandate de producător, pentru a accelera procesul de dezghețare.

Avertisment: Nu deteriorați niciodată circuitul frigorific

Avertisment: Nu utilizați niciodată echipamente electrice în cameră aparatului, cu excepția tipului recomandat de producător.

Avertisment: Nu puneți niciodată băuturi lichide sau alimente în recipiente de sticlă în congelator pentru a evita spargerea.

Avertisment: Dacă există o întrerupere a curentului, așteptați 5 minute înainte de a porni din nou pentru a evita deteriorarea compresorului.

Avertisment: Dacă găsiți piese sub tensiune, sunete anormale, mirosuri, fum sau alte condiții anormale în timpul utilizării, trebuie să opriți imediat alimentarea dispozitivului și să contactați departamentul de service post-vânzare al companiei în timp util.

Avertisment: Nu vă puneți niciodată degetul sau mâna sub frigider, în special partea inferioară din spate a frigiderului; altfel, s-ar putea să fi rănit de materia ascuțită.

Avertisment: Copiii nu au voie să se joace sau să se urce pe frigider. Operațiunile copiilor trebuie să fi sub supravegherea părinților pentru a evita pericolul.

Avertisment: Nu deschideți sau închideți niciodată o ușă punând mâinile între ele pentru a evita să vă prindă degetele. Mânerele ușilor sunt folosite pentru deschiderea sau închiderea ușilor.

Avertisment: În cazul tipurilor de climă nominală SN, N și ST, intervalul de mediu de lucru al aparatului este de 10°C ~ 38°C sub tipurile de climă nominală SN, N, ST și T, intervalul de mediu de lucru al echipamentului este 10°C~43°C. Dacă echipamentul este utilizat în afara tipului său de climat nominal (interval de temperatură ambientală), este posibil ca echipamentul să nu poată menține o temperatură internă satisfăcătoare.

Reguli de siguranță



Avertisment: Risc de incendiu/materiale inflamabil

Avertisment: Când amplasați dispozitivul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.

Avertisment: Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile pe partea din spate a dispozitivului.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca echipamente frigorifice

Deschiderea ușilor pentru perioade lungi poate duce la creșterea semnificativ a temperaturii din compartimentul aparatului.

Curățați în mod regulat suprafețele și sistemele de drenaj accesibile care pot intra în contact cu alimentele. Curățați rezervorul de apă dacă nu a fost folosit timp de 48 de ore, spălați sistemul de apă conectat la sursa de apă dacă nu a fost extrasă timp de 5 zile.

Păstrați carnea și peștele crud în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact cu alte alimente sau să picure pe acestea.

Compartimentul pentru alimente congelate de 2 stele este ideal pentru depozitarea alimentelor precongelate, depozitarea sau prepararea înghețată și prepararea cuburilor de gheață.

Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru alimente proaspete congelate.

Dacă unitatea dumneavoastră frigorifică rămâne goală pentru o perioadă lungă de timp, opriți-o, dezghețați-o, curățați, uscați și lăsați ușa deschisă pentru a preveni creșterea mușchiului în interiorul unității.

2. Avertizare

Avertizare: Sursa de alimentare a acestui produs trebuie să fi în concordanță cu sursa de alimentare de pe plăcuța de identificare și să folosească o priză standard independentă cu 3 găuri (peste 10A și împământată în mod fiabil). O priză nu poate fi comună cu mai multe aparate, altfel poate provoca un incendiu din cauza supraîncălzirii.

Avertizare: Nu trageți niciodată de cablul de alimentare cu mâna. Alimentarea trebuie deconectată ținând conectorul de alimentare și deconectându-l de la priză. Nu atingeți cablul de alimentare sau conectorul cu mâinile ude pentru a evita șocurile electrice.

Avertizare: Cablul de alimentare nu trebuie strâns de frigider sau de orice obiect greu, iar cablul de alimentare nu trebuie să fi îndoit excesiv. Cablurile de alimentare deteriorate sau dezbrăcate pot provoca incendiu sau electrocutare. Dacă cablul de alimentare este rupt sau tăiat, vă rugăm să contactați imediat departamentul de service post-vânzare.

Avertizare: Articolele inflamabile și explozive și substanțele acide și alcaline corozive nu trebuie păstrate în frigider.

Reguli de siguranță

Notă: Frigiderul nu trebuie utilizat în ploaie sau la soare.

Avertizare: Este interzisă plasarea recipientului cu lichid pe frigider deoarece spargerea sau răsturnarea recipientului poate afecta izolarea electrică a frigiderului și poate duce la electrocutare sau incendiu.

Avertizare: Nu dezamblați sau modificați frigiderul fără permisiune. Reparațiile trebuie efectuate de profesioniști.

Avertizare: În cazul unei scurgeri de gaze inflamabile cum ar fi gazul, supapa de scurgere trebuie închisă mai întâi, iar apoi ferestrele trebuie deschise pentru ventilație. Este strict interzisă deconectarea imediată a frigiderului pentru a evita scânteile care provoacă incendiu sau explozie.

Avertizare: Este posibil ca echipamentele frigorifice (în special frigiderele-congelatoare de tip I) să nu funcționeze continuu atunci când sunt lăsate pentru perioade lungi de timp sub limita rece a intervalului de temperatură pentru care este proiectat echipamentul de refrigerare (conținutul se poate dezgheța sau temperatura din compartimentul pentru alimente congelate poate fi prea mare).

Avertizare: De fapt, băuturile eferescente nu trebuie depozitate în congelatoare sau dulapuri pentru alimente, nici în încăperi sau dulapuri cu temperatură scăzută, iar unele produse precum apa cu gheață nu trebuie consumate în medii prea reci.

Avertizare: Nu păstrați niciodată alimente mai mult decât recomandă producătorul alimentelor.


Avertizare: Măsuri de precauție necesare pentru a preveni creșterea excesivă a temperaturii alimentelor congelate atunci când unitatea de refrigerare este dezghețată, cum ar fi ambalarea alimentelor congelate în mai multe straturi de ziar.

Avertizare: De fapt, creșterea temperaturii alimentelor congelate în timpul dezghețării manuale, întreținerii sau curățării poate scurta durata de viață a acestora.

Avertizare: Când echipamentul de refrigerare nu funcționează pentru o perioadă lungă de timp (întreruperea alimentării sau defecțiunea sistemului de refrigerare), alimentele congelate depozitate trebuie îngrijite.

Avertizare: Măsuri care trebuie luate atunci când echipamentul de refrigerare este oprit și scos din funcțiune temporar sau permanent (de exemplu, golit, curățat și uscat, iar ușa (ușile) sau capacul (capacele) sunt întredeschise).

Descriere produs

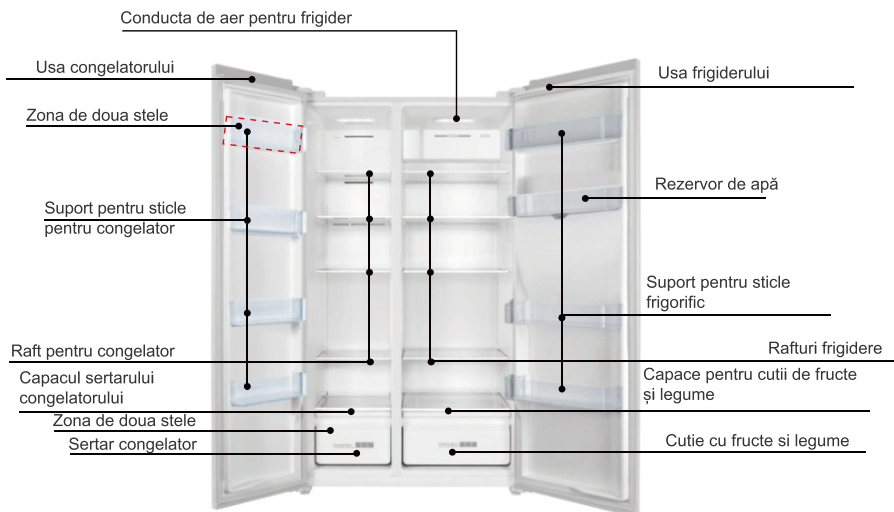

Fotografiile sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați obiectul

Caracteristică

--Control inteligent al temperaturii pe computer, răcit cu aer și fără îngheț

Adoptă controlul temperaturii computerului, funcționare intuitivă, inteligentă și convenabilă, echipată cu sistem de răcire cu ventilator și anti-îngheț, sigur și eficient

--Agent frigorific ecologic și prietenos cu mediul

Sunt adoptate materiale fără CFC, material verde și ecologic R600a, 80% din materialele principale sunt reciclabile;

--Balanșarea la stânga și la dreapta generează flux de aer și răcire uniformă;

--Corp ultra-subțire de 630mm, ușor de accesat și de ieșit;

--Afișar și control panouri cu efect metalic;

--Funcția dozator de apă încorporată;

Designul produsului are o funcție încorporată de distribuitor de apă, astfel încât clienții să poată lua apă potabilă în orice moment, după cum este necesar, ceea ce este convenabil și practic;


Sfaturi amabile:

Dacă produsul dvs. este un produs modificat este posibil să nu fi exact așa cum este descris în instrucțiuni. Dar performanța și utilizarea acestuia nu vor fi modificate


Vă rugăm să nu ezitați să-l utilizați.

Manipulare și plasare


Ar trebui să existe puțin spațiu în jurul frigiderului, așa cum se arată în imagine.

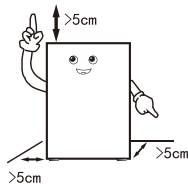


În timpul transportului, ușa frigiderului nu trebuie să intre în contact cu instrumentele de transport

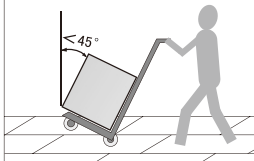


Frigiderul trebuie amplasat într-un mediu uscat, bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui și sursele de căldură.

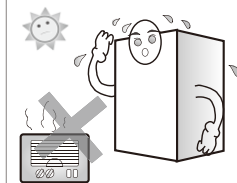


Frigiderul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă. Dacă solul este neuniform, picioarele reglabile de reglare pentru a-l menține la nivel

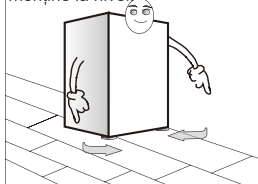

Nu lăsați niciodată frigiderul într-un mediu extrem de rece deoarece se poate forma gheață.

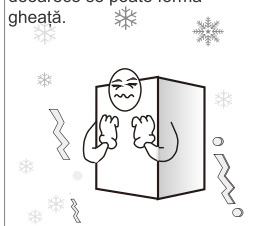

Îndepărtarea bazei de spumă va ajuta la disiparea căldurii de la fund și la evitarea incendiilor.

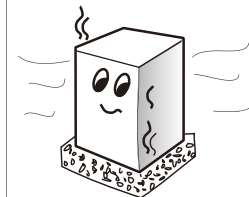

Sfaturi amabile:

--Când transportați frigiderul, sunt necesare cel puțin două persoane - o persoană pentru a ridica partea superioară a spatelui și o altă persoană pentru a transporta partea de jos (dacă una dintre părți este prinsă, este foarte periculos și poate provoca un accident).

--Când mutați frigiderul, șinele inferioare pot deteriora și zgăria podeaua. Dacă frigiderul trebuie mutat pe o distanță lungă, fitingurii interne trebuie fixat cu bandă adezivă. În caz contrar, accesoriile pot fi deteriorate prin ciocnirea între ele.

--Vă rugăm să puneți frigiderul într-un loc cu vibrații mici sau puține. Pentru utilizatorii din zone predispușe la cutremur, asigurarea frigiderului de un perete sau de un tâmplă. În caz contrar, scăparea frigiderului poate provoca un accident.

--Ar trebui lăsat suficient spațiu liber. Dacă decalajul este prea mic sau articolele sunt plasate deasupra sau în apropierea părților laterale, sau obiectele sunt lipite pe părțile laterale, aceasta va afecta disiparea căldurii a frigiderului, va provoca o risipă inutilă de energie și chiar va arde ventilatorul. Toate și alte încărcături, contactul spatelui cu peretele poate provoca vibrații și zgomot;


--Reglați partea din față a frigiderului și picioarele de reglare pentru a le nivela. Un frigider neuniform poate provoca vibrații și zgomot.

Manipulare și plasare

Acest echipament de refrigerare nu este potrivit pentru utilizare ca echipament încorporat

Dimensiunea produsului și spațiul necesar pentru utilizarea produsului sunt prezentate în cele ce urmează.

imagini:

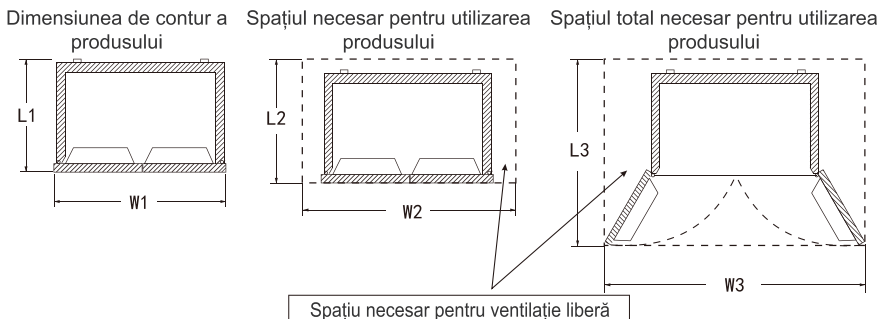


Unitate:mm

Dimensiunea de contur a produsului		Spațiul necesar pentru utilizarea produsului		Spațiul total necesar pentru utilizarea produsului	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
630	920	>L1+100	>W1+200	>L1+380	>W1+600

Pregătirea înainte de utilizare

1. Scoateți toate componentele de ambalare, cum ar fi banda de fixare a cutiei, în special baza de spumă.
2. Utilizați o cârpă caldă și umedă pentru a curăța interiorul și exteriorul frigiderului (poate fi adăugat detergent ușor la apa caldă).
3. După ce frigiderul este plat și curat, lăsați-l să stea aproximativ 2 ore înainte de a conecta priza și a-l porni. Lăsați frigiderul să se răcească timp de 2 până la 3 ore înainte de a păstra alimente.

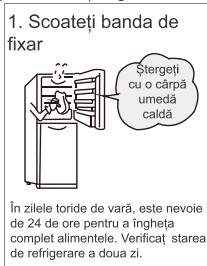

Dispozitivul trebuie plasat în cea mai răcoasă zonă a încăperii, departe de echipamentele generatoare de căldură sau de conductele de încălzire și ferit de lumina directă a soarelui.

Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în ustensile.


Supraîncărcarea echipamentului va face ca compresorul să funcționeze mai mult. Alimentele care sunt congelate prea încet pot pierde calitatea sau chiar se pot strica.

Pregătirea înainte de utilizare

Asigurați-vă că alimentele sunt ambalate corect și că recipientele sunt uscate înainte de a pune alimentele în echipament. Acest lucru reduce acumularea de îngheț în interiorul unității. Cutiile de depozitare a aparatului nu trebuie căptușite cu folie de aluminiu, hârtie ceară sau prosoape de hârtie. Căptușelile pot interfera cu circulația aerului rece, ceea ce face ca echipamentul să devină mai puțin eficient. Organizați și etichetați alimentele pentru a reduce numărul de deschideri ale ușilor și căutările îndelungate. Scoateți imediat ceea ce aveți nevoie și închideți ușa cât mai repede posibil. Pentru amplasarea accesoriilor, vă rugăm să consultați imaginea de prezentare a produsului de la pagina 6.

Tastele de operare

Funcționarea plăcii de afișare și diagrama schematică

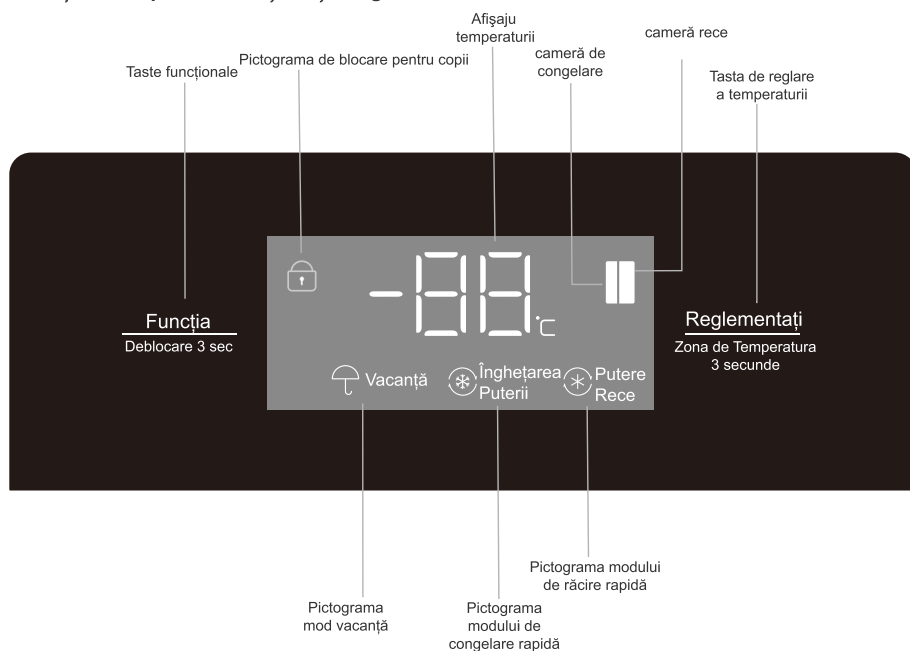

Mai sus este panoul de control al computerului acestui produs

Tastele de operare

Primul boot

După ce a fost pornit pentru prima dată, frigiderul trebuie setat la 5°C pentru compartimentul frigider și -18°C pentru compartimentul congelator.

Funcția de reglare manuală a temperaturii

Reglarea temperaturii frigiderului (2°C-8°C)

În starea deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul "Ajustare" timp de 3 secunde după ce pictograma zonei de temperatură comută în compartimentul frigider, apăsați butonul "Ajustare" pentru a regla temperatura compartimentului frigider. Apoi apăsați butonul "Ajustare" o dată, temperatura scade cu 1°C, iar poziția compartimentului frigider este "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "08". După selectarea temperaturii corespunzătoare, opriți apăsarea butonului și așteptați 5 secunde pentru confirmare nivelul de temperatură setat.

Reglarea temperaturii congelatorului (-24°C~-15°C)

În starea deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul "Ajustare" timp de 3 secunde după ce pictograma zonei de temperatură trece la congelator, apăsați butonul "Ajustare" pentru a regla temperatura congelatorului. Apoi apăsați butonul "Ajustare" o dată, temperatura scade cu 1°C, iar poziția congelatorului este "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-15". După atingerea temperaturii corespunzătoare, opriți acționarea butonului și așteptați 5 secunde, apoi așteptați încă 5 secunde pentru a confirma nivelul de temperatură setat.

Funcție de răcire rapidă

Când panoul de afișare este deblocat, apăsați tasta "Funcția" în mod repetat până când pictograma "Puteți Rece" clipește, apoi opriți orice tastă și așteptați 5 secunde pentru a activa funcția de răcire rapidă a camerei rece. Această operațiune poate ieși manual din funcția de răcire rapidă, care se va opri automat după funcționarea timp de 2 ore.

Când funcția "Puteți Rece" este activată, setați temperatura frigiderului la 2°C până când funcția iese. (În starea de refrigerare rapidă, reglați temperatura setată a compartimentului frigorifer pentru a ieși automat din funcția de refrigerare rapidă. Deschideți ușa frigiderului mai mult de trei minute în starea de congelare rapidă pentru a ieși din funcția de congelare rapidă.)

Funcție de congelare rapidă

Cu panoul de afișare deblocat, apăsați în mod repetat tasta "Funcția" până când pictograma

"Înghețarea Puteri" clipește, apoi opriți operarea oricărui buton și așteptați 5 secunde pentru a activa funcția de congelare rapidă după ce funcția este activată, frigiderul va porni camera de congelare puternică timp de 4 ore, apoi opriți funcția de congelare rapidă. Această operațiune poate ieși manual din funcția de congelare rapidă. După ce congelatorul rapid îngheață automat.

Când funcția "Înghețarea Puteri" este activată, setați temperatura congelatorului la -32°C până la ieșirea din funcție. (În starea de congelare rapidă, reglați temperatura setată a congelatorului pentru a ieși automat din funcția de congelare rapidă. În starea de congelare rapidă, deschideți ușa de congelare rapidă mai mult de trei minute pentru a ieși din funcția de congelare rapidă.)

Tastele de operare

Funcția de Vacanță

În starea deblocat, apăsați tasta "Funcția" în mod repetat până când pictograma "  " clipește. Nu mai apăsați tastele și așteptați 3 secunde pentru a intra în funcția inteligentă. Ieșiți manual din funcția vacanță prin aceeași operațiune.

(În modul de vacanță, setarea altei funcții poate renunța automat la funcția de vacanță).

(Avis: Vă rugăm să scoateți alimentele din camera frigorific înainte de activarea funcției de vacanță).

Când funcția "Vacanță" este activată, compartimentul frigider este închis și temperatura compartimentului frigider este setată la OFF.

Funcția de blocare pentru copii

În starea deblocat, introduceți funcția "  ":

Pornire automată: porniți automat funcția de blocare pentru copii după 30 de secunde fără a fi folosită tasta, afișat pictograma "  " și tastatura este blocată: când pictograma "  " se aprinde, apăsați și mențineți apăsată tasta "Funcția"; timp de 3 secunde pentru deblocare

Memoria de oprire

Odată ce are loc o întrerupere a curentului, frigiderul va bloca starea de funcționare în momentul întreruperii curentului, atunci când alimentarea este restabilită, frigiderul va funcționa conform setărilor înainte de întrerupere;

Avertizare de deschidere a ușii

Dacă ușa frigiderului sau congelatorului nu este închisă etanș sau deschisă mai mult de 1 minut, va apărea un sunet de avertizare "bip" acesta poate fi oprit prin apăsarea oricărei taste, dar va relua după 1 minut sau poate fi eliminat prin închiderea butonului. ușa frigiderului sau congelatorului strâns.

Avertizare de temperatură a congelatorului prea ridicată

Când frigiderul este pornit, dacă temperatura în compartimentul congelator este mai mare de -12°C, caseta indicatoare corespunzătoare zonei de temperatură din compartimentul congelator se va aprinde și zona digitală va clipi. La apăsarea oricărui buton, se va afiș temperatura camerei de congelare la momentul pornirii; dacă butonul este apăsat din nou sau 10 secunde mai târziu, se va reveni la afișaj normal.

Tastele de operare

Depozitarea alimentelor

Cameră frigorifică (2°C-8°C)

- Cameră frigorifică este folosită în principal pentru depozitarea alimentelor pe termen scurt, cum ar fi laptele, ouăle, băuturile îmbuteliate etc.
- Legumele și fructele trebuie plasate în cutii de fructe și legume pentru a preveni pierderea umidității.
- Ambalați alimentele gătite într-o pungă de păstrare proaspătă și puneți-le la frigider pentru a preveni înghețul pe spate și pentru a crește puterea.

Congelatorul (-24°C~-15°C)

- Congelatorul este folosit pentru alimente care trebuie păstrate pentru o perioadă lungă de timp.
- Peștele și carnea care trebuie congelate trebuie tăiate în bucăți mici, ambalate separat în pungi de păstrare proaspete și apoi puse în sertarul congelatorului.
- Containerele de sticlă sau recipientele sigilate care conțin lichide nu trebuie depozitate în congelator pentru a preveni riscul de rupere din cauza înghețului.
- Mâncarea proaspătă nu trebuie păstrată împreună cu alimente congelate.
- Nu așezați alimente aproape de peretele interior al congelatorului pentru a preveni înghețarea alimentelor împreună cu peretele interior.


★★ Memento cald:

Dacă alimentele sunt depozitate, nu blocați orificiu de evacuare a aerului și ventilația de retur a conductei de aer pentru a evita afectarea efectului de răcire.

Apa supraîncălzită și alimentele trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi introduse în frigider.

Cutie de făcut gheață (Dacă este echipat)

Umpleți cutia de gheață cu apă la 4/5 și puneți-o în congelator. După ce apa din cutie se transformă în gheață, răsușiți ușor cutia pentru a separa gheața de cutie. Cu toate acestea, nu îndoiți cutia. Când separați cuburile de gheață, înfășurați cutia într-o cutie uscată pentru a evita degerăturile de pe degete.

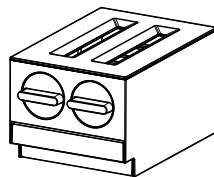

Tastele de operare

Metoda de demontare și asamblare a accesoriului

--Rafturi din sticlă pentru camere frigorifice: Înălțimea rafturilor este reglabilă, ceea ce face convenabil depozitarea articolelor de diferite volume. Trageți ușor suportul spre exterior și în sus pentru a-l scoate.

--Cutie cu fructe și legume: folosită pentru depozitarea legumelor și fructelor. Trageți spre exterior pentru a îndepărta.

--Sertar congelator: depozitați alimentele care trebuie păstrate pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi carnea, peștele etc. Trageți-l spre exterior și apoi ridicați-l pentru a-l scoate.

Sfaturi amabile: Se recomandă tăierea bucăților mari de carne în bucăți mici înainte de a le adăuga pentru a evita să fi greu de tăiat după congelare. Alimentele congelate rapid trebuie distribuite uniform și concentrate după congelare.

--Suport pentru sticle pentru ușa frigiderului: depozitați ouă, diverse băuturi îmbuteliate și alte articole diverse. Ridicați-l ușor pentru a-l scoate.

Notă: Când dezasamblați, vă rugăm să nu trageți cu forță suportul pentru sticle de la ușa frigiderului pentru a evita deteriorarea frigiderului.

--Componentele rezervorului de stocare a apei: Utilizat pentru stocarea cantității de apă necesare distribuitorului de apă în scopul prelevării apei potabile.

--Adăugați apă în rezervorul de apă: Mai întâi deschideți cu mâna capacul rezervorului de stocare a apei, apoi turnați apa din recipientul care conține apă în rezervorul de stocare a apei. După adăugarea apei, închideți capacul rezervorului de apă.

--Montarea componentelor rezervorului de stocare a apei: Înainte de a instala rezervorul de stocare a apei, fixați mai întâi capacul rezervorului de stocare a apei ferm și fiabil, apoi țineți ambele părți ale butoiului de stocare a apei cu mâinile, aplicați o forță uniformă și apăsați încet în direcția săgeții până când nu poate fi apăsă. mai departe.

Înseamnă că rezervorul de stocare a apei este instalat, în caz contrar, vă rugăm să continuați instalarea.

--Demontarea componentelor rezervorului de apă: Metoda de îndepărtare a rezervorului de stocare a apei este aceeași cu metoda de instalare. Implementați-l doar în direcția inversă


★★ Căldură promptă:

Atunci când adăugați apă în cutia de stocare a apei, adăugarea de apă nu poate depăși linia de vârf a scărilor maxime de stocare a apei;


Pentru a asigura calitatea apei, se recomandă curățarea în mod regulat a butoiului de stocare a apei și a conductei de evacuare.

La efectuarea întreținerii și curățării rezervoarelor și conductelor de stocare a apei, se recomandă deconectarea de la sursa de alimentare pentru a evita accidentele.


Acordați atenție puterii de funcționare când deschideți ușa pentru a evita deschiderea prea rapidă a ușii și cauzarea revarsării apei din rezervorul de stocare.

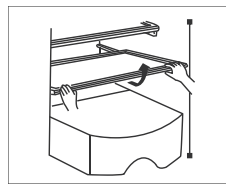

Trageți-l ușor în sus și spre exterior pentru a-l îndepărta

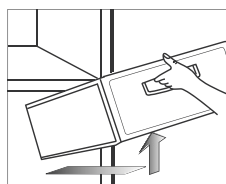

Trageți ușor spre exterior și în sus pentru a îndepărta

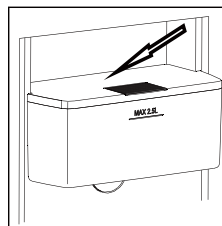

Trageți ușor și ieșiți de-a lungul direcției inverse a săgeții

Tastele de operare

--Dozator de apa: Utilizatorii pot lua apă potabilă prin intermediul echipamentului în orice moment, în funcție de propriile nevoi,

- Preluarea apei: Când utilizatorul dorește să bea apă, el sau ea trebuie să apese (strânge) mânerul de apă sau să folosească un recipient dur pentru a apăsa (strânge) mânerul de apă până când apa curge din orificiu de evacuare a apei. După ce apa este extrasă, opriți apăsarea (strângerea), eliberați mânerul de apă și apa nu va mai curge afară.

★★ Căldură promptă:

Vă rugăm să vă asigurați că există suficient apă potabilă în rezervorul de stocare înainte de a lua apă;

Vă rugăm să vă asigurați că calitatea apei din cutia de stocare a apei este bună și că nu există impurități, materii străine etc. pentru a evita blocarea ieșirii apei.

Se recomandă ca utilizatorii să folosească cel puțin 2,5 L de apă potabilă în fiecare săptămână pentru a asigura o sursă de apă proaspătă în sistemul de căi navigabile.

Este recomandat să închideți ușa distribuitorului de apă atunci când aduceți apă pentru a evita accidente precum tremuratul ușii frigiderului și vărsarea apei în timpul procesului de preluare.

Din cauza diferitelor regiuni și anotimpuri, precum și a instabilității temperaturii și umidității mediului interior, este normal să apară picături de apă și condens în alte părți ale dozatorului de apă, cu excepția ieșirii apei.

Vă rugăm să-l ștergeți cu un prosop și o cârpă, nu va afecta utilizarea.

Schimbarea luminii

Orice înlocuire sau întreținere a lămpilor cu LED trebuie efectuată de către producător, agentul său de service sau personal calificat similar.

Îngrijire și întreținere

Se recomandă efectuarea întreinerii frigiderului o dată pe lună;

--Deconectați ștecherul de alimentare pentru a preveni șocurile electrice;

--Utilizați o cârpă umedă sau detergent neutru (detergent) pentru a șterge uleiul și alte murdărie. Apoi ștergeți complet detergentul.

--Nu folosiți detergenți alcalini, pudră de săpun, benzină și alcool, pudră de talc etc., altfel acoperirea sau plasticul se pot deteriora;

--Curățați corpul frigiderului în mod regulat, îndepărtați praful de pe podea și păstrați frigiderul curat.

Inspecție după întreținere:



1. Verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul sunt deteriorate;
2. Verificați dacă există praf pe ștecherul de alimentare;
3. Verificați dacă ștecherul este anormal de fierbinte
4. Verificați dacă țeava este liberă;
5. Verificați dacă ștecherul este introdus complet.

Notă:

Dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat sau praf, poate provoca șoc electric sau incendiu;

După deconectare, trebuie să așteptați 5 minute înainte de a reintroduce;

Nu puneți mâinile sub frigider pentru a evita rănirea.

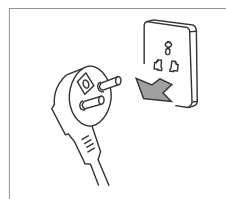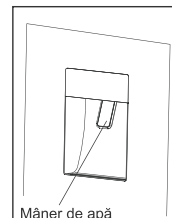

Deconectați frigiderul înainte de curățare



Vă rugăm să utilizați detergent neutru

Analiza eșecului

Următoarele elemente trebuie verificate înainte de apariția unei defecțiuni care necesită reparații:

Eșecuri: Frigiderul nu funcționează, efectul de refrigerare este slab

Motive: 1. Verificați conexiunea de alimentare. 2. Verificați pentru a vedea dacă frigiderul este în lumina directă a soarelui sau are o sursă de căldură în apropiere. 3. Verificați dacă există spațiu în jurul frigiderului pentru disiparea căldurii.

Remedii: 1. Conectați sursa de alimentare. 2. Mutăți frigiderul într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și sursele de căldură. 3. Lăsați suficient spațiu între frigider și perete.

Fenomen de defecțiune: Alimentele din compartimentul frigider sunt congelate

Motive: 1. Verificați dacă temperatura setată este prea scăzută. 2. Verificați pentru a vedea dacă alimentele încărcate cu umiditate sunt prea aproape de peretele din spate.

Remedii: 1. Creșteți temperatura în mod corespunzător. 2. Mutăți alimentele cu umiditate excesivă pe ușa raftului de sticlă

Fenomen de defecțiune: Frigiderul scoate zgomote anormale

Motive: 1. Verificați dacă partea inferioară a frigiderului este stabilă. 2. Verificați dacă frigiderul este prea aproape de perete. 3. Verificați dacă frigiderul atinge alte obiecte.

Remedii: 1. Picioare reglabile de reglare inferioare pentru a stabiliza frigiderul. 2. Lăsați spațiu suficient în jurul frigiderului. 3. Îndepărtați obstacolele.

Fenomen de defecțiune: Există un miros deosebit în frigider

Motive: 1. Verificați dacă alimentele sunt păstrate etanș. 2. Verificați dacă frigiderul este curat. 3. Verificați dacă alimentele au fost păstrate prea mult timp.

Remedii: 1. Alimente depozitate în recipiente sigilate. 2. Curățați-vă frigiderul în mod regulat. 3. Alimentele nu trebuie păstrate prea mult timp.

Fără probleme

Fenomen: Suprafețele de pe ambele părți și dintre compartimentele frigider și congelator sunt fierbinți sau fierbinți.

Motiv: Conductele frigiderului (condensator, conducta anti-aburire) sunt amplasate pe ambele părți și în fața frigiderului pentru a disipa căldura și a preveni condensul.

Fenomen: Ușa este prea strânsă și nu se deschide ușor

Motiv: Închiderea ușii și redeschiderea imediată a acesteia poate fi dificilă deoarece aerul cald intră în frigider și se contractă, creând o diferență de presiune. După un timp a fost ușor să deschizi ușa.

Fenomen: Există valuri de apă în frigider

Motiv: La pornirea sau oprirea compresorului, agentul frigorific va scoate un astfel de sunet; Apa produsă după dezghețare va scoate, de asemenea, un astfel de sunet.

Fenomen: Se aude un "clic" sau un ticăit în frigider

Motiv: Contractia și umflarea carcasei vor produce un astfel de sunet; Când carcasa este rece sau ușa este deschisă, acest sunet va apărea; Fenomen: Există un sunet de zumzet în frigider

Motiv: Va exista acest sunet atunci când compresorul funcționează (dacă frigiderul nu este plat, sunetul va fi mai puternic)

Fenomen: Există condens sau îngheț pe suprafața ușii congelatorului sau pe suprafața alimentelor

Motiv: Temperatura sau umiditatea în jurul frigiderului este ridicată; Ușa este deschisă prea mult timp; Alimentele cu prea multă apă nu sunt sigilate sau etanș înfășurate

Fenomen: Există condens pe suprafața lămpii încorporate

Motiv: Lampa generează căldură atunci când este aprinsă, iar ușa este lăsată deschisă prea mult timp. Prin urmare, dacă există o diferență de temperatură, va apărea condens pe carcasa lămpii.

Fenomen: Există condens și ceață de apă pe caroserie

Motiv: Umiditatea din jurul frigiderului este ridicată, iar umezeala din aer se va acumula în interiorul carcasei frigiderului pentru a forma condens.

Parametri tehnici

Modelare	RP503SSE1					
Tipul climatic	SN/N/ST/T					
Rezistența la socuri electrice	I					
Constelație	* * *					
Volum Total:	503L					
Compartiment pentru alimente proaspete	322L					
Volumul Congelatorului	156L					
Volum cu Secțiune Transversală Dublă	25L					
Tip sursă de alimentare	220-240V~50Hz					
Curent nominal	1,6A					
Consumul de energie	314 kWh/a					
Puterea becului	3W					
Greutate	77kg					
Dimensiuni (latime x adancime x inaltime mm)	920x630x1768					
Refrigerant și cantitatea de încărcare	R600a,66g					
Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)	37					

Lista de ambalare

Modelare	RP503SSE1						
Apendice							
Rafturi frigider	4						
Raft pentru congelator	4						
Cutie de apă potabilă	1						
Capace pentru cutii de fructe și legume	1						
Cutie cu fructe si legume	1						
Cutie de gheață	1						
Cofraj de oua	1						
Suport pentru sticle frigorific	3						
Suport pentru sticle pentru congelator	4						
Sertar congelator	1						
Capacul sertarului congelatorului	1						
Instrucțiuni de funcționare	1						

Produsul are configurații multiple, vă rugăm să consultați produsul real pentru detalii.

Instrucțiuni de recuperare în siguranță

Eliminare

Aparatele vechi au încă o valoare reziduală. O abordare prietenoasă cu mediul va asigura reciclarea materialelor prime valoroase.

Agenții frigorific și materialele de izolare utilizate în echipamentul dumneavoastră necesită proceduri speciale de manipulare. Înainte de mutare, asigurați-vă că nu există nicio deteriorare a conductei de pe spatele dispozitivului.

Puteți obține cele mai recente informații despre eliminarea echipamentelor uzate și ambalarea echipamentelor uzate de la biroul municipal local.

Aruncați acest produs în mod corect.



Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în EU. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați deșeurile în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul returnări și colectări sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Descrierea tipurilor de climă

Tabelul 1 Categoriile climatice

Clasa	Simbol	Interval de temperatură ambientală °C
Temperat extins	SN	+ 10 la + 32
Temperat	N	+ 16 la + 32
Subtropicale	ST	+ 16 la + 38
Tropical	T	+ 16 la + 43

Temperatura extinsă: 'acest echipament de refrigerare este potrivit pentru utilizare într-un interval de temperatură ambientală de la 10°C la 32°C';

Temperatura: 'acest echipament de refrigerare este potrivit pentru utilizare într-un interval de temperatură ambientală de la 16°C la 32°C';

Zona subtropicală: 'acest echipament de refrigerare este potrivit pentru utilizare în intervalul de temperatură ambientală de la 16°C la 38°C';

Tropical: 'acest echipament de refrigerare este potrivit pentru utilizare într-un interval de temperatură ambientală de la 16°C la 43°C';

Stimate client

dacă aveți nevoie de service pentru clienți, vă rugăm să verificați cardul de garanție pentru mai multe informații.