

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT.

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.hotpoint.eu/register




Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le Guide de santé et sécurité.

Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer les boulons de transport. Pour des instructions plus détaillées sur le retrait des boulons, voir le Guide d'installation.

TABEAU DE COMMANDE

1. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
2. Bouton et témoin lumineux SÉCHAGE SEUL
3. Bouton et témoin lumineux VERROU ENFANT
4. Bouton ACTIVE CARE
5. Témoins lumineux ACTIVE CARE
6. Bouton et témoin lumineux MARCHÉ/PAUSE
7. Bouton et témoin lumineux DÉPART DIFFÉRÉ
8. Bouton SÉCHAGE
9. Bouton ESSORAGE
10. Bouton TEMPÉRATURE
11. SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE

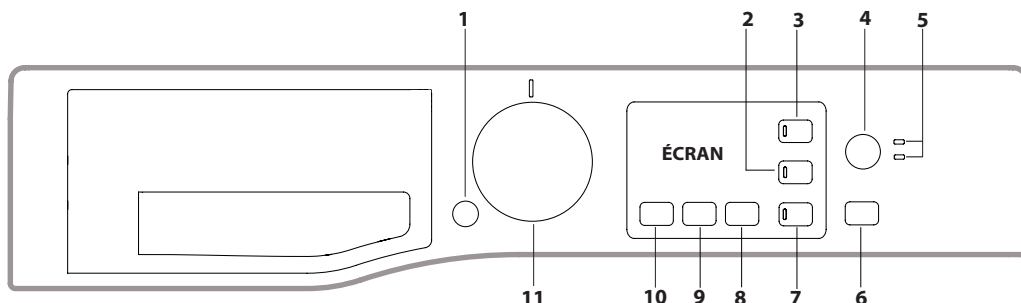

TABEAU DES CYCLES DE LAVAGE

Charge de lavage maximale 9 kg. Charge de séchage maximale 6 kg.
Puissance absorbée en mode arrêt 0,5 W/en mode veille 8 W

Cycle de lavage	Température		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maximale pour lavage (kg)	Durée (h : m)	Séchage	Charge maximale pour essorage (kg)	Produits lessiviels et additifs		Produit lessiviel recommandé		Humidité résiduelle % (****)	Consommation d'énergie kWh	Total eau L	Température de lavage °C
	Réglage	Plage						Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide				
Lav. & Séchage Mixte	30 °C	☼ - 30 °C	1200	3.0	**	✓	3.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lav. & Séchage XL Lit/Bain	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
Coton (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	9.0	3:55	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	1.400	105	45
Synthétiques (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	✓	4.0	●	○	✓	✓	35	0.800	55	43
Laine	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	**	✓	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
Déliçats	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
Anti Allergie	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5.0	**	✓	5.0	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Anti-tache	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	**	✓	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lavage et Steam Hygiène	60 °C	☼ - 60 °C	1400	5.0	**	-	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Essorage et Vidange *	-	-	1400	9.0	**	✓	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinçage et Essorage	-	-	1400	9.0	**	✓	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
Lavage 20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	-	-	●	○	-	✓	49	0.160	90	22
Eco 40-60 (1) (Lavage)	40 °C	40 °C	1351	9.0	3:48	✓	6.0	●	○	✓	✓	53	0.635	65	30
			1351	4.5	2:54	✓		●	○	✓	✓	53	0.375	50	27
			1351	2.5	2:30	✓		●	○	✓	✓	53	0.205	37	23
Intensif 60-90 °C	60 °C	☼ - 90 °C	1400	9.0	2:45	✓	6.0	●	○	✓	✓	49	0.900	90	55
Lav. Rapide	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.200	45	27
Lav. & Séchage XS Rapide	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	✓	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
● Dosage requis ○ Dosage facultatif															
Eco 40-60 (4) (Lavage et Séchage)	40 °C	40 °C	1351	6.0	10:15	✓	6.0	●	○	✓	✓	0	3.174	55	24
			1351	3.0	5:55	✓	3.0	●	○	✓	✓	0	1.560	37	22

La durée de cycle indiquée à l'écran ou sur le manuel d'instructions est une estimation basée sur des conditions standards. La durée réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la température et la pression de l'eau d'entrée, la température ambiante, la quantité de détergent, la quantité et le type de charge, l'équilibrage de la charge et les différentes options sélectionnées. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

1) Eco 40-60 (Lavage) - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale.

Remarque : les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

4) Eco 40-60 (Lavage et séchage) - Cycle de lavage et de séchage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Pour utiliser le cycle « lavage et séchage », sélectionnez le programme de lavage « Eco 40-60 » et réglez le « Séchage » sur « A3 ». Le programme le plus efficient en matière de consommation d'électricité et d'eau pour

laver et sécher du linge en coton normalement sale. À la fin du cycle, les vêtements peuvent être immédiatement rangés dans l'armoire.

Pour tous les organismes de test :

2) Cycle long coton : réglez le programme COTON sur une température de 40 °C.

3) Cycle long synthétique : réglez le cycle SYNTHÉTIQUES sur une température de 40 °C.

* Si vous sélectionnez le cycle et excluez le cycle d'essorage, le lave/sèche-linge effectuera uniquement une vidange.


** La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.

*** Après la fin du programme et de l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

**** L'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Dessus
2. Bac à produit lessiviel
3. Tableau de commande
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

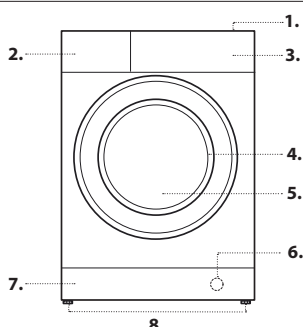

BAC À PRODUIT LESSIVIEL

Compartment* :

Ne pas verser de produit lessiviel dans ce compartiment.

Compartment 1 : produit lessiviel (en poudre ou liquide)

Si vous utilisez une lessive liquide, il est recommandé de retirer l'élément de séparation en plastique **A** (fourni) afin d'assurer un dosage adéquat.


Si vous utilisez une lessive en poudre, placez le séparateur dans la fente **B**.

Compartment 2 : additifs (adoucissants, etc.)

L'adoucissant ne doit pas dépasser le niveau « MAX ».

! Utilisez un produit lessiviel en poudre pour les vêtements en coton blancs, pour le pré-lavage et pour le lavage à plus de 60 °C.

! Suivez les instructions indiquées sur l'emballage du produit lessiviel.

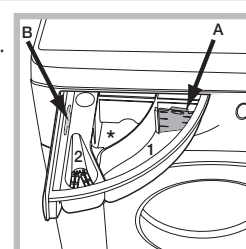

CYCLES DE LAVAGE

Suivez les instructions indiquées par des symboles sur l'étiquette d'entretien des vêtements. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.

Lav. & Séchage Mixte

Utilisez ce cycle pour laver et sécher des vêtements mixtes (coton et synthétiques) en moins de 4 heures. Ce cycle peut être utilisé pour laver et sécher des charges allant jusqu'à la moitié de la capacité de séchage de la machine ; nous recommandons d'utiliser un produit lessiviel liquide.

Lav. & Séchage XL Lit/Bain

Ce cycle convient au lavage et au séchage sans interruption d'articles volumineux en coton, comme le linge de lit et les serviettes de bain, avec la possibilité de charger pleinement la machine ; nous recommandons d'utiliser un produit lessiviel liquide.

Coton

Convient au lavage des serviettes de bain, sous-vêtements, nappes, etc., en lin ou coton résistant, légèrement à moyennement sales.

Synthétiques

Convient spécifiquement aux articles synthétiques (par ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.). En cas de saleté incrustée, la température peut être augmentée jusqu'à 60 ° et un produit lessiviel en poudre peut également être utilisé.

Laine - Wool care:

Le cycle de lavage laine de cette machine est approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine classés comme lavables en machine, à condition que le lavage respecte les instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et celles fournies par le fabricant de ce lave-linge. Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays. (M2227)

Délicats

Cycle de lavage des vêtements très délicats. Pour des résultats optimaux, retournez les vêtements et utilisez un produit lessiviel liquide. Si une option de séchage basée sur la durée est ajoutée, un cycle de séchage particulièrement délicat sera réalisé à la fin du cycle de lavage, grâce à la maniabilité et au contrôle de température appropriée du jet d'eau. Les durées recommandées sont :

- 1 kg de vêtements synthétiques --> 150 min
- 1 kg de vêtements synthétiques et en coton --> 180 min
- 1 kg de vêtements en coton --> 180 min

Le degré de séchage dépend de la charge et de la composition des tissus.

Anti Allergie

Permet d'éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils de chat et de chien.

Anti-tache

Ce programme garantit l'élimination des taches à basse température, tout en préservant les tissus et les couleurs. Il convient aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Lorsque vous utilisez ce programme, ne mélangez pas des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser un produit lessiviel en poudre.

Lavage et Steam Hygiène

Ce cycle convient au lavage des vêtements en coton. Les performances de lavage sont améliorées par la génération de vapeur à la fin du cycle de lavage, ce qui permet d'éliminer jusqu'à 99,9 % des virus et des bactéries*, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des désinfectants.

!! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

*Testé indépendamment par Intertek sur le Parvovirus des rongeurs de type 1, un virus représentatif, et sur les bactéries par Allergy UK avec un programme Coton 60 °C et l'option Vapeur Hygiène activée.

Essorage et Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.

Rinçage et Essorage

Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.

Lavage 20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

! Le cycle fonctionne uniquement 40 °C, conformément à la réglementation.

Intensif 60-90 °C

Cycle de lavage pour les vêtements très sales blancs et de couleur résistante.

Lav. Rapide

Pour laver rapidement les vêtements légèrement sales. N'est pas adapté pour les vêtements en laine, soie et à laver à la main.

Lav. & Séchage XS Rapide

Ce cycle permet de laver et sécher sans interruption jusqu'à 1 kg de petits vêtements ou de T-shirts de différents tissus et couleurs en 45 min. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez un produit lessiviel liquide.

ÉCRAN

L'écran facilite la programmation du lave/sèche-linge et fournit une multitude d'informations.



La partie **A** affiche la durée des différents cycles de lavage disponibles et, une fois que le cycle démarre, le temps restant avant la fin du cycle (l'écran indiquera la durée maximale du cycle sélectionné, qui peut diminuer au bout de quelques minutes, car la durée réelle varie selon la charge de linge et les réglages sélectionnés) ; si la fonction DÉPART DIFFÉRÉ a été activée, l'écran affichera le temps restant avant le début du cycle de lavage sélectionné. De plus, en appuyant sur le bouton correspondant, il est possible de visualiser les valeurs maximales de température, vitesse d'essorage ou le type d'essorage correspondant au programme sélectionné ou les derniers programmes sélectionnés, si compatibles avec le programme sélectionné. Les « phases de lavage » correspondant au cycle de lavage sélectionné et la « phase de lavage » du cycle en cours apparaissent dans la partie **B** :

- Lavage principal
- Rinçage
- Essorage/Vidange
- Séchage

La partie **C** affiche – de gauche à droite – les icônes correspondant à « température », « essorage » et « séchage ». Les barres de « température » indiquent le niveau de température maximal pouvant être sélectionné pour le cycle choisi. Les barres d'« essorage » indiquent la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée pour le cycle choisi. Le symbole s'allume pendant le réglage des paramètres de séchage.

TÉMOIN DE VERROUILLAGE DU HUBLOT

Allumé, ce symbole indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne pour tenter d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE ; si le symbole est éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle de lavage avec du produit lessiviel mais sans linge, en réglant le cycle « Auto-nettoyage ».

UTILISATION QUOTIDIENNE

- Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».
- Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ; le témoin lumineux correspondant à MARCHE/PAUSE clignotera lentement.
 - Ouvrez le hublot. Chargez le linge en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des cycles de lavage.
 - Ouvrez le bac à produit lessiviel et versez le produit dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « BAC À PRODUIT LESSIVIEL ».
 - Fermez le hublot.
 - La machine affiche automatiquement la température maximale et la vitesse d'essorage maximale du cycle sélectionné ou les paramètres utilisés récemment, s'ils sont compatibles avec le cycle sélectionné. Appuyez sur le bouton pour baisser la température petit à petit jusqu'au lavage à froid (paramètre « OFF »).
 - Appuyez sur le bouton pour baisser la vitesse d'essorage petit à petit, jusqu'à ce que l'essorage soit totalement exclu (paramètre « OFF »).
 - Appuyez sur les boutons pour revenir aux valeurs maximales autorisées pour le cycle sélectionné.
 - Sélectionnez le cycle de lavage souhaité.
 - Sélectionnez les options souhaitées.

DÉMARRAGE DU CYCLE

Appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE . Le hublot se verrouille (symbole allumé) et le tambour se met à tourner ; le hublot se déverrouille (symbole éteint) puis il se verrouille à nouveau (symbole allumé) en phase de préparation de chaque cycle de lavage. Vous entendez un « clic » du mécanisme de verrouillage du hublot. Le tambour se remplit d'eau et la phase de lavage démarre une fois le hublot verrouillé.

METTRE UN CYCLE EN PAUSE

Pour mettre un cycle de lavage en pause, appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE ; le témoin lumineux clignote. Pour redémarrer le cycle de lavage là où il a été interrompu, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE .


OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par exemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE pour mettre le cycle en pause ; le témoin lumineux clignote. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE pour continuer le cycle.

MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage en cours, mettez le lave/sèche-linge en pause en appuyant sur le bouton MARCHE/PAUSE (le témoin lumineux correspondant clignote), puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE .

! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé. Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

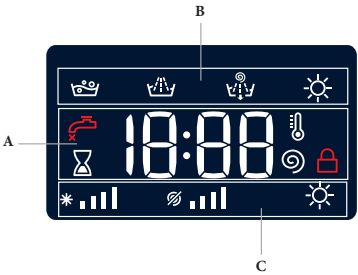

À LA FIN DU CYCLE DE LAVAGE

La fin du cycle est indiquée par la mention « END » à l'écran. Lorsque le symbole  s'éteint, le hublot peut être ouvert. Ouvrez le hublot et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur le bouton MARCHE/ARRÊT , le lave-linge s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ. Fermez le robinet d'eau et retirez le linge du lave-linge. Laissez le hublot ouvert pour laisser sécher le tambour.

OPTIONS

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec le cycle de lavage programmé, le témoin lumineux clignote et l'option n'est pas activée.

Départ Différé

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez sur le bouton correspondant plusieurs fois jusqu'à ce que la durée de retardement souhaitée soit atteinte. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'écran.

Température

Chaque cycle de lavage dispose d'une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton . La valeur s'affichera à l'écran.

Essorage

Chaque cycle de lavage dispose d'une vitesse d'essorage prédéfinie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton . La valeur s'affichera à l'écran.

Active Care

Le lave/sèche-linge est doté de la technologie innovante « Active Care », qui peut être activée sur 2 modes :

- Lorsque Active Care est sur le mode « **Lavage** », l'eau et le produit lessiviel sont pré-mélangés, activant ainsi immédiatement les composants de nettoyage. Cette émulsion active est directement introduite dans le tambour du lave/sèche-linge et pénètre les fibres plus efficacement pour nettoyer les saletés tenaces à faible température, tout en préservant pleinement les couleurs et les tissus.
- Lorsque Active Care est sur le mode « **Lavage + Séchage** », en plus de l'avantage du mode « lavage », la technologie Active Care définit la température de séchage appropriée afin de garantir des résultats de séchage optimaux.

! Notez qu'en mode « **Lavage + Séchage** », la phase de séchage est automatiquement activée et démarra immédiatement après la phase de lavage, sans interruption.

Les cycles compatibles avec Active Care sont : Coton, Synthétiques, Antiallergie, Anti-tache et Intense 60-90 °C

! L'option modifie la durée du cycle.

Séchage

Le bouton « Séchage »  ajoute une phase de séchage qui démarra automatiquement à la fin de la phase de lavage, sans interruption. La machine sélectionnera le niveau de séchage maximal compatible avec le cycle de lavage choisi. Il est possible de modifier le réglage du séchage en appuyant sur le bouton et en sélectionnant le niveau de séchage ou le temps de séchage du linge souhaité :

- **Prêt à ranger (A3)** : convient pour le linge qui peut être rangé sans avoir besoin d'être repassé.
 - **Prêt à suspendre (A2)** : idéal pour les vêtements qui n'ont pas besoin d'un séchage complet.
 - **Prêt à repasser (A1)** : convient pour les vêtements qui auront besoin d'être repassés. L'humidité résiduelle assouplit les plis, les rendant plus faciles à éliminer.
- Temps de séchage* : de **210** à **30** minutes.

! Chaque cycle de séchage se termine par une période de refroidissement.

Si la charge de linge à laver et à sécher est supérieure à la capacité de séchage maximale de la machine, n'effectuez que le lavage. Ensuite, retirez quelques vêtements du tambour, jusqu'à ce que la capacité de séchage maximale soit atteinte. À ce stade, suivez les instructions fournies pour le cycle « SÉCHAGE SEUL ».

Séchage Seul

Le bouton « Séchage seul »  vous permet de démarrer un cycle de séchage uniquement.

Sélectionnez le cycle de lavage compatible avec le type de vêtements que vous souhaitez sécher, puis appuyez sur le bouton  pour passer la phase de lavage et n'effectuer que le séchage.

Le niveau de séchage est automatiquement défini au maximum pour le cycle sélectionné. Il est possible de le modifier en appuyant sur le bouton de séchage . Appuyez sur départ. Les cycles compatibles sont indiqués dans le « tableau des cycles de lavage ».

! Chaque cycle de séchage se termine par une période de refroidissement.

VERROU ENFANT

Pour verrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes environ. Lorsque le symbole  est allumé, le tableau de commande est verrouillé (sauf le bouton MARCHE/ARRÊT ). Cela permet d'éviter toute modification accidentelle des cycles de lavage, surtout par des enfants. Pour déverrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes environ.

CONSEILS ET SUGGESTIONS

Séparez le linge en fonction des critères suivants :

Type de tissu (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, vêtements à laver à la main). Couleur (séparez les vêtements colorés des vêtements blancs, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (petits vêtements, comme des bas en nylon, et articles avec des crochets, comme des soutiens-gorges : placez-les dans un sac de lavage).

Videz les poches :

Les objets tels que les pièces ou les briquets peuvent endommager le lave/sèche-linge et le tambour. Vérifiez toutes les poches.

Suivez les recommandations concernant le dosage/les additifs

Cela permet d'optimiser les résultats du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de lessive dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de lessive.

Utilisez une température basse et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « Tableau des cycles de lavage » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien du lave/sèche-linge, éteignez-le et débranchez-le du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave/sèche-linge. Effectuez le nettoyage et l'entretien du lave/sèche-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).

Coupage de l'arrivée d'eau et de l'électricité

Fermez le robinet d'eau après chaque lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave/sèche-linge et éviterez les fuites.

Débranchez le lave/sèche-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

Nettoyage du lave/sèche-linge

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

Le lave/sèche-linge est doté d'un cycle « Auto- nettoyage » pour ses éléments intérieurs. Ce cycle doit être lancé sans linge dans le tambour.

Afin d'optimiser ce cycle, il est possible d'utiliser un produit lessiviel (10 % de la quantité indiquée pour les vêtements peu sales) ou des additifs spéciaux pour nettoyer le lave-linge. Il est recommandé d'effectuer un cycle de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.

Pour démarrer le programme, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.

Le cycle démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour arrêter le cycle, appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/PAUSE .

Nettoyage du bac à produit lessiviel

Retirez le bac à produit lessiviel en le tirant vers l'extérieur. Rincez-le à l'eau claire. Répétez cette opération le plus souvent possible.

Entretien du hublot et du tambour

Laissez toujours le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lave/sèche-linge est doté d'une pompe à nettoyage automatique ne nécessitant aucun entretien. Il se peut que de petits articles (comme des pièces ou des boutons) tombent dans la chambre intermédiaire de protection située à la base de la pompe.

! Vérifiez que le cycle de lavage est terminé et débranchez la machine.

Pour accéder à la chambre intermédiaire :

1. Retirez la plinthe de protection située à l'avant de la machine en insérant un tournevis au milieu et sur les côtés de la plinthe, en l'utilisant comme levier.
2. Desserrez le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule.
3. Nettoyez soigneusement l'intérieur.
4. Revissez le couvercle.
5. Remettez la plinthe en place en vous assurant que les crochets sont en face des fentes avant de pousser la plinthe sur l'appareil.

Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.

! N'utilisez jamais des tuyaux usagés.

ACCESSOIRES

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de lave/sèche-linge.

Kit pour tour de lavage-séchage

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre lave/sèche-linge pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.

TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez pas le lave/sèche-linge en le saisissant par le dessus.

Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le bac à produit lessiviel sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Replacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans les « Consignes d'installation ».

MODE DÉMO : pour désactiver cette fonction, éteignez le lave/sèche-linge. Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « MARCHE/PAUSE » >|||, puis dans les 5 secondes appuyez également sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » ⏻ et maintenez les deux boutons enfoncés pendant 2 secondes.

DÉPANNAGE

Votre lave/sèche-linge peut parfois refuser de fonctionner. Avant de contacter le service d'assistance technique, vérifiez si le problème ne peut pas être résolu à l'aide de la liste suivante.


Anomalies	Causes possibles/Solutions
Le lave/sèche-linge ne démarre pas.	L'appareil n'est pas branché dans la prise de courant ou il n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact. La maison n'est pas alimentée.
Le cycle de lavage ne démarre pas.	Le hublot du lave/sèche-linge n'est pas bien fermé. Le bouton MARCHE/ARRÊT ⏻ n'a pas été enfoncé. Le bouton MARCHE/PAUSE > n'a pas été enfoncé. Le robinet d'eau n'a pas été ouvert. Un départ différé a été configuré.
Le lave/sèche-linge ne se remplit pas d'eau (« H2O » s'affiche à l'écran).	Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas relié au robinet. Le tuyau est plié. Le robinet d'eau n'a pas été ouvert. La maison n'est pas alimentée en eau. La pression est trop faible. Le bouton MARCHE/PAUSE > n'a pas été enfoncé.
Le lave/sèche-linge charge et évacue l'eau en permanence.	Le tuyau de vidange n'est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport au sol. L'extrémité libre du tuyau est immergée dans l'eau. Le système de vidange mural n'est pas doté d'un reniflard. Si le problème persiste au terme de ces vérifications, coupez l'arrivée d'eau, mettez l'appareil hors tension et contactez le Service d'assistance technique. Si votre habitation se trouve au niveau des étages supérieurs d'un bâtiment, le problème peut être dû à un siphonnement à rebours, ce qui causerait l'alimentation en eau et la vidange permanentes du lave/sèche-linge. Des vannes anti-siphonnement sont disponibles dans le commerce. Elles vous aideront à résoudre le problème.
Le lave/sèche-linge ne se vide pas ou n'essore pas.	Le cycle de lavage ne comprend pas la vidange : avec certains cycles, la vidange doit être démarrée manuellement. Le tuyau de vidange est plié. Le conduit de vidange est bouché.
Le lave/sèche-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.	Le tambour n'a pas été correctement débloqué pendant l'installation. Le lave/sèche-linge n'est pas de niveau. Le lave/sèche-linge est placé entre des placards et le mur.
Le lave/sèche-linge fuit.	L'arrivée d'eau n'est pas bien vissée. Le bac à produit lessiviel est obstrué. Le tuyau de vidange n'est pas correctement attaché.
Le témoin lumineux MARCHE/PAUSE > clignote rapidement et un code d'erreur apparaît à l'écran (par ex. F-01, F-...).	Mettez la machine hors tension et débranchez-la. Attendez une minute environ et remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez le Service d'assistance technique.
Il y a trop de mousse.	Le produit lessiviel n'est pas adapté au lavage en machine (vous devez trouver la mention « pour lave/sèche-linge », « lavage en machine et à la main » ou toute mention analogue sur l'emballage). Vous avez utilisé trop de produit lessiviel.
Le lave/sèche-linge ne sèche pas.	L'appareil n'est pas branché dans la prise de courant ou il n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact. Il y a eu une panne de courant. Le hublot n'est pas bien fermé. Un Départ différé a été programmé. Le SÉCHAGE est en position OFF.



Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant nos sites **web docs.hotpoint.eu** et **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site www.hotpoint.eu. Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>.

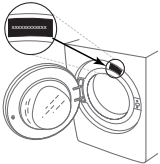

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteignez et débranchez le lave-linge. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE


Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge.

N'utilisez pas de détergents pour vitres ou de nettoyants universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.


CONTRÔLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée afin de vous assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, remplacez-le par un nouveau tuyau que vous pouvez vous procurer auprès du Service après-vente ou de votre revendeur spécialisé.

En fonction du type de tuyau :

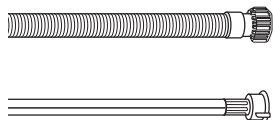

Si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifiez périodiquement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être remplacé.

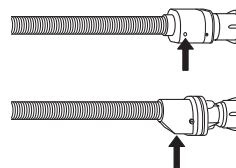


Pour les tuyaux équipés d'une protection contre les fuites : vérifiez la fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction de protection contre les fuites s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf.


Pour dévisser ce tuyau, appuyez sur le bouton de libération (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

NETTOYAGE DES FILTRES EN MAILLE SITUÉS DANS LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU


1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.




2. Nettoyez soigneusement avec une fine brosse le filtre en maille situé à l'extrémité du tuyau.

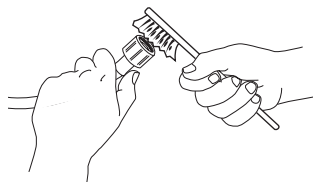

3. Maintenant, dévissez manuellement le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. En utilisant une pince, retirez le filtre en maille de la vanne située à l'arrière du lave-linge et nettoyez-le avec soin.

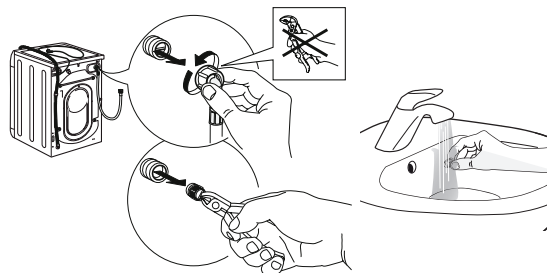


4. Remettez le filtre en maille en place. Raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et au lave-linge. N'utilisez pas d'outil pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés.

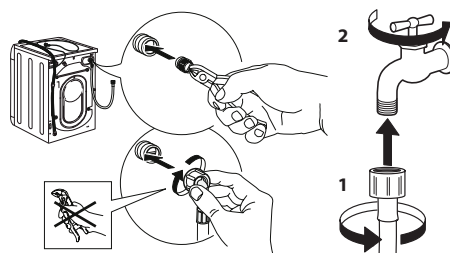

NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS

Retirez le bac à produits en le soulevant et en le tirant vers vous (voir illustration).

Rincez le bac à produits lessiviels à l'eau claire. Répétez cette opération régulièrement.

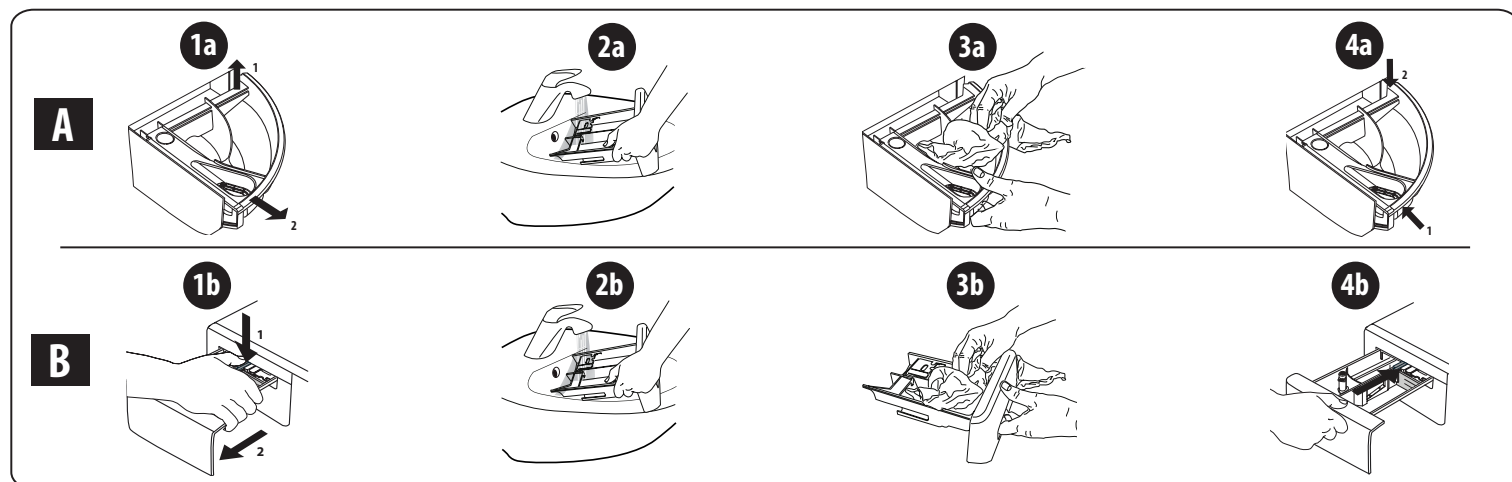


NETTOYAGE DU FILTRE À EAU/ÉVACUATION DE L'EAU RÉSIDUELLE

Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre à eau ou d'évacuer l'eau résiduelle. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendez que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle.


Nettoyez le filtre à eau régulièrement tous les trois mois, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre.

Si l'eau ne peut pas s'évacuer, l'écran indique une obstruction éventuelle du filtre à eau.


1. Retirez le bandeau inférieur : à l'aide d'un tournevis, procédez comme illustré ci-dessous.

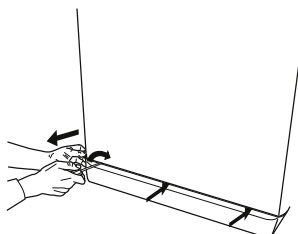


2. Récipient pour la vidange de l'eau : placez un récipient bas et large sous le filtre à eau afin de récupérer l'eau résiduelle.

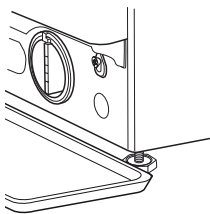


3. Vidangez l'eau : tournez lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée. Laissez l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en tournant vers la droite. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée.

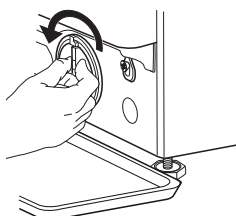


4. Retirez le filtre : placez un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirez le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche.

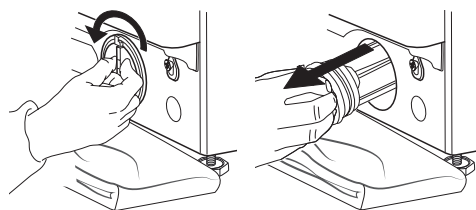

5. Nettoyez le filtre à eau : retirez les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyez-le à l'eau courante.

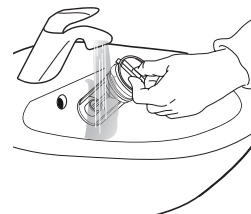

6. Insérez le filtre à eau et remettez en place le bandeau : réinsérez le filtre à eau en le tournant vers la droite. Veillez à le tourner à fond ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Afin de tester l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de détergent. Ensuite, réinstallez le bandeau.

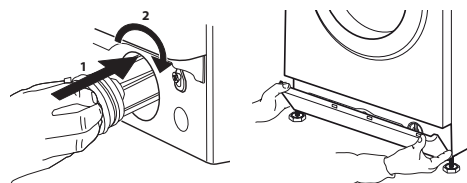

TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez jamais le lave-linge en le saisissant par le dessus.

1. Débranchez la prise électrique et fermez le robinet d'eau.
2. Vérifiez que le hublot et le bac à produits sont bien fermés.
3. Déconnectez le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirez le tuyau d'évacuation de votre point de vidange. Éliminez toute l'eau restant dans les tuyaux et fixez ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport.

4. Remettez les boulons de transport. Réalisez en sens inverse la procédure de retrait décrite dans le « Guide d'installation ».

Important : ne transportez jamais le lave-linge sans avoir mis en place les boulons de transport.

SERVICE APRÈS-VENTE

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE


1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en consultant les suggestions du chapitre **DÉPANNAGE**

SI LE PROBLÈME PERSISTE MALGRÉ LES VÉRIFICATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Pour recevoir une assistance, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie.

Lorsque vous contactez notre service après-vente, indiquez toujours :

- une brève description du problème ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;

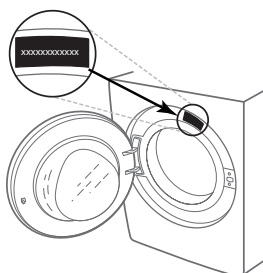

2. Mettez la machine hors tension, puis remettez-la sous tension pour voir si le problème persiste.

- le numéro de service (numéro qui figure après le mot Service sur la plaque signalétique) ;

SERVICE 0000 000 00000



- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont requises, quelles qu'elles soient, consultez un service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces détachées d'origine et la réalisation correcte des réparations).