


Brandt

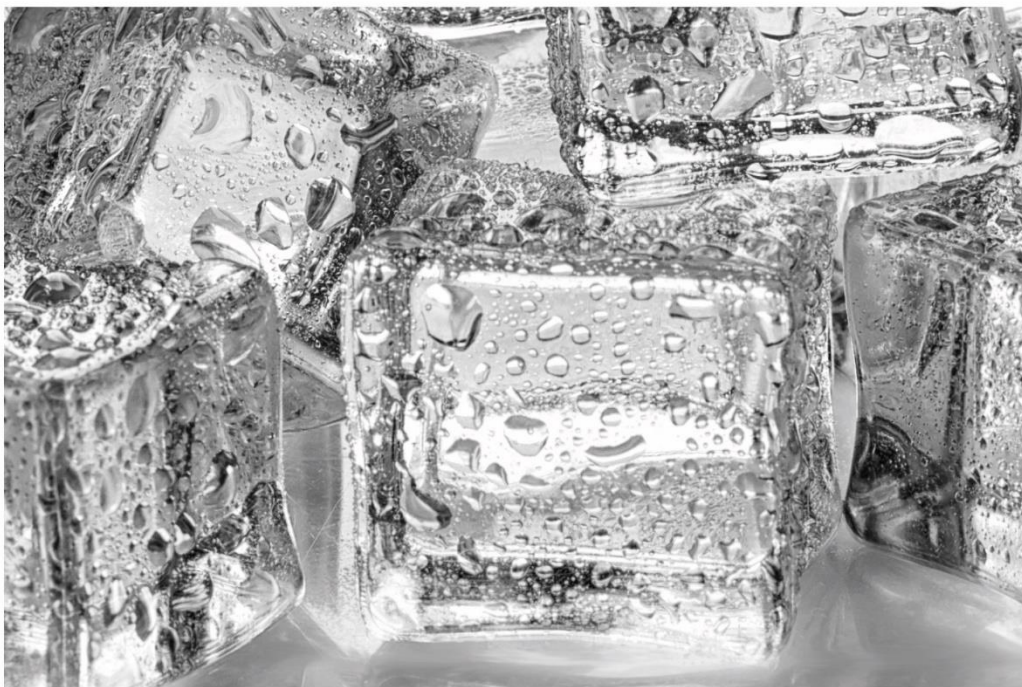

MANUEL D'INSTRUCTIONS - FR
INSTRUCTION MANUAL - EN
GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO - ES
MANUAL DE INSTRUÇÕES - PT
BRUGSVEJLEDNING - DA
NÁVOD K POUŽITÍ - CZ
GEBRUIKSHANDLEIDING - NL

Réfrigérateur - FR
Fridge - EN
Frigorífico - ES
Frigorífico - PT
Køle - DA
Lednička - CZ
Koel - NL

BFL584YNW
BFL584YNX

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un produit **BRANDT** et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez nos dernières innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter pleinement de votre achat.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1.	À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR	4
	Consignes de sécurité	4
	Mise au rebut	6
	Installation de votre appareil	6
	Utilisation de votre réfrigérateur	9
2.	PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL	10
	Installation de votre nouvel appareil	10
	Description de l'appareil	14
3.	UTILISATION DE L'APPAREIL	15
	Écran de contrôle.....	15
	Utilisation de l'appareil	17
	Conseils et astuces.....	18
4.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	19
	Nettoyage et entretien	19
	Dépannage.....	20

1. À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR



Cet appareil est conforme aux normes européennes



Consignes de sécurité

Pour votre sécurité et une utilisation correcte de votre appareil, lisez attentivement cette notice (y compris les mises en garde et les conseils utiles qu'elle contient) avant l'installation et la première utilisation.

Afin d'éviter d'endommager l'appareil et/ou de vous blesser inutilement, il est important que les personnes amenées à l'utiliser aient pris entièrement connaissance de son mode de fonctionnement ainsi que des consignes de sécurité.

Conservez cette notice et pensez à la ranger à proximité de l'appareil, afin qu'elle soit transmise avec ce dernier en cas de vente ou de déménagement. Cela permettra de garantir un fonctionnement optimal et d'éviter tout risque de blessure.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.

SECURITE GENERALE ET MISES EN GARDE

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;

- les environnements de type chambres d'hôtes ;

- la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, éloignez les animaux domestiques.
- Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Rendez la fermeture de la porte inutilisable, ou mieux encore, démontez la porte afin d'éviter par exemple qu'un enfant ou un animal ne risque de rester enfermé à l'intérieur en jouant.

Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux conseils que nous vous donnons (voir chapitre «Anomalies de fonctionnement»), faites appel exclusivement aux centres de service après-vente agréés ou bien à un professionnel qualifié.



ATTENTION

- Votre appareil doit être installé, fixé si nécessaire, et utilisé conformément aux instructions de cette notice ; ce afin d'éviter tout risque dû à son éventuelle instabilité ou à une mauvaise installation.
- Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

- N'exposez jamais l'appareil à une flamme.
- Arrêtez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer ou le déplacer.
- Pour les modèles équipés d'un distributeur d'eau ou d'un compartiment à glaçons, ne remplissez ou raccordez qu'avec une alimentation en eau potable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Les agents de réfrigération et isolation utilisés dans cet appareil contiennent des gaz inflammables. Lorsque vous mettez le système au rebut, faites-le auprès d'un centre de collecte agréé. N'exposez jamais l'appareil aux flammes.

Liquide réfrigérant

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit endommagé.



Attention : Risque d'incendie

Si le circuit de réfrigération était endommagé :

-Évitez les flammes nues et toute source d'inflammation.

-Ventilez bien la pièce où se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier la composition de cet appareil, de quelque manière que ce soit.

Tout dommage fait au cordon peut provoquer un court-circuit, et/ou une électrocution.



Mise au rebut

Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés doivent être remis à un point de collecte habilité.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Certains matériaux d'emballage de cet appareil sont également recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs prévus à cet effet.

En conformité avec les dispositions législatives les plus récentes en matière de protection et respect de

l'environnement, votre appareil ne contient pas de H.F.C., mais un gaz réfrigérant appelé R600a. Le type exact de gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil est d'ailleurs indiqué clairement sur la plaque signalétique qui se trouve à l'intérieur de votre appareil, sur la paroi gauche en bas. Le R600a est un gaz non polluant qui ne nuit pas à la couche d'ozone et dont la contribution à l'effet de serre est quasiment nulle.

Installation de votre appareil



Attention :

Seule une installation correcte de votre appareil respectant les prescriptions qui vous sont données dans ce guide d'installation et d'utilisation vous permettra de conserver vos aliments dans de bonnes conditions, et avec une consommation d'énergie optimisée.

INSTALLATION

- Si votre appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu'elles servent uniquement à faciliter les petits mouvements. Ne le déplacez pas sur de plus longs trajets.
- Procédez au premier nettoyage avant de brancher votre appareil au réseau électrique. Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez directement la fiche.
- Placez l'appareil dans une pièce sèche et aérée.
- Évitez les balcons, les vérandas, les terrasses, la chaleur excessive l'été

et le froid en hiver pourraient empêcher le bon fonctionnement de votre appareil, voire même l'endommager.

- Ne le placez pas près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur par exemple.
- Maintenez une distance minimum entre votre réfrigérateur et les autres meubles de 3 à 5 cm sur les côtés et 10 cm au-dessus pour une bonne circulation de l'air autour de l'appareil.
- Placez l'appareil à une distance convenable du mur au moyen des entretoises qui peuvent être fournies dans le sachet d'accessoires.
- Votre appareil a été conçu pour un fonctionnement optimal à une certaine température ambiante. On dit alors qu'il est conçu pour une "classe climatique" particulière. Cette classe climatique est indiquée en clair sur la plaque signalétique située à l'intérieur de votre appareil, sur la paroi gauche en bas. Au-delà de ces températures, les performances de votre appareil peuvent se trouver diminuées.

Classe	Température ambiante
SN	de + 10°C à + 32°C
N	de + 16°C à + 32°C
ST	de + 16°C à + 38°C
T	de + 16°C à + 43°C

Conseils :

Une fois votre appareil installé, réglez ses pieds de manière à ce qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, vous faciliterez ainsi la bonne fermeture de la porte.

Avant d'y mettre les aliments, nettoyez l'intérieur et l'extérieur de votre appareil avec du bicarbonate de soude dissout dans de l'eau (1 cuillère à soupe de bicarbonate pour 4 litres

d'eau). N'utilisez pas d'alcool, de poudres abrasives ou de détergents qui pourraient abîmer les surfaces. (Voir chapitre « Nettoyage de votre appareil »).

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur et doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique.

La prise doit être dûment reliée à la terre.

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

Conseils pour l'installation Electrique

- N'utilisez ni prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple.
- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

Votre appareil est conforme aux directives européennes et à leurs modifications.

ECONOMIES D'ENERGIE

Pour limiter la consommation électrique de votre appareil :

- Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre «Installation de votre appareil»).
- Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.
- N'introduisez pas d'aliments encore chauds dans votre réfrigérateur ou congélateur, en particulier s'il s'agit de soupes ou de préparations qui libèrent une grande quantité de vapeur.
- Veillez au fonctionnement optimal de votre appareil en ne laissant pas s'accumuler trop de givre dans le congélateur (dégivrez-le quand l'épaisseur de givre dépasse 5-6 mm) et en nettoyant périodiquement le condenseur (voir chapitre «Entretien courant de votre appareil»).
- Contrôlez régulièrement les joints des portes et assurez-vous qu'elles ferment toujours de manière efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente.
- Ne le laissez pas réglé à une température trop basse.
- Le non-respect de la disposition des tiroirs, bacs et étagères pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.



Attention

Si l'appareil a été transporté chez vous en position horizontale, mettez-le à la verticale et attendez deux heures avant de le brancher. Une petite quantité d'huile peut s'être écoulée dans le circuit de réfrigération, vous devez lui laisser le temps de refluer vers le moteur avant de brancher l'appareil, faute de quoi vous risquez de l'endommager.

Avant toute opération d'entretien ou de dépannage, débranchez la fiche d'alimentation électrique. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez directement la fiche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant tout entretien, débranchez l'appareil et coupez le courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un système à vapeur, des huiles volatiles, des solvants organiques ou des composants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus pour retirer la glace. Utilisez un grattoir en plastique.
- Pour remplacer l'ampoule d'éclairage, si cette opération est possible par l'utilisateur, se reporter à la rubrique « Entretien courant » de cette notice. Veillez toujours à débrancher votre appareil au préalable.

ATTENTION : si l'appareil est équipé d'un éclairage à LED, celui-ci ne peut être remplacé que par un technicien agréé.

Utilisation de votre réfrigérateur

SIGNALÉTIQUE "ZONE FROIDE"



Vous trouverez dans votre réfrigérateur le symbole ci-contre. Il indique clairement

l'emplacement de la zone la plus froide de votre appareil, la température y est inférieure ou égale à +4°C.

Au niveau de cette zone, un indicateur de température vous permet de vérifier le bon réglage de votre réfrigérateur.

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE (Selon modèles)

Réglez votre thermostat



Température correcte



Attention :

Une ouverture prolongée de la porte du réfrigérateur entraîne une hausse de la température intérieure. Vous devez effectuer la lecture de l'indicateur dans les 30 secondes après ouverture de la porte pour qu'elle soit correcte.

Réglage de la température

- A la mise en service de votre appareil, placez le thermostat sur une position moyenne.
- 4 heures après la mise en service de votre appareil ou après tout changement de réglage du thermostat, observez l'indicateur de température
- Si l'indicateur reste noir, faites baisser peu à peu la température en sélectionnant un chiffre plus élevé autour du thermostat, et vérifiez à nouveau l'indicateur de température après 4h. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.
- Si l'indicateur devient vert et que la mention " OK " est visible, la température de votre réfrigérateur est correctement réglée.



Conseil :

La température interne de votre réfrigérateur dépend étroitement de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et de la quantité et de la température des aliments que vous aurez mis dans votre réfrigérateur. Vous devez donc vérifier régulièrement l'état de l'indicateur de température et ajuster si nécessaire le réglage de votre thermostat comme indiqué ci-dessus.

PRÉPARATION DES ALIMENTS

Emballer bien les aliments frais : ils garderont ainsi arôme, couleur, teneur en humidité et fraîcheur. Vous éviterez également de cette manière que le goût de certains aliments ne se transmette à d'autres. Seuls les légumes, fruits et salades peuvent être stockés sans emballage dans le bac à légumes. Laissez refroidir les plats et boissons chauds à l'extérieur de l'appareil. Enlevez les emballages carton autour des pots de yaourt. Vérifiez bien la date limite de consommation indiquée sur les produits que vous avez achetés. Elle ne doit pas être dépassée.

RANGEMENT DES ALIMENTS

Laissez un espace entre les aliments pour que l'air puisse circuler librement et pour éviter toute contamination entre les différents produits alimentaires. Ne placez pas les emballages et les aliments en contact avec la paroi au fond de l'appareil, c'est un endroit particulièrement froid et humide de l'appareil, des gouttelettes d'eau et de givre viennent s'y condenser au cours du fonctionnement normal de votre réfrigérateur.

La zone la plus froide, signalée par le logo "OK", est destinée aux aliments délicats, aux aliments sensibles et hautement périssables: viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le dégivrage de la partie réfrigérateur de votre appareil est entièrement automatique. L'eau du dégivrage s'écoule vers un bac de récupération situé sur le moteur.

La chaleur dégagée par le moteur fait évaporer le contenu de ce bac. L'apparition de gouttelettes d'eau ou de givre sur la paroi verticale au fond de votre réfrigérateur est tout à fait normale. C'est un endroit particulièrement froid et humide de l'appareil, des gouttelettes d'eau et de givre viennent s'y condenser au cours du fonctionnement normal de votre appareil. Ce givre est régulièrement éliminé lors des phases de dégivrage automatique de votre réfrigérateur

2. PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

Installation de votre nouvel appareil


Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez les instructions suivantes :

Ventilation de l'appareil



Afin de garantir l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, vous devez maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil. La chaleur pourra ainsi se dissiper. À cet effet, veillez à conserver un espace suffisant autour du réfrigérateur.

Suggestion : Il est recommandé de garder un espace d'au moins 75mm à l'arrière, de 100mm au-dessus et de 50mm entre les côtés et le mur et un espace à l'avant permettant d'ouvrir la porte d'un angle de 135°. Voir sur le schéma suivant.

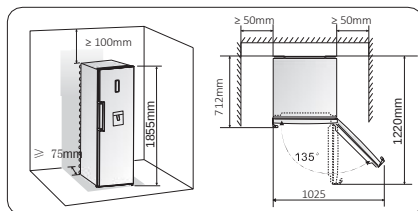

Remarque :


- Cet appareil fonctionne bien dans les classes climatiques indiquées dans le tableau ci-après.
- Un fonctionnement pendant de longues périodes à des températures supérieures ou inférieures à la gamme préconisée peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Classe climatique	Température Ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

- Placez votre appareil dans un lieu sec afin d'éviter des conditions de forte humidité.
- Ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil, à la pluie ou au gel. Placez l'appareil loin de toutes sources de chaleur telles que poêles à bois, feux ou radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil


- Pour une meilleure mise à niveau et une meilleure circulation de l'air dans la partie inférieure arrière de l'appareil, il peut être nécessaire d'ajuster les pieds de l'appareil. Vous pouvez les régler manuellement ou à l'aide d'un outil adapté.
- Pour permettre aux portes de se fermer, inclinez l'appareil de 10 mm vers l'arrière.
≤10mm

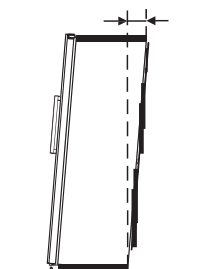

Installation des poignées de porte

Pour faciliter le transport, les poignées de porte sont fournies séparément dans une poche en plastique ; pour les installer, suivez les instructions ci-après :

1. Retirez les caches des vis du côté gauche de la porte, puis rangez-les dans la poche en plastique.
2. Adaptez la poignée du côté gauche de la porte, en veillant à ce que les axes des trous des vis soient alignés avec ceux de la poignée, tel qu'illustré sur le schéma.
3. Fixez la poignée à l'aide des vis fournies dans le sac en plastique, puis remplacez le capot pour poignée.

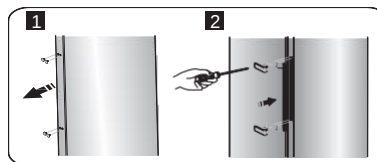





Remarque : Installez le capot pour poignée tel qu'illustré sur le schéma. Commencez par attacher le bouton puis refermez le capot de l'intérieur, jusqu'à entendre un déclic.

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Si l'emplacement de l'appareil l'exige, vous pouvez inverser le sens d'ouverture de la porte (de la droite vers la gauche).


Attention ! Lorsque vous inversez la porte, l'appareil doit être débranché. Débranchez l'appareil lorsque vous effectuez cette opération.

Outils nécessaires :




	
Clé à douille de 8mm	Tournevis à tête plate
	
Tournevis cruciforme	Clé de 8mm

Remarque : avant de commencer, placer le réfrigérateur à l'horizontale, face arrière au sol, afin d'avoir accès à sa base. Utilisez pour cela de la mousse d'emballage ou un matériau similaire pour éviter d'endommager l'arrière du réfrigérateur. Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit :


1. Placez le réfrigérateur en position verticale. Ouvrez la porte supérieure pour en retirer tous les balconnets (afin de ne pas les endommager) puis refermez-la.

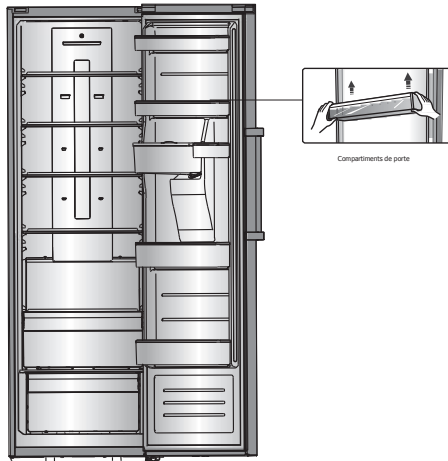


3. Retirez la pièce ① au-dessus du réfrigérateur du côté droit puis les pièces ③ et ④ au-dessus de la porte, de la même manière. Retirez la pièce ② puis rangez-la dans la poche en plastique.

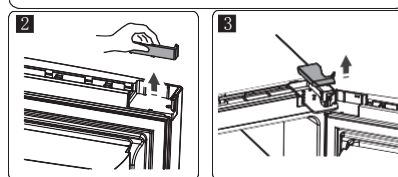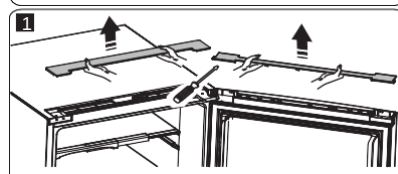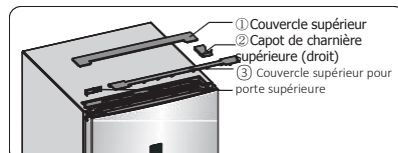

3. Débranchez le connecteur électrique ① ainsi que le connecteur ②, puis retirez la pièce ③.


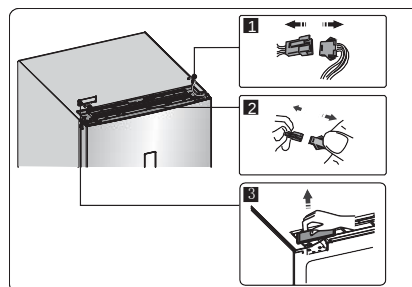


4. Retirez les vis ①, le câble séparé ②, et retirez la pièce ③.

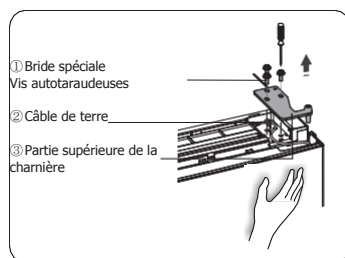


Remarque : maintenez la porte supérieure au cours de l'étape 4 pour éviter qu'elle ne tombe.

5. Retirez la porte supérieure et placez-la sur une surface non rugueuse, face avant vers le haut. Relevez les pièces ① et ④ puis les vis desserrées ②, comme indiqué sur le schéma. Changez la poignée ③ du côté droit, puis posez les vis ② sur les pièces ① et ④ tour à tour. Desserrez les vis ⑦, détachez les pièces ⑥ et ⑤ puis retournez la pièce ⑥. Installez les pièces ⑤ et ⑥ du côté gauche en utilisant les vis ⑦.

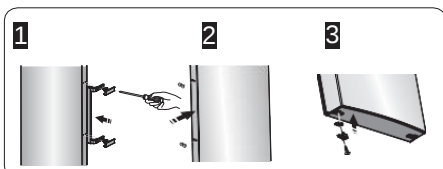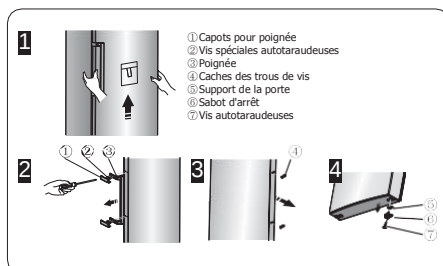


6. Placez votre réfrigérateur à plat, retirez la pièce ③ puis vissez les vis ④. Retirez les pièces ② et ①.

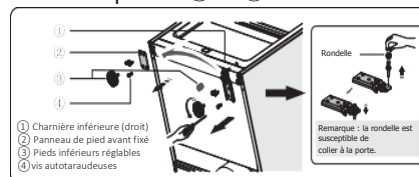


7. Dévissez la charnière inférieure, changez-la de côté, puis vissez et installez la rondelle.


8. Répétez l'étape 6. Changez la pièce ① du côté gauche et la pièce ② du côté droit puis vissez-les avec les vis ④. Enfin, installez la pièce ③.

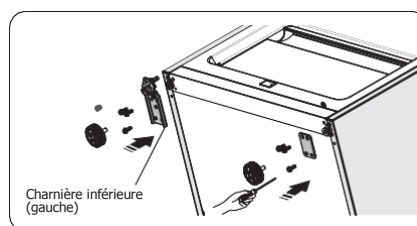


9. Dévissez l'axe de la charnière supérieure, retournez-la et fixez l'axe dessus. Remplacez enfin l'ensemble du bon côté.

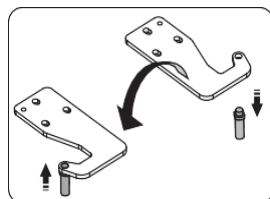


10. Échangez les câbles des encoches gauche et droite de la structure du réfrigérateur.




11. Placez la porte supérieure dans la position souhaitée, ajustez la pièce ① et la porte supérieure. Placez le câble de connexion ② dans la fente de la porte supérieure de la droite vers la gauche puis fixez la pièce ① et le câble ② avec les vis ③ (Veuillez tenir la porte supérieure dans votre main lors de l'installation)

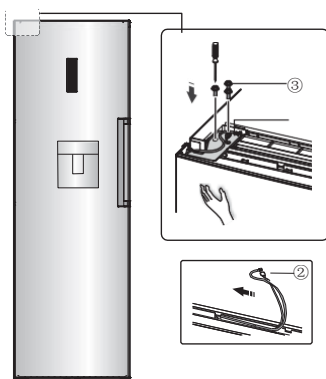


12. Raccordez le connecteur électrique ① selon les indications données à l'étape 3 puis installez la pièce ② (contenue dans le sac plastique).

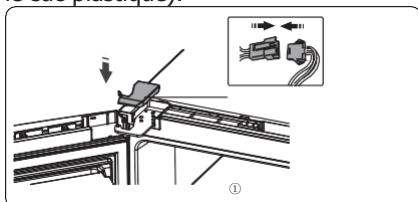

13. Tournez la pièce ① à 180° et installez-la au coin droit de la porte supérieure. Montez la pièce ②. (Ces pièces ont été démontées à l'étape 2.)

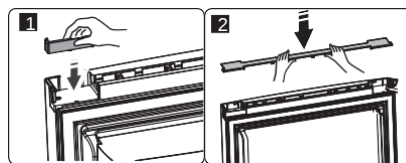


14. Retirez le commutateur à lames du bloc d'adaptation (pièce ③ de l'étape 3) puis montez-le sur l'autre bloc à utiliser (marqué « R » dans le sac plastique). Placez le bloc d'adaptation ayant été retiré dans la poche en plastique.

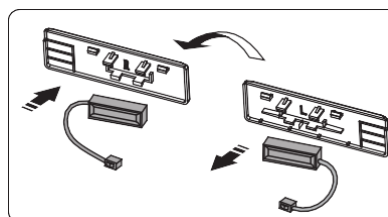

Remarque : assurez-vous que le côté caractère du commutateur s'adapte bien sur le bloc.


15. Installez la pièce ①, raccordez le connecteur de fil ② puis installez la pièce ③.

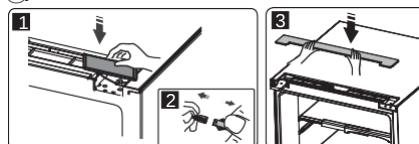

16. Ouvrez la porte supérieure, installez les balconnets puis refermez la porte.

Description de l'appareil

1. Armoire
2. Ampoule à LED
3. Balconnet à vin flexible (en option)
4. Étagère en verre
5. Boîtier flexible (en option)
6. Petite étagère en verre
7. Tiroir Multifresh
8. Couverture du bac à légumes
9. Bloc coulissant de contrôle d'humidité
10. Bac à légumes frais
11. Pieds réglables
12. Balconnet à produits laitiers couvert
13. Compartiment à œufs (à l'intérieur)
14. Balconnet central
15. Porte-bouteille (à l'intérieur)
16. Poignée ergonomique
17. Balconnet à bouteilles
18. Porte du réfrigérateur
19. Joint de la porte du réfrigérateur

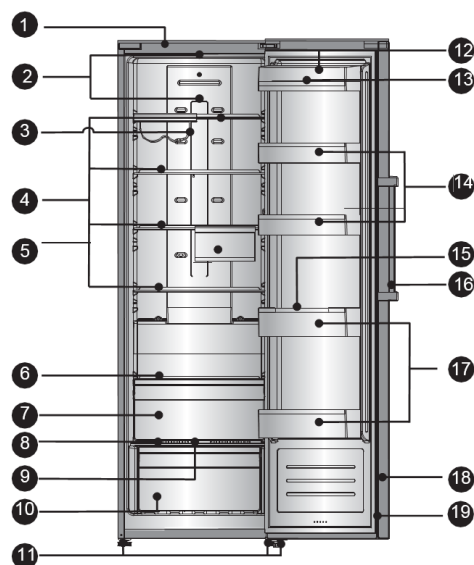

Remarque : du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent être légèrement différentes de celles indiquées dans le présent mode d'emploi, mais son fonctionnement et son utilisation restent cependant les mêmes.

3. UTILISATION DE L'APPAREIL

Écran de contrôle

Utilisez votre appareil selon les modes de contrôle suivants. Les fonctions et des modes affichés sur l'écran de contrôle figurent sur le schéma suivant. Lors de la première mise en marche de l'appareil, l'écran de contrôle rétro-éclairé s'allume et les icônes apparaissent. Si aucun bouton n'est enclenché et si les portes sont fermées, le rétro-éclairage s'éteint.




Contrôle de la température

Lors de la première utilisation, nous vous recommandons de régler la température du réfrigérateur à 4°C. Si vous souhaitez modifier les températures, suivez les instructions ci-après.

Attention ! Lorsque vous sélectionnez une température, celle-ci correspond à la température moyenne du compartiment réfrigérateur. La température de chaque compartiment peut varier de celle affichée à l'écran, selon la quantité d'aliments stockée et leur emplacement. La température ambiante peut également affecter la température interne de l'appareil.

1. Réfrigérateur

Appuyez sur « Réfrigérateur » pour régler la température entre 2°C et 8°C, en fonction de vos besoins. Les valeurs correspondantes s'affichent sur l'écran de contrôle comme dans la séquence suivante.



2. Super Froid



Le mode Super Froid permet de refroidir vos aliments rapidement et de les garder frais plus longtemps.

- Appuyez sur la touche « Super Cool » pour activer la fonction. L'icône s'allume.
- La fonction Super Froid s'arrête automatiquement après 6 heures et la température du réfrigérateur affichée à l'écran est de 2°C.
- Si vous souhaitez arrêter la fonction Super Froid alors qu'elle est active, appuyez sur la touche « Super Cool » ou la touche « Réfrigérateur ». La température du réfrigérateur reviendra à celle précédemment sélectionnée.

3. Vacances



Vous pouvez activer la fonction Vacances si vous vous absentez pendant une longue période.

Pour cela, appuyez sur la touche « Vacances » en le maintenant pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône apparaisse.

- Lorsque la fonction vacances est activée, la température du réfrigérateur passe automatiquement à 15°C afin de minimiser la consommation d'énergie.

Important ! Ne stockez pas d'aliments dans le réfrigérateur pendant ce temps.

- Lorsque la fonction Vacances est activée, vous pouvez la désactiver en pressant sur les boutons « Holiday », « Fridge » ou « Super Cool ». La température du réfrigérateur reviendra à celle précédemment sélectionnée.

4. Alarme



La fonction d'alarme de porte émet un son lorsque la porte de l'appareil reste ouverte plus de 2 minutes et que les produits commencent à tiédir.

L'alarme se répétera 3 fois par minute puis s'arrêtera automatiquement après 10 minutes. Fermez la porte pour l'éteindre.

Alarme de porte

- Pour éteindre l'alarme sonore lorsque les portes sont maintenues ouvertes, comme dans le cas d'un nettoyage du réfrigérateur, appuyez sur le bouton « Alarme » de l'écran de contrôle. L'icône de l'alarme s'éteindra.
- Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant longtemps.

5. Alimentation

Si vous souhaitez nettoyer l'appareil ou arrêter de l'utiliser, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur la touche "Power".

- Lorsque le réfrigérateur est en marche, vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton « Power » pendant 5 secondes, pendant ce temps l'écran d'affichage sera éteint. L'icône de l'alarme s'éteindra.

Important ! Ne stockez pas d'aliments dans le réfrigérateur pendant ce temps.

- Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton « Power » pendant 1 seconde. Le réfrigérateur retrouvera la température réglée précédemment.

6. Verrou Enfant



Vous pouvez appuyer sur le bouton « Child Lock » au cas où des enfants appuieraient sur les touches et modifieraient les réglages. Lorsque la fonction de verrou est activée, aucun autre bouton ne fonctionne à part le bouton de l'alarme.


- Maintenez le bouton « Child Lock » appuyé pendant 3 secondes pour verrouiller les commandes.
- Maintenez le bouton « Child Lock » appuyé une deuxième fois pour déverrouiller les commandes.

Utilisation de l'appareil

Veillez vous référer à la section « Description de l'appareil » pour consulter la liste des accessoires de l'appareil.

Balconnets de porte

- Ils sont conçus pour stocker des œufs, des cannettes de boisson, des bouteilles et des aliments emballés, etc. Veillez à ne pas y stocker d'objets lourds.
- Retirez les aliments présents sur les balconnets lorsque vous souhaitez les nettoyer.

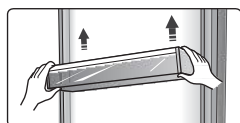

Remarque : des compartiments à œufs sont situés sur l'étagère supérieure. Un porte-bouteille est disponible sur l'étagère inférieure.

Étagère du réfrigérateur

Les étagères du réfrigérateur peuvent être retirées pour leur nettoyage.



Boîtier flexible

- Il est conçu pour y stocker des aliments de petite taille tels que les œufs, le fromage, la confiture, le beurre, de petits gâteaux, fruits ou légumes.
- Il peut glisser le long de l'étagère.



Appuyez légèrement sur le côté gauche ou droit du boîtier pour pouvoir le déplacer le long de l'étagère. Si nécessaire, il vous est possible de retirer le boîtier flexible avec son support pour pouvoir ajuster la position de l'étagère et augmenter l'espace de stockage.

Balconnet à vin (en option)

- Il sert à stocker des bouteilles ou des boissons.
- Il peut également glisser le long de l'étagère.



Appuyez légèrement sur le côté gauche ou droit du casier à bouteilles pour pouvoir le déplacer le long de l'étagère.

- Il peut être retiré pour gagner de l'espace.



- Si nécessaire, il vous est possible de retirer le boîtier flexible avec son support pour pouvoir ajuster la position de l'étagère et augmenter l'espace de stockage.

Tiroir Multifresh

- La température de ce compartiment est inférieure à celle du réfrigérateur d'environ 2-4°C.
- Vous pouvez y stocker du poisson et de la viande.

Couvercle du bac à légumes

- Contrôle la température du bac à légumes et empêche les légumes de se dessécher.

Bac à légumes frais

- Il est destiné à stocker des fruits et des légumes.

Bac à légumes et contrôle d'humidité


- Le bac, monté sur des glissières d'extension télescopiques, sert à conserver les fruits et légumes.

- Ajustez le taux d'humidité avec le bloc coulissant de contrôle d'humidité. Faites-le coulisser de gauche à droite pour augmenter ou réduire le diamètre de l'arrivée d'air.

Une arrivée d'air plus large correspond à un taux d'humidité moins important.

Une arrivée d'air moins large correspond à un taux d'humidité plus important.


- Nous vous conseillons de stocker les légumes avec plus d'humidité et les fruits avec moins d'humidité.

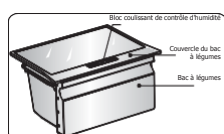

- Lorsque vous retirez le bac à légumes, tirez vers l'avant, puis soulevez le bac afin de le retirer des coulisses. Pensez à sortir les aliments du bac à légumes d'abord. Une fois les tiroirs retirés, assurez-vous que les coulisses sont totalement encastrées.

Porte-bouteille


- Le porte-bouteille peut être utilisé pour stocker les bouteilles. Vous pouvez le placer sur le balconnet de porte inférieur ou intermédiaire et le glisser vers la gauche ou la droite, selon votre préférence.

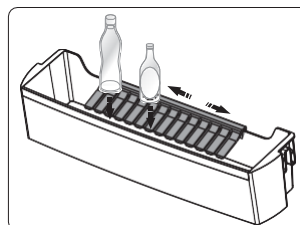

Installer un réfrigérateur/congélateur combiné

- Votre réfrigérateur peut être installé avec un congélateur.

Il peut être installé à l'aide de pièces d'installation prévues à cet effet.

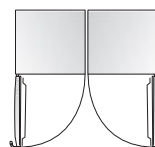

Conseils et astuces

Conseils en termes d'économie d'énergie

Afin d'économiser de l'énergie, respectez les instructions suivantes.

- Évitez de laisser la porte ouverte pendant trop longtemps afin d'économiser l'énergie.
- Placez l'appareil loin de toutes sources de chaleur telles que lumière directe du soleil, radiateurs électriques, cuisinières, etc.
- Ne réglez pas à une température trop basse.
- Ne stockez pas d'aliments chauds ou de liquides chauds/bouillants dans le réfrigérateur.
- Installez l'appareil dans un endroit bien ventilé et non humide. Référez-vous au chapitre « Installation de l'appareil ».

Le non-respect de la disposition des tiroirs, bacs et étagères, pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Évitez de placer des aliments chauds dans le réfrigérateur, cela ferait augmenter la température interne et le compresseur devrait alors travailler davantage et consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enveloppez les aliments à forte saveur ou odeur.
- Placez les aliments de telle façon que l'air puisse circuler librement autour.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous types) : Placez-la sur l'étagère en verre au-dessus du bac à légumes. Respectez toujours les temps de conservation et les dates limites d'utilisation indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Couvrez-les et placez-les sur une des étagères.
- Fruits et légumes : Placez-les dans le bac prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Enveloppez-les dans un film plastique ou du papier d'aluminium hermétique.
- Bouteilles de lait : Refermez-les avec leur couvercle et stockez-les dans les balconnets de porte.

Arrêt de l'appareil

Si vous devez arrêter l'appareil pendant une longue période, suivez les étapes ci-après afin d'éviter la formation de moisissures dans l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la prise d'alimentation de l'appareil.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
4. Laissez les portes ouvertes pour permettre à l'air de circuler.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil (accessoires intérieurs et extérieurs compris) au moins tous les deux mois.

Attention ! Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil. Risque d'électrocution ! Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.

Nettoyage extérieur

Nettoyez régulièrement votre appareil afin d'entretenir son apparence.

- Essuyez l'écran et l'affichage numérique avec un chiffon doux et propre.
- Pulvérisez l'eau sur le chiffon et non directement sur l'appareil. Cela permet de répartir de manière égale l'humidité sur la surface de l'appareil.
- Nettoyez les portes, les poignées et la surface de l'armoire avec un détergent doux puis séchez avec un chiffon doux.

Attention !

- N'utilisez pas d'outils pointus pour éviter de rayer la surface de l'appareil.
- N'employez pas de diluant, de détergent automobile, de Clorox, d'huile étherée, de nettoyant abrasif ou de solvant organique tel que le benzène pour nettoyer. Ces produits peuvent endommager la surface de l'appareil ou entraîner un risque d'incendie.

Nettoyage intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre appareil. Pour faciliter le nettoyage, profitez des moments où il y a peu d'aliments dans le réfrigérateur.

Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution peu concentrée d'eau et de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau tiède avec une éponge essorée ou un chiffon.

Essuyez et séchez entièrement l'intérieur avant de replacer les étagères et les balconnets. Séchez soigneusement toutes les surfaces et les accessoires.

Même si le dégivrage du congélateur s'effectue automatiquement, une mince couche de givre peut se former sur les parois intérieures si la porte est régulièrement ouverte ou reste ouverte pendant longtemps. Si la couche de givre est trop épaisse, choisissez un moment où

le congélateur est pratiquement vide pour le dégivrer, et procédez comme suit :

- Retirez les aliments et accessoires présents dans le compartiment, débranchez l'appareil du secteur et laissez les portes ouvertes. Pour accélérer le dégivrage, veillez à bien ventiler la pièce.

Attention ! N'utilisez pas d'objets tranchants pour retirer la glace à l'intérieur du congélateur. Ce n'est qu'après avoir séché l'intérieur de l'appareil que vous pouvez le rebrancher et le remettre en marche.

Nettoyage des joints de porte

Veillez à nettoyer régulièrement les joints de porte. Ceux-ci peuvent en effet rester collés à l'armoire par des restes de nourriture ou de boisson et s'arracher lors de l'ouverture de la porte. Nettoyez le joint avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez après nettoyage.

Attention ! Ne remettez en marche l'appareil qu'après le séchage complet des joints de la porte.

Remplacement de l'ampoule à LED :

Attention : L'ampoule à LED ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si elle est endommagée, contactez le service après-vente. Pour remplacer l'ampoule à LED, procédez comme suit :

1. Débranchez l'appareil.
2. Retirez le diffuseur de l'ampoule en le soulevant.
3. Maintenez l'ampoule à LED d'une main et tirez-la avec l'autre main en appuyant sur le loquet du connecteur.
4. Remplacez l'ampoule à LED et enclenchez-la.

Dépannage

En cas de problèmes avec votre appareil ou s'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez vérifier les points ci-dessous avant de contacter le service après-vente. Vous pouvez réaliser les quelques vérifications faciles mentionnées dans cette section avant de demander de l'aide.

Attention ! N'essayez pas de réparer votre appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessous, faites appel à un électricien qualifié, un technicien agréé ou au magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.

Symptôme	Causes éventuelles et solutions
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez si l'appareil est bien branché dans la prise secteur.
	Vérifiez si la fonction "Power" est allumée en appuyant sur la touche "power" pendant 1 seconde.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation principale, remplacez-le le cas échéant.
	La température ambiante est trop basse. Abaissez la température intérieure de l'appareil à l'aide du thermostat.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas au cours d'un cycle de dégivrage, ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs dans les compartiments	Nettoyez l'intérieur de l'appareil.
	Certains aliments, récipients ou emballages peuvent entraîner l'apparition d'odeurs.
Bruits anormaux de l'appareil	Les bruits énumérés ci-après sont normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de déplacement d'air dû au petit ventilateur du moteur du congélateur ou dans d'autres compartiments. • Clapotis et bruits similaires à ceux de l'eau bouillante. • Bruits d'effervescence au cours du dégivrage automatique. • Bruits de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits, anormaux, peuvent être entendus pour les raisons énumérées ci-après. Vérifiez également ces points et prenez les mesures adaptées : • L'appareil n'est pas niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Certaines bouteilles ou certains récipients sont tombés ou roulent.
Le moteur fonctionne en continu.	Il est normal d'entendre régulièrement le moteur fonctionner. Les circonstances suivantes peuvent être à l'origine d'un fonctionnement plus fréquent : • La température sélectionnée est trop basse. • Une grande quantité de denrées a été stockée dans l'appareil. • La température ambiante de la pièce où est installé l'appareil est trop élevée. • Les portes sont souvent ouvertes ou restent ouvertes trop longtemps. • Après la première mise en marche ou une longue période de non utilisation, une couche de givre apparaît dans les compartiments.
	Vérifiez qu'aucun aliment ne bloque les entrées d'air et assurez-vous que les aliments sont placés de manière à ce que l'air circule librement. Assurez-vous que la porte soit correctement fermée. Pour retirer le givre, référez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ».
La température intérieure de l'appareil est trop élevée.	Les portes de l'appareil ont peut-être été laissées trop souvent ou longtemps ouvertes ; des obstacles les empêchent de se fermer ; ou vous n'avez pas laissé suffisamment d'espace au-dessus, derrière et sur les côtés de l'appareil.

La température intérieure de l'appareil est trop basse.	Augmentez la température en vous référant au chapitre « Écran de contrôle ».
La fermeture des portes est difficile	Assurez-vous que l'appareil soit bien incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se fermer toutes seules. Des éléments internes empêchent les portes de se fermer.
De l'eau s'écoule sur le sol.	Le plateau de réception de l'eau (situé en bas à l'arrière de l'armoire) n'est peut-être pas à niveau, ou la conduite d'évacuation (située sous le compresseur) peut ne pas être correctement positionnée pour diriger l'eau dans le plateau. La conduite d'évacuation de l'eau est peut-être bouchée. Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le plateau et la conduite d'évacuation.
La lampe ne fonctionne pas	● La lampe à LED est peut-être endommagée. Référez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien » pour remplacer l'ampoule à LED. ● Le système de contrôle éteint la lampe si la porte reste ouverte trop longtemps. Fermez la porte puis rouvrez-la pour rallumer la lampe.

Ce symbole présent sur le produit ou son emballage indique que celui-ci ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit ainsi être apporté au point de collecte prévu à cet effet (collecte et recyclage de matériels électriques et électroniques). En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, en s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service local de traitement des déchets ou le magasin où vous avez effectué l'achat.