



FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Four à micro-ondes Micro wave oven

GE2805





Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un four à micro-ondes BRANDT et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de petit électroménager que vous pourrez coordonner à votre four à micro-ondes BRANDT.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis-à-vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

www.brandt.com



SOMMAIRE

1)	A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR.....	4
a)	Consignes de sécurité.....	4
b)	Principe de fonctionnement	7
c)	Protection de l'environnement.....	8
2)	INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL	9
a)	Installer votre appareil en toute sécurité	9
b)	Protection de l'environnement.....	10
3)	UTILISATION DE VOTRE FOUR	11
a)	Description de votre appareil	11
b)	Fonctionnement	12
4)	ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL	15
a)	Consignes de nettoyage	15
b)	Consignes en cas de problème.....	15
5)	RELATIONS CONSOMMATEURS ET INTERVENTIONS.....	16
a)	Relations consommateurs.....	16
b)	Interventions	16
6)	Recommandations pour mesure de la performance	17

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR

Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce manuel. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que cette notice d'utilisation l'accompagne. Veuillez prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

a) Consignes de sécurité

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

INFORMATION GENERALE

Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation d'aliments et de boissons. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être éloignés s'ils ne sont pas continuellement surveillés.

Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.

INSTALLATION

Installez ce four en respectant strictement les instructions d'installation fournies dans cette notice. Reportez-vous au chapitre 'INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL'.

Veillez à ne pas obstruer les ouïes d'aérations de votre appareil. Votre appareil n'est pas destiné à être installé dans une niche de meuble.

Si cet appareil est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable y compris rideaux, tentures et éléments similaires, il existe un risque d'incendie lors de son fonctionnement.

Eloignez le cordon d'alimentation des surfaces chaudes et ne couvrez pas ou n'encastrez pas le four.

Votre appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

UTILISATION

Les parties accessibles de cet appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil, afin qu'ils aient conscience des dangers.

Les parties accessibles de votre appareil peuvent devenir chaudes pendant son fonctionnement.

Ne placez aucun élément sur l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

Vérifiez que les ustensiles sont appropriés à l'usage dans un four à micro-ondes.

Utilisez toujours des gants isolants pour retirer les plats du four. Certains plats absorbent la chaleur des aliments, et sont donc très chauds.

En utilisation « micro-onde » ou « micro-onde combinée à un autre mode de cuisson », n'utilisez pas de récipient métallique, ôtez les liens métalliques de fermeture et les poignées métalliques des récipients / sacs avant de les introduire dans le four.

Pour ne pas détériorer votre appareil, ne jamais le faire fonctionner à vide.

Dans le cas de petites quantités, posez un verre d'eau à côté de l'aliment pour augmenter la charge.

Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.

Afin d'éviter les brûlures, le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation.

Il est recommandé de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d'exploser, même après la fin de la cuisson. N'utilisez pas de papier aluminium de cuisson pour couvrir les aliments, ne recouvrez pas une partie du four avec du papier aluminium.

Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

Si de la fumée s'échappe de l'appareil, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des situations dangereuses et des blessures.

N'utilisez pas le compartiment du four à des fins de rangement. Ne placez pas d'aliments tels que le pain, les gâteaux secs, etc. à l'intérieur du four.

ENTRETIEN

L'absence d'entretien du four peut entraîner la détérioration des surfaces de la cavité ou de la porte et peut altérer irréversiblement la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations dangereuses.

Eteignez et débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

Votre appareil génère des micro-ondes et contient un circuit haute-tension, n'enlevez pas le capot. Il est dangereux pour toute personne non qualifiée de réaliser des opérations de maintenance qui nécessiteraient de retirer le capot de protection de l'appareil.

Oter le capot de protection de l'appareil peut entraîner une exposition à l'énergie micro-onde.

Oter le capot de protection de l'appareil, même si il est débranché, peut entraîner une électrocution au contact du circuit haute-tension.

L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.

Votre appareil doit être nettoyé régulièrement. Les dépôts alimentaires doivent être enlevés.

Ne nettoyez pas l'appareil avec une éponge abrasive ou un grattoir métallique et particulièrement la porte en verre du four,

ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur à vapeur.

Le joint et l'encadrement de la porte doivent être inspectés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas détériorés. Si ils sont endommagés, n'utilisez plus l'appareil et faites-le contrôler par un technicien spécialisé.

Lorsque vous devrez changer l'ampoule de votre micro-onde, contactez un technicien spécialisé.

Ne tirez jamais sur le cordon mais débranchez l'appareil en tenant la prise.

Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

UTILISATION NON CONFORME

Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.

Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits dans ce manuel.

Respectez les consignes générales d'utilisation et de sécurité listées dans ce chapitre.

Cet appareil n'est pas destiné au séchage de denrées alimentaires ou de linge. De même, il n'est pas destiné au réchauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires. Il n'est pas destiné non plus à la stérilisation. Ces usages peuvent entraîner la destruction de votre appareil et conduire à une situation dangereuse.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. Son utilisation dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel, etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le fabricant.

b) Principe de fonctionnement

Les micro-ondes utilisées pour la cuisson sont des ondes électromagnétiques. Elles existent couramment dans notre environnement comme les ondes radioélectriques, la lumière, ou bien les rayonnements infrarouges.

Leur fréquence se situe dans la bande des 2450 MHz.


Leur comportement :

- Elles sont réfléchies par les métaux.

- Elles traversent tous les autres matériaux.
- Elles sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.

Lorsqu'un aliment est exposé aux micro-ondes il s'ensuit une agitation rapide des molécules, ce qui provoque un échauffement.

La profondeur de pénétration des ondes dans l'aliment est d'environ 2,5 cm, si l'aliment est plus épais, la cuisson à cœur se fera par conduction comme en cuisson traditionnelle.

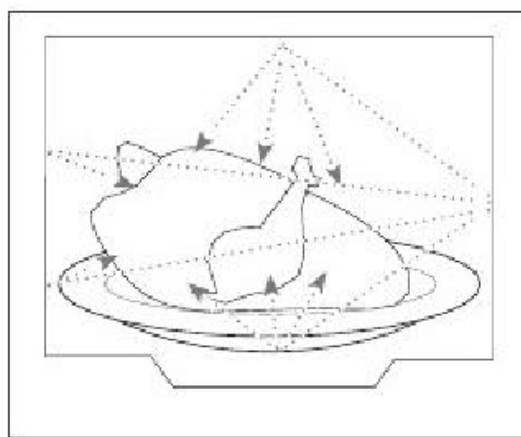

c) Protection de l'environnement



Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

2) INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

a) Installer votre appareil en toute sécurité

Attention :

Vérifier que votre appareil n'ait subi aucune avarie lors du transport (porte ou joint déformé, etc...). Si vous constatez un dommage quelconque, avant toute utilisation, contactez votre revendeur.

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page « Service après-vente et relations consommateur ».


DEBALLAGE

Enlevez les emballages et mettez les accessoires de côté.

Vérifiez que le four n'est pas abîmé, par exemple en présentant des traces de chocs ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est abîmé.

Carrosserie : Otez le film de protection de la surface de la carrosserie si le micro-onde en est recouvert.

N'enlevez pas le cache qui se trouve côté droit dans la cavité du four et qui protège le magnétron.

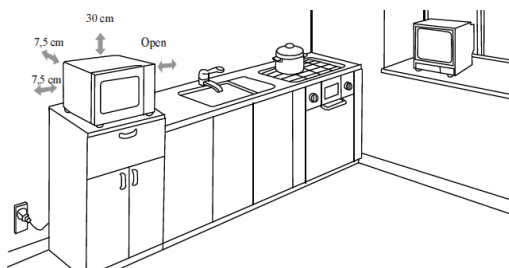

INSTALLATION SUR UN PLAN DE TRAVAIL

Choisissez une surface plane laissant suffisamment d'espace libre pour permettre l'arrivée d'air et/ou la ventilation des grilles de sortie (pas d'encastrement).

Le four doit être placé sur une surface située au minimum à 85 cm au-dessus du sol.

La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

(1) Laissez au moins 30 cm d'espace au-dessus du four.

(2) N'enlevez pas les pieds du four.

(3) Si vous obstruez l'arrivée d'air et/ou les grilles de sortie, vous risquez d'endommager le four. Laissez un espace ouvert à gauche de l'appareil.

(4) Placez votre appareil aussi loin que possible de vos téléviseurs ou radios.

Les micro-ondes peuvent interférer avec vos appareils.

Branchements électriques

Vérifier que :

- la puissance de l'installation est suffisante.

- les lignes d'alimentation sont en bon état.
- le diamètre des fils est conforme aux règles d'installation.
- votre installation est équipée d'une protection thermique de 20 ampères.

En cas de doute, veuillez consulter votre installateur électricien.

Le raccordement électrique est à réaliser avant la mise en place de l'appareil sur son emplacement définitif.

La sécurité électrique doit être assurée par un raccordement correct. Lors des opérations d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique.

La fiche de courant ou tout autre dispositif de coupure électrique, doit rester immédiatement accessible pour permettre un arrêt d'urgence.

Si le four présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou coupez le dispositif de raccordement au secteur.

Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Attention : Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte.

b) Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

3) UTILISATION DE VOTRE FOUR

a) Description de votre appareil

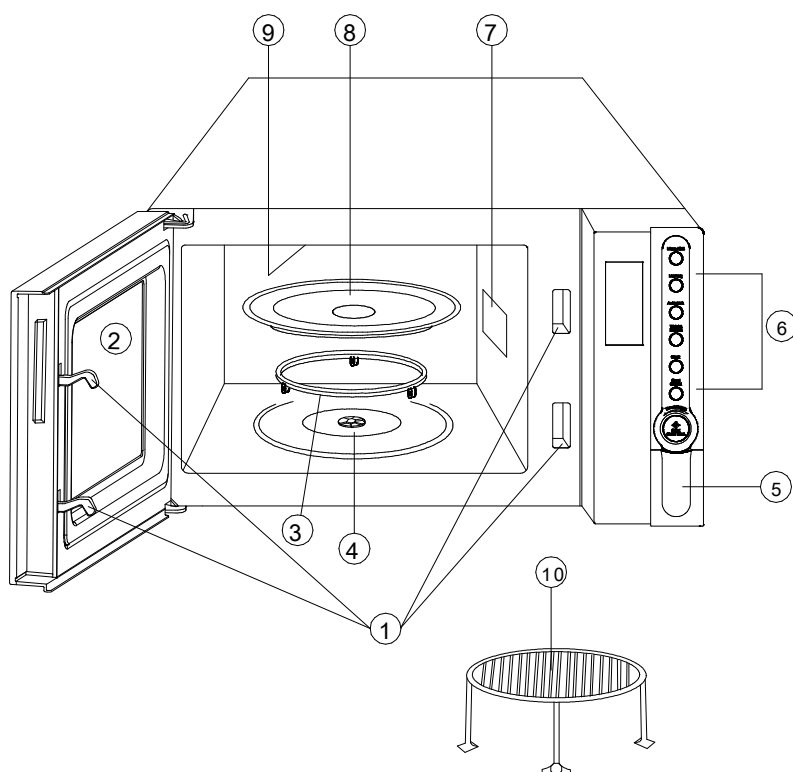

1. Verrouillage sécurisé des portes
2. Vitre
3. Support à roulettes
4. Entraîneur du plateau tournant
5. Bouton d'ouverture de la porte
6. Bandeau de commandes
7. Système de guidage d'ondes (ne pas retirer la pièce de Mica recouvrant le système de guidage d'ondes)
8. Plateau tournant
9. Gril
10. Grille (pour le mode Gril)

Le plateau tournant permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation. Il est guidé dans sa rotation par l'entraîneur et le support à roulettes qui tourne indifféremment dans les deux sens.

S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés.

Il peut être utilisé comme plat de cuisson.


Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage.

Pour ce faire, prenez-le par le rebord latéral et levez-le légèrement pour le retirer de son emplacement.

LE SUPPORT À ROULETTES: Ne cherchez pas à faire tourner manuellement le support à roulettes, vous risquez de détériorer le système d'entraînement. En cas de mauvaise rotation, assurez-vous de l'absence de corps étrangers sous le plateau.

b) *Fonctionnement*

Panneau de contrôle

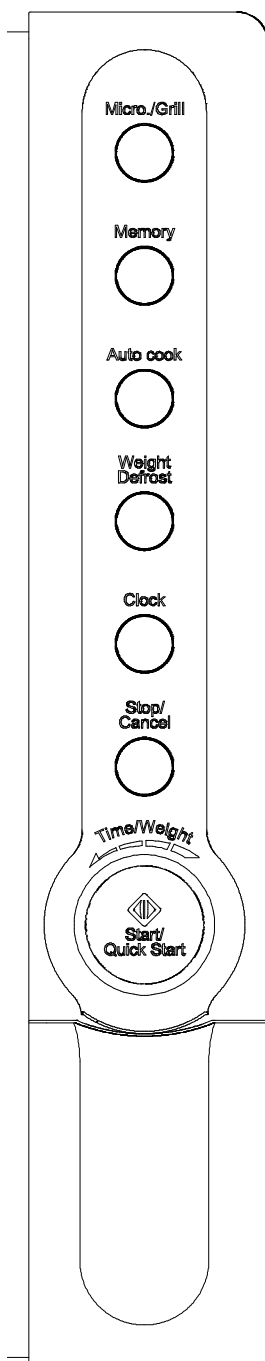

INTERFACE DIGITALE :

Vous facilite la programmation en affichant les fonctions, le temps ou le poids programmé, l'heure et les catégories d'aliments.



MO/GRIL :

Permet de choisir la puissance micro-ondes ou gril appropriée.

MEMO

MEMOIRE :

Permet d'accéder aux fonctions mises en mémoire.

Auto

AUTO :

Permet de sélectionner le type de plat à cuire ainsi que son poids: l'appareil règle automatiquement la puissance et le temps de cuisson.



DECONGELATION :

Permet de programmer la décongélation selon le poids des aliments.



HORLOGE :

Permet de mettre l'horloge à l'heure.

STOP

STOP :

Permet d'interrompre ou d'effacer un programme en cours. Permet aussi d'activer ou de désactiver la sécurité enfant.



TEMPS/POIDS (bouton rotacteur) :

Permet de choisir le temps et le poids en tournant le sélecteur.



OK :

Permet de lancer la cuisson en départ normal ou rapide (30s à 900W).

Chaque fois qu'un bouton est pressé, un bip retentit. Si c'est le mauvais bouton qui est pressé, deux bips retentissent.

A la fin de la cuisson, l'appareil émet 3 bips, le mot « END » apparaît à l'écran. La sonnerie est réitérée automatiquement toutes les deux minutes si aucune action de votre part.

Une fois la porte ouverte ou le bouton STOP pressé, l'appareil se remet en état de veille.

Horloge :

1. Appuyez sur le bouton Horloge pour régler le cycle de l'heure:
-1 pression : 12h/12h
-2 pressions : 24h
 2. Tournez le bouton rotacteur pour régler l'heure désirée.
 3. Appuyez sur Horloge pour valider
 4. Tournez le bouton rotacteur pour régler les minutes.
 5. Appuyez sur Horloge pour confirmer le réglage des minutes.
- Le réglage de l'horloge est maintenant terminé.

N.B : Vous pouvez appuyer sur le bouton Horloge pour vérifier le temps de cuisson pendant la cuisson.

Cuisson Micro-ondes

1. Appuyez sur le bouton MO pour choisir la puissance micro-ondes désirée :

Nb de pressions	1	2	3	4	5
Affiché	P900	P700	P500	P350	P180
Puissance	900W	700W	500W	350W	180W

2. Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de cuisson désiré.
3. Appuyez sur OK pour lancer la cuisson.

N.B : Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier le niveau de puissance micro-ondes en appuyant sur le bouton MO/Gril.

Départ Rapide

Cette commande vous permet de lancer directement une cuisson à pleine puissance micro-ondes.

Appuyez sur Départ/Départ rapide pour ajuster le temps de cuisson, le four lance une cuisson de 30s à pleine puissance.

Chaque nouvelle pression permet d'augmenter le temps de cuisson de 30s pour un maximum de 10min.

Vous pouvez aussi utiliser cette commande pour ajuster le temps pendant la cuisson.

Cuisson Gril

La cuisson gril est particulièrement utile pour les fines tranches de viande, les steaks, côtelettes, kebabs, saucisses ou morceaux de poulet. Elle convient aussi pour les sandwiches chauds et plats gratinés.

1. Appuyez sur la touche MO/GRIL pendant au moins 3sc
2. Appuyez de nouveau sur la touche MO/GRIL pour choisir le mode cuisson gril (l'écran affiche G).
3. Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de cuisson désiré.
4. Appuyez sur OK pour lancer la cuisson

N.B : le temps de cuisson maximum est de 95min

Cuisson Combinée Micro-ondes/Gril

1. Appuyez sur la touche MO/GRIL pendant au moins 3sc
2. Appuyez de nouveau sur MO/GRIL pour choisir le mode de cuisson combinée désiré :
C1 : 30% micro-ondes, 70% gril (idéal pour les poissons ou gratins)
C2 : 55% micro-ondes, 45% gril (idéal pour les omelettes, pommes de terres et volailles)
3. Tournez le bouton rotacteur pour ajuster le temps de cuisson désiré.
4. Appuyez sur OK pour lancer la cuisson.

N.B : le temps de cuisson maximum est de 95min

Décongélation Poids/Temps :

Cette fonction vous permet de décongeler de la nourriture en fonction de son poids. Le temps de décongélation nécessaire ainsi que la puissance sont calculés automatiquement une fois que le poids est programmé. Vous pouvez rentrer un poids de 100g à 1800g.

1. Placez la nourriture à décongeler dans le four.
2. Appuyez une fois sur le bouton Décongélation.
3. Tournez le bouton rotacteur Temps/Poids pour ajuster le poids de la nourriture à décongeler.
4. Appuyez sur OK pour lancer la décongélation.

N.B : Le processus de décongélation comporte 3 étapes différentes, chacune pour 1/3 du temps de décongélation total.

Une fois 2/3 du temps de décongélation total écoulé, la minuterie émet deux bips et l'écran affiche « turn » pour vous rappeler de retourner la nourriture afin d'obtenir une décongélation optimale. Ouvrez alors la porte, retournez la nourriture et appuyez sur OK : la décongélation reprend là où elle en était.

Sans action de votre part, la décongélation se poursuit telle quelle.

Autoprogrammes

Il vous suffit d'indiquer le poids et le type d'aliment, le four calcule automatiquement le temps de cuisson nécessaire.

Ex : pour cuire 400g de légumes frais :

1. Appuyez sur Auto à plusieurs reprises pour sélectionner le programme A6 « légumes ».
2. Tournez le bouton sélecteur pour ajuster le poids de vos légumes 400g.
3. Appuyez sur OK, la cuisson démarre automatiquement (pour 10 min dans ce cas).

Autoprogramme	Aliment	Quantité mini/maxi	1. Les résultats de la cuisson automatique dépendent de facteurs tels que la fluctuation de la puissance, l'épaisseur et la taille des aliments, ou même à la façon dont vous placez les aliments dans le four. Si le résultat de cuisson ne vous paraît pas satisfaisant, vous pouvez ajuster le temps de cuisson en fonction. 2. Pour la cuisson du porc et du poulet, le four émet un bip à mi-cuisson et le mot « turn » s'affiche à l'écran afin de vous indiquer de retourner la nourriture pour une cuisson bien homogène. Ouvrez alors la porte, retournez la nourriture et appuyez sur OK : la cuisson reprend là où elle en était. Sans action de votre part, la cuisson se poursuit telle quelle.
A-1	Bœuf	400/1200g	
A-2	Porc	200-600g	
A-3	Poulet	800-1500g	
A-4	Poisson	200-600g	
A-5	Plat surgelé	300-1000g	
A-6	Légumes	200-600g	
A-7	Pommes de terre	200-600g	
A-8	Soupe	1-2-3 bols (350ml/bol)	

Fonction Mémoire

Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme de cuisson ou de décongélation pour le lancer automatiquement lors d'utilisations ultérieures.

1. Appuyez sur le bouton Mémoire.
2. Sélectionner le numéro de la mémoire que vous voulez enregistrer (jusqu'à 3 mémoires, numérotées 1, 2, 3).
2. Rentrez un programme de cuisson comme indiqué précédemment (paragraphe « Cuisson Micro-ondes », « Autoprogramme » ou « Décongélation Poids/temps), mais sans appuyer sur OK.
3. Appuyez sur le bouton Mémoire pour confirmer.
4. Lorsque que vous voulez lancer le programme mémorisé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Mémoire (1 fois pour le programme n°1, 2 fois pour le programme n°2 et 3 fois pour le programme n°3).

Verrouillage de Sécurité Enfants

Pour activer le verrouillage : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stop. Pendant 3s, un bip retentit et l'écran affiche l'indicateur de verrouillage.

Pour désactiver le verrouillage : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stop. Jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'indicateur de verrouillage disparaisse de l'écran.

4) ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

a) Consignes de nettoyage

Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Utilisez une éponge humide et savonneuse. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable sa durée de vie et conduire à une situation dangereuse. Si la porte ou le joint de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente. Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.

L'emploi de produits abrasifs, d'alcool ou de diluant est déconseillé ; ils sont susceptibles de détériorer l'appareil.

En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 minutes et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.

Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage. Pour ce faire, prenez-le par les zones d'accès prévues à cet effet. Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur. N'oubliez pas de remettre l'entraîneur, le support à roulettes et le plateau tournant.

b) Consignes en cas de problème

Vous constatez que ...	Que faut-il faire ?
L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez le branchement de votre appareil. Vérifiez que la porte de votre four soit bien fermée.
Vous constatez de la buée sur la vitre.	Essuyez l'eau de condensation à l'aide d'un chiffon.

L'aliment n'est pas chauffé en programme micro-ondes.	Vérifiez que les ustensiles conviennent aux fours à micro-ondes et que le niveau de puissance soit bien adapté.
L'appareil produit des étincelles.	Bien nettoyer l'appareil : retirez graisses, particules de cuisson ... Eloignez tout élément métallique des parois du four. Ne jamais utiliser d'éléments métalliques avec la grille.
L'ampoule est grillée.	Faire appel à un professionnel qualifié dépositaire de la marque pour changer l'ampoule.

5) RELATIONS CONSOMMATEURS ET INTERVENTIONS

a) Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez:

- consulter notre site : www.brandt.fr
- nous écrire à l'adresse postale suivante :


Service Consommateurs **BRANDT**
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

- nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 01 Service 0,50 € / min
+ prix appel

b) Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

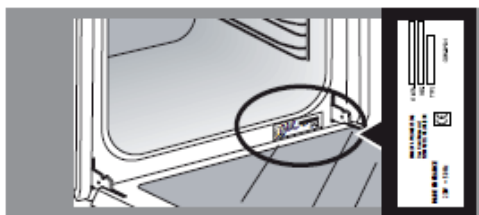

A		B		G
SERVICE :	C	TYPE :	D	
	E		F	
Nr. H				I

B : Référence commerciale
C : Référence service
H : Numéro de série

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 25 25 Service gratuit
+ prix appel

Pièces d'origine :

Lors d'une intervention, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.



6) Recommandations pour mesure de la performance

Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction conformes aux normes CEI/EN/NF EN 60705.

La commission Electrotechnique Internationale SC 59 K, a établi une norme relative aux mesures comparatives de performance effectuées sur différents fours à micro-ondes.

Nous recommandons ce qui suit pour cet appareil :

Essais	Charge	Temps approx.	Puissance	Récipients / conseils
Crème aux œufs (12.3.1.)	1000g	15 min	500W	plat Pyrex 227
Gâteau de Savoie (12.3.2.)	475g	7 min	700W	plat pyrex 827
Pain de viande (12.3.3.)	900g	12 min	700 W	plat Pyrex 838 Couvrir d'un film alimentaire + 5 min de repos
Décongélation de la viande (13.3.)	500 g	14 min	Defrost	5 min de repos
Décongélation des Framboises (B.2.1.)	250 g	7 min	Defrost	assiette plate sur plateau tournant + 10 min de repos
Réchauffage plat en sauce	400g	5/6 min	350W	1 assiette couverte, remuer la préparation après 1 min de repos
Réchauffage soupe	4 bols (200g chacun)	6/7 min	700W	Bols couverts, remuer la préparation après 1 min de repos
Gratin de pommes de terre (12.3.4)	1100g	25-30 min	C2	Plat Pyrex 827
Poulet	1200g	35-40 min	C2	