



Mode d'emploi

Réfrigérateur

HRF-340FICB

Haier

Je vous remercie de votre achat du réfrigérateur de la marque Haier.

Veuillez lire soigneusement la notice annexée. La notice comporte des informations importantes qui vous aideront à monter et maintenir la machine d'une manière correcte et utiliser le réfrigérateur le plus efficace.

Veuillez mettre la notice à un endroit facilement accessible de manière que vous y fassiez référence. Si vous revendez ou présentez le réfrigérateur, veuillez transmettre la notice avec le réfrigérateur pour assurer que le nouveau utilisateur peut saisir l'opération et le maintien du réfrigérateur.

Légende




Avertissement - Informations importantes d'avertissement



Informations fondamentales et conseils



Informations relatives à l'environnement

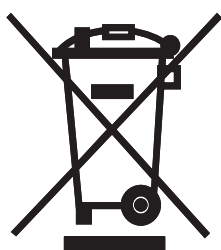

Traitement et rejet

Pour protéger l'environnement et la santé humaine, veuillez mettre les papiers d'emballage intérieurs, les produits de mousse et d'autres objets dans la boîte d'emballage pour le recyclage et le réemploi. Comme il existe une méthode et un moyen de récupération spécifiques pour les produits électriques, veuillez ne pas traiter les appareils avec un tel symbole comme des ordures ménagères familiales. Veuillez retourner la machine au point des installations de recyclage et de réemploi ou contacter à un organisme concerné de l'administration.



Avertissement!

Danger lors du rejet de la machine !

Le réfrigérateur et le fluide frigorigène ont besoin d'un traitement professionnel. Avant le traitement, il faut vérifier s'il n'existe pas de dommage de conduit. Sortir la prise, la couper et la traiter soigneusement. Démonter les boîtes de fruits, les tiroirs et les joints de porte et éviter une approche des enfants et des animaux domestiques.

Informations de sécurité	3-7
Utilisation	8
Introduction du produit	9
Guide avant utilisation	10-11
Fonctions	12-16
Contrôle de la température	12
Boîte de fabrication de la glace	13
Boîte de stockage d'anti-odeur	14
Comment dégivrer	14
Stockage des aliments	14
La lampe LED de la chambre froide et son remplacement	15
Autocollant OK	15
Si l'on n'utilise pas la machine de longue durée	16
Mise hors tension	16
Entretien et nettoyage	17
Problèmes	18-22
Données techniques	21
Services après-vente	22

Avant la première utilisation du réfrigérateur, veuillez lire les conseils de sécurité suivants



Avertissement!

Avant l'utilisation, veuillez :

- ▶ Vérifier s'il existe pas de dommage de transport.
- ▶ Démonter toutes les boîtes d'emballage et les mettre à un endroit où les enfants ne peuvent pas les toucher.
- ▶ Laisser le réfrigérateur reposer pendant 2 heures, et puis le connecter avec une source d'électricité pour assurer la machine fonctionner avec l'efficacité la plus haute.
- ▶ Comme la machine est lourde, si l'on besoin de la déplacer, il faut assurer que deux personnes participent au déplacement et au montage.

Installation

- ▶ Le lieu où l'on met la machine doit être plat et il faut avoir une distance de 10cm au moins entre la machine et le mur.
- ▶ Ne pas poser la machine dans un endroit humide ou un endroit où le réfrigérateur sera influencé par l'eau. S'il y a de l'eau sur la surface de la machine, on doit l'éponger avec un torchon souple.
- ▶ Ne pas exposer directement la machine sous le soleil ou la laisser être près d'une source de chaleur.
- ▶ Mettre la machine dans un endroit dont la taille est convenable.
- ▶ Veuillez vérifier s'il n'existe pas d'impuretés au trou d'aération de la machine.
- ▶ Veuillez vérifier si l'environnement électrique réel répond aux exigences de l'environnement électrique marquées sur la plaque de constructeur.
- ▶ Veuillez utiliser la machine dans une condition électrique de 220-240V/50Hz. Une tension anormale causera un non démarrage de la machine, un dommage sur le système de contrôle de température et le compresseur ou un bruit non nécessaire. Si la tension n'est pas stable, il vaut mieux utiliser un stabilisateur de tension.
- ▶ Ne pas utiliser un convertisseur multi plug ni prolonger le câble.
- ▶ Veuillez assurer que le corps du réfrigérateur n'est pas enroulé par un câble d'alimentation. Ne pas marcher sur le câble d'alimentation.

**Avertissement!**

- ▶ Veuillez utiliser un fil de terre indépendant. Il faut équiper un fil de terre pour la machine. Pour les consommateurs anglais, il faut utiliser une prise mâle à trois broches à l'anglaise. Ne pas couper le troisième broche.
- ▶ Ne pas détruire le circuit électrique du réfrigérateur.

Utilisation journalière

- ▶ Les enfants moins de 8 ans ou les adolescents plus de 8 ans avec un handicap physique, une maladie mentale ou qui manque des compétences concernées doivent utiliser le réfrigérateur sous tutelle des autres.
- ▶ Les enfants moins de 3 ans doivent utiliser le réfrigérateur sous tutelle continue de leurs parents.
- ▶ Les enfants ne peuvent pas prendre l'appareil pour un jouet.
- ▶ S'il existe une fuite du fluide frigorigène combustible, il faut fermer la vanne du gaz et ouvrir des portes et des fenêtres. Veuillez ne pas insérer ou extraire aucune prise mâle des appareils électriques.
- ▶ Comme la température de consigne de l'appareil est de 10 à 43°C, s'il l'appareil fonctionne longuement sous une température hors de la plage, il fonctionnera d'une manière anormale.
- ▶ Veuillez ne pas mettre un objet instable (objet lourd, huile, eau etc.) au dessus du réfrigérateur pour éviter une chute des objets ou un choc électrique.
- ▶ Veuillez ne pas tirer le porte-bouteilles au corps de la porte, sinon, le corps de porte sera enlevé, le porte-bouteilles sera détruit et le réfrigérateur tombera.
- ▶ Veuillez seulement utiliser la poignée pour ouvrir et fermer la porte. Comme l'espace entre la porte et le corps de réfrigérateur est étroit, veuillez ne pas mettre les doigts dans cet espace pour éviter un coincement des mains. Veuillez ne pas ouvrir ou fermer la porte lorsque les enfants sont près du réfrigérateur.



Avertissement!

- ▶ Ne pas stocker ou mettre des produits combustibles, explosifs et corrosifs à l'intérieur ou autour du réfrigérateur.
- ▶ Ne pas stocker des médicaments, une bactérie et des produits chimiques. Le réfrigérateur est seulement applicable pour une utilisation ménagère mais n'est applicable pour un stockage des matières avec une exigence stricte sur la température.
- ▶ Ne pas stocker des boissons en conserve ou des boissons en bouteille notamment des boissons gazeuses dans la chambre de congélation pour éviter une explosion lors du stockage.
- ▶ Il vaut mieux vérifier la température des aliments avant de les mettre dans le réfrigérateur. Si les aliments sont encore chauds, il vaut mieux ne pas y mettre parce que cela influencera la température intérieure et la vitesse de réfrigération du réfrigérateur et consommera une énergie supplémentaire.
- ▶ Ne pas régler le réfrigérateur à une température de congélation non nécessaire.
- ▶ Ne pas toucher des aliments congelés avec une main humide (il faut porter des gants). Ne pas manger surtout des sucreries que l'on vient d'en sortir de la chambre de congélation. On peut mettre les aliments congelés que l'on vient d'en sortir de la chambre de congélation dans l'eau froide pour les dégivrer.
- ▶ Lors du fonctionnement du réfrigérateur, ne pas toucher la chambre de congélation avec la main, notamment une main humide. Sinon, la main de contact sera congelée.
- ▶ Lorsque la tension n'est pas stable ou que l'on doit arrêter la machine pour un nettoyage, après l'extraction de la prise, veuillez attendre au moins pendant 5 minutes pour redémarrer le réfrigérateur, parce que un démarrage et arrêt fréquent endommagera le compresseur.
- ▶ Ne pas mettre aucun dispositif électromoteur dans le réfrigérateur, sauf si le dispositif électrique est conçu pour une telle utilisation.
- ▶ On ne peut mettre que l'eau potable dans le récipient des boissons froids pris à l'extérieur ou la glacière.

Entretien et nettoyage

- ▶ Lors de l'entretien et du nettoyage, veuillez vérifier que l'enfant est sous tutelle.
- ▶ Avant l'entretien et le nettoyage, veuillez assurer la coupure d'électricité. Et veuillez attendre pendant 5 minutes avant le redémarrage pour éviter un dommage du compresseur.

**Avertissement!**

- ▶ Si on veut couper l'électricité, veuillez extraire la prise même mais pas la machine.
- ▶ Ne pas utiliser une brosse dure, une brosse métallique, un détergent et une huile, une solution en caoutchouc, un liquide organique de catégorie acétone, un liquide d'acidité, un alcool pour laver le réfrigérateur. Veuillez utiliser un décapant spécifique pour le réfrigérateur pour le nettoyage afin d'éviter un dommage sur la machine.
- ▶ Veuillez ne pas utiliser un objet acéré pour racler la glace ou la gélée à l'intérieur du réfrigérateur. Veuillez ne pas utiliser un agent de pulvérisation, un réchaud électrique, un séchoir à cheveux et un dispositif de lavage de vapeur pour le dégivrage pour éviter un dommage sur les pièces plastiques.
- ▶ Veuillez ne pas utiliser une machine qui n'est pas préconisée à la notice pour accélérer l'avancement de dégivrage.
- ▶ Si la prise est endommagée, il faut rechercher l'aide du fabricant, du centre de service après-vente ou du personnel professionnel concerné pour le remplacement pour éviter un danger.
- ▶ Veuillez ne pas réparer, démonter ou remplacer vous même des pièces. Si vous avez besoin d'une opération, veuillez contacter directement notre service après-vente.
- ▶ Nettoyer au moins une fois la buse au dos toutes les années pour éviter un danger ou une augmentation d'économie d'énergie.
- ▶ Ne pas essuyer le corps du réfrigérateur avec l'alcool en nettoyant le réfrigérateur.
- ▶ Lors du lavage du réfrigérateur, veuillez ne pas pulvériser l'eau sur le réfrigérateur.
- ▶ Veuillez ne pas laver le râtelier en verre sous état de réfrigération avec l'eau chaude, parce que le changement instantané de température causera un écrasement du râtelier.

Informations sur le fluide frigorigène**Avertissement!**

On utilise un fluide frigorigène combustible R600a pour la machine. Lors du transport et du montage, veuillez vérifier le non dommage des tuyauteries de réfrigération. La fuite du fluide frigorigène causera un dommage sur les yeux ou un allumage. S'il existe un dommage, il faut déplacer le réfrigérateur à un espace loin de la source de feu avec une bonne condition d'aération. Ne pas insérer ou extraire la source électrique mais l'informer au Centre de service après-vente. Si le fluide contacte les yeux. Veuillez rincer les yeux avec l'eau et consulter tout de suite le médecin.

Utilisation

La machine est utilisée pour la congélation ou la congélation des aliments. Le réfrigérateur est conçu pour l'utilisation ménagère, la cuisine du magasin, le bureau, la cuisine de la ferme, la chambre de l'hôtel ou d'autres environnements d'utilisation. Mais il n'est pas conçu pour l'utilisation commerciale ou industrielle. Il est interdit de modifier personnellement la machine ; cela causera un danger et une non approbation des clauses après-vente.


Norme

Le produit répond aux toutes les exigences de la norme CE et porte la marque CE.



Attention

A cause des adaptations techniques ou d'un type différent, les descriptions suivantes se différencieront à votre réfrigérateur.

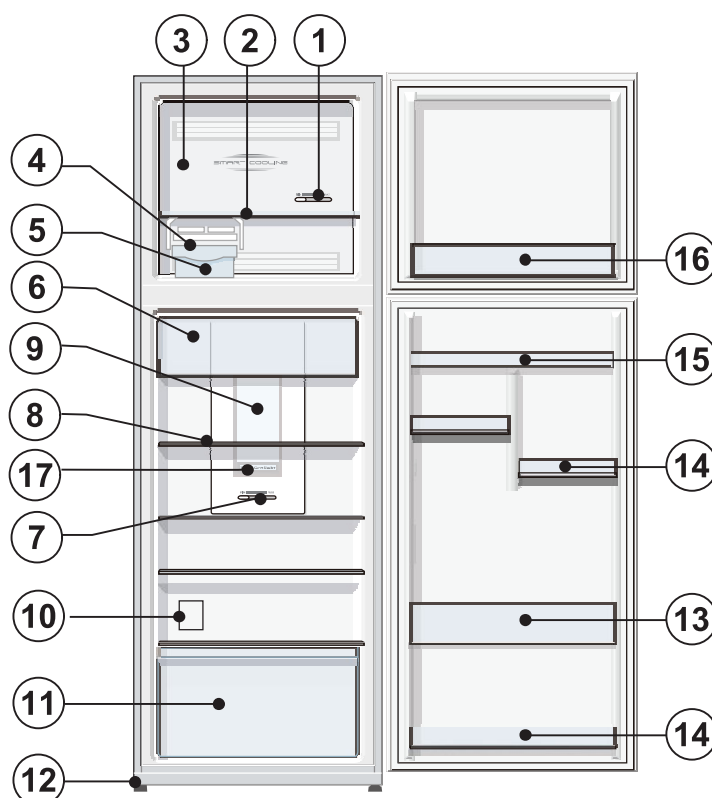




HRF-340FICB

- | | |
|---|--|
| 1. Interrupteur de contrôle de la température | 10. Plaque de constructeur |
| 2. Râtelier de congélation | 11. Boîte des légumes |
| 3. Chambre de congélation | 12. Pieds réglable |
| 4. Glacière | 13. Porte-bouteilles |
| 5. Boîte de stockage de la glace | 14. Rambade des boissons d'embouteillage |
| 6. Chambre de congélation partielle | 15. Support des oeufs |
| 7. Interrupteur de contrôle de la buse | 16. Râtelier au corps de la porte de congélation |
| 8. Râtelier de réfrigération | 17. Module d'anti-odeur |
| 9. Lampe Led | |

Déplacement

- ▶ Extraire la prise.
- ▶ Déverser l'eau de la capsule d'évaporation.
- ▶ Sortir des aliments dans le réfrigérateur.
- ▶ Attacher la porte et le corps du réfrigérateur pour éviter une ouverture de la porte lors du déplacement.
- ▶ Pour assurer la sécurité, il faut que deux personnes déplacent ensemble le réfrigérateur.
- ▶ Veuillez ne pas déplacer horizontalement le corps du réfrigérateur lorsque le réfrigérateur touche le sol. Mais on peut accepter un déplacement avec une inclinaison de 45°C.

Environnement d'installation

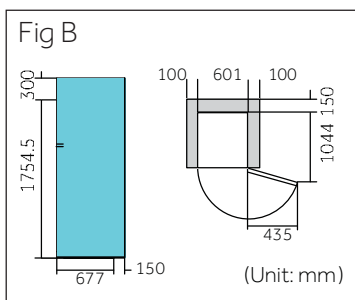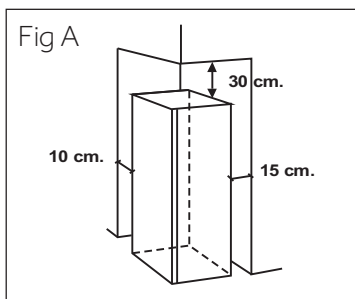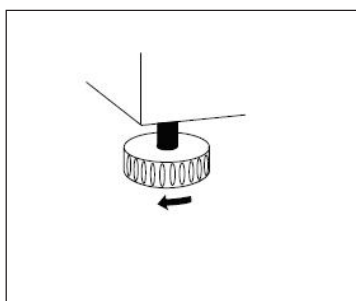

- ▶ Soulever le réfrigérateur et le mettre sur un sol horizontal et dur. Si le réfrigérateur est mis sur un socle, le socle doit rester horizontal et les matériaux du socle doivent être des matériaux durs et de protection contre l'incendie. Veuillez ne pas utiliser un socle fabriqué avec des matériaux en mousse. Si le réfrigérateur balance, vous pouvez régler la hauteur des pieds pour assurer la stabilité du réfrigérateur.
- ▶ Veuillez ne pas mettre le réfrigérateur dans un endroit humide ou un endroit où il existe probablement une projection de l'eau. Veuillez nettoyer le réfrigérateur avec un torchon souple.
- ▶ (Fig A) On doit mettre le réfrigérateur dans un endroit avec une bonne condition d'aération. Il faut avoir une distance entre le réfrigérateur et les murs d'environ (voir la figure A).

Réservation d'un espace

Il faut réserver un espace pour l'ouverture de la porte. (voir la figure B).



Avertissement!

Si vous choisissez une méthode d'installation d'encastrement, veuillez choisir un espace d'installation propre sans obstacles.

Préparations avant l'utilisation

- ▶ Démonter des emballages, les mettre dans un endroit où les enfants ne peuvent pas les toucher et disposer la boîte d'emballage avec un moyen de protection de l'environnement.
- ▶ Avant la mise des aliments dans le réfrigérateur, veuillez nettoyer l'intérieur et le corps du réfrigérateur avec un abluent neutre doux.
- ▶ Après un arrêt ou un nettoyage du réfrigérateur, veuillez attendre pendant 2-5 heures pour le connecter avec la source d'électricité.
- ▶ Avant la mise des aliments, on peut régler la température de la chambre de congélation à un mode fort froid pour que la chambre de congélation refroidisse rapidement.
- ▶ La température de réglage par défaut de la chambre froide et de celle de congélation est respectivement de 5°C et de -18°C. Ce sont des températures de proposition lors de la sortie de l'usine de la machine. En cas de besoin, on peut régler manuellement à d'autres températures.



Conseils d'économie d'énergie

- ▶ Mettre le réfrigérateur dans un endroit frais, sec et aéré.
- ▶ Ne faire boucher aucun trou d'aération ni grille dans le réfrigérateur.
- ▶ Avant la mise des aliments, veuillez les laisser reposer pendant un temps à l'extérieur du réfrigérateur. Lorsque les aliments arrivent à une température ambiante, vous pouvez y mettre.
- ▶ Vous pouvez mettre des aliments congelés dans la chambre froide pour baisser la température de cette dernière avec l'aide des aliments congelés.
- ▶ Lors de la sortie ou de la mise des aliments, ne pas laisser la porte rester ouverte trop long. Moins longue la durée d'ouverture et de fermeture de la porte, moins fuite l'air froide.
- ▶ Nettoyer la sortie de l'air froide arrière à l'intérieur du réfrigérateur. Si la sortie est bouchée, la consommation d'énergie augmentera.
- ▶ Ne pas régler le réfrigérateur à une température de réfrigération et de congélation non nécessaire.
- ▶ Il faut assurer qu'il existe un courant d'air suffisant à la sortie d'air à l'intérieur de la chambre froide et de la chambre de congélation du réfrigérateur.
- ▶ Ne pas bloquer le trou d'air.
- ▶ Lors du montage, veuillez nettoyer la gauche, la droite et la partie supérieure de la machine.

Opération d'essai

1. En général, avant l'utilisation, votre réfrigérateur a été nettoyé lors de la sortie de l'usine. Néanmoins, vous pouvez le nettoyer avec un torchon souple avant l'utilisation.
2. Après le lavage, veuillez remonter soigneusement tous les composants.
3. A un état d'ouverture de la porte et de connection avec l'alimentation électrique de la machine, on doit pouvoir allumer la lampe intérieure.
4. Fermeture de la porte.

Réglage de la température

La température à l'intérieur du réfrigérateur dépend des éléments suivants

- Température ambiante
- Nombre d'ouverture et de fermeture de la porte
- Quantité de stockage des aliments
- Position d'installation du réfrigérateur

Contrôle de la température

Il existe deux boutons de réglage pour le réfrigérateur : bouton de réfrigération et celui de congélation.

Chambre de congélation

COLD : La température minimum de congélation

COLDEST : La température maximum de congélation.

Chambre de congélation

COLD ||||| COLDEST



Chambre froide

COLD : Température minimum de réfrigération.

COLDEST : Température maximum de réfrigération.

Chambre froide

COLD ||||| COLDEST



Réglage de la température lors du montage

Si on a besoin de refroidir rapidement, on doit régler la température selon les descriptions suivantes

Chambre de congélation : Dial to position **"COLD"**

Chambre froide : Dial to position **"COLDEST"**

Après un fonctionnement de trois heures, régler l'interrupteur à une position entre **"COLD"** et **"COLDEST"**


Boîte de fabrication de la glace

- ▶ Avant la première utilisation, on doit nettoyer la boîte de fabrication de la glace.
- ▶ Ajouter l'eau potable dans la boîte de fabrication de la glace selon la graduation. Assurer que la quantité d'eau ne peut pas dépasser le plus grand niveau de la graduation.



Attention

Veuillez ne pas humidifier le bouton de fabrication de la glace. Sinon, le bouton se congèlera et l'on ne pourra pas faire tomber la glace.

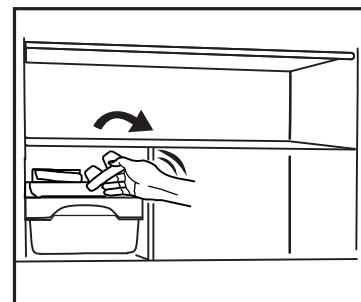


- ▶ Après l'achèvement de fabrication de la glace avec une boîte de fabrication de la glace, veuillez tourner le bouton de faire tomber la glace dans la boîte de stockage de glace.
- ▶ Veuillez ne pas stocker une glace déjà fondue dans la boîte du stockage de glace pour éviter un mélange des glaces.
- ▶ Veuillez ne pas utiliser la boîte du stockage de glace comme une boîte de fabrication de la glace ; sinon, la boîte de stockage de la glace sera endommagée.

Nettoyage de la boîte de fabrication de la glace

1. Sortir la glace de la boîte de stockage de la glace.
2. Veuillez laver la boîte de stockage de la glace et la glacière avec une eau tiède et un abluent neutre et vérifier si toutes les mousses sont bien rincées.
3. Remettre la boîte de fabrication de la glace dans la machine.

Chambre de congélation partielle

- ▶ Avant la première utilisation, veuillez nettoyer la chambre de congélation partielle.
- ▶ La température de la chambre de congélation partielle reste à environ 0°C. Avec le changement de l'état de fonctionnement et au fil du temps, la température changera légèrement. On peut stocker des poissons frais, des viandes et des aliments cuits pendant 1-2 jours.

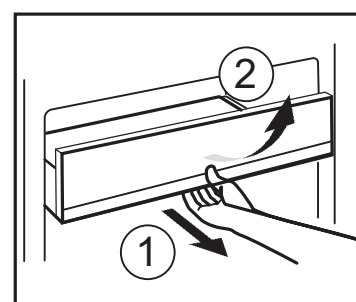

Sortir la chambre de congélation partielle

- ▶ Lors de la sortie de la chambre de congélation partielle, on doit le soulever (1) et puis le sortir (2).

Nettoyage de la chambre de congélation partielle


1. Sortir de la chambre de congélation partielle du réfrigérateur.
2. Laver la chambre de congélation partielle avec une eau tiède et un abluent neutre et vérifier si toutes les mousses sont bien rincées.
3. Reposer la chambre de congélation partielle dans la machine.

Comment dégivrer

La procédure de dégivrage fonctionnera automatiquement et on n'a pas besoin de dégivrer manuellement. La gélée coule à la caspule d'évaporation par le conduit et évapore avec l'aide de la chaleur transmise par le condenseur.

Stockage des aliments

1. Comme l'air froid de cyclage du réfrigérateur baisse au dos de la chambre froide et augmente à son avant, veuillez mettre des aliments qui ont besoin d'un refroidissement rapide tels que des poissons et des viandes à l'arrière de la chambre froide.
2. Lors du stockage des aliments, veuillez réserver un espace entre les aliments pour faciliter le recyclage de l'air froid.
3. On doit envelopper des aliments qui sont facilement à sécher avec un papier paraffiné, un papier d'aluminium ou un papier avant leur stockage.
4. On doit stocker des poissons salés, des poissons fumés et d'autres ingrédients alimentaires en les mettant dans les récipients hydrofuges et d'étanchéité pour éviter un mélange des odeurs.
5. Les aliments chauds qui ont besoin d'un refroidissement rapide doivent être couverts d'un film plastique et placés dans un espace loin du trou d'air pour éviter un mélange des odeurs.
6. Pour le stockage du liquide en bouteille, il faut essuyer l'eau à la surface.
7. Veuillez ne pas stocker des boissons en conserve tels bières et Coca Cola dans la chambre de congélation.
8. Ne pas placer des légumes faciles à être gélés à l'arrière du râtelier.
9. Si vous envisagez de stocker des poissons et viandes frais de longue durée, veuillez les couvrir avec des papiers de congélation et les mettre dans la chambre de congélation.
10. Veuillez ne pas stocker trop d'aliments. Veuillez sortir des aliments excessifs de la chambre de congélation.
11. Veuillez ne pas stocker simultanément des aliments frais et des aliments congelés, sinon, des aliments congelés dégèleront.

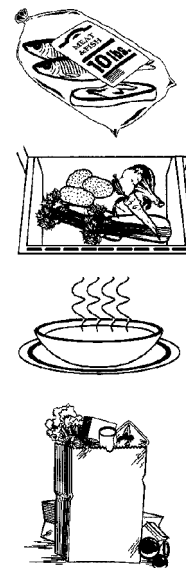

La lampe LED de la chambre froide et son remplacement

La tension de la lampe est de 12V et la puissance maximum est de 5W (la source électrique dépend de la configuration et du type). La lampe pour la réfrigération est une lampe LED qui a une durée de vie plus longue et une consommation d'électricité plus basse. S'il existe des anomalies, veuillez contacter le Centre du service après vente pour un remplacement.

Autocollant "OK"

Un autocollant OK aidera à vérifier si la température est moins de 4°C. Si l'autocollant n'indique pas OK, vous pouvez baisser graduellement la température jusqu'à l'indication OK.


Notice : si la machine se trouve à un état de démarrage, on a besoin peut-être 12 heures pour que la température arrive aux exigences requises.



Correct setting



Temperature too high, reduce temperature

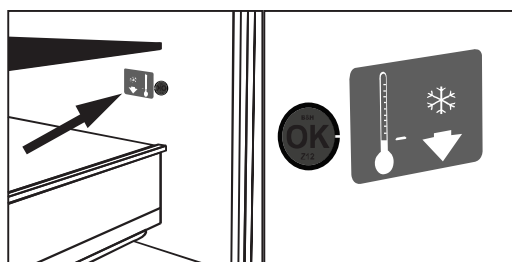

Si l'on n'utilise pas la machine de longue durée

Si l'on n'utilise pas la machine de longue durée, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- ▶ Sortir des aliments.
- ▶ Extraire l'alimentation électrique.
- ▶ Vider le récepteur d'eau et l'essuyer.
- ▶ Nettoyer le récepteur selon les descriptions de la notice.
- ▶ La porte du réfrigérateur restera ouverte pour éviter la production d'une bactérie et d'une odeur.



Attention

Sauf si nécessaire, veuillez ne pas arrêter la machine.

Mise hors tension

Après une coupure de l'électricité, les aliments dans le réfrigérateur peuvent être stockés d'une manière sûre pendant 20 heures. Veuillez prolonger la durée de stockage des aliments selon les étapes suivantes, notamment en été.

- ▶ Ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur le moins possible.
- ▶ Ne pas continuer à mettre des aliments dans le réfrigérateur lors d'une coupure de l'électricité.
- ▶ A la suite des étapes précédentes, si la durée de coupure dépasse 20 heures, mettez un peu de glace au dessus de la chambre froide.
- ▶ Après une coupure d'électricité, veuillez vérifier tout de suite des aliments.
- ▶ Après la coupure d'électricité, la température à l'intérieur du réfrigérateur augmentera et l'effet de réfrigération baissera. Veuillez cuire des ingrédients alimentaires après la coupure d'électricité pour éviter un risque de santé causé par des aliments non frais.

Nettoyage

1. Avant le nettoyage, il faut extraire la prise mâle et sortir des aliments.
2. Lorsque l'on nettoie l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, on doit utiliser une eau tiède.
3. Pour le nettoyage des accessoires intérieurs, on doit utiliser une eau tiède et les essuyer avec un torchon souple.
4. Pour le nettoyage du joint de la porte, on doit utiliser une eau tiède et les essuyer avec un torchon souple.
5. Lorsque l'on nettoie le bouton de contrôle de la température, on doit utiliser un torchon souple et propre. Ne jamais le rince directement avec l'eau pour éviter d'être électrocuté.
6. Ne lave aucune pièce du réfrigérateur avec une brosse, des matières d'acidité, des matières chimiques ou une huile.
7. Nettoyer le réfrigérateur avec un zeste de citron et une eau tiède pour éliminer l'odeur et l'essuyer avec un torchon souple après l'essuyage. Ne pas utiliser des agents chimiques tels que parfum.
8. Nettoyer l'intérieur et le joint de la porte du réfrigérateur tous les mois. S'il est possible, il vaut mieux essuyer la chambre de congélation après le dégivrage.

Vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes sans vous tourner vers le personnel professionnel. Si vous avez des questions, veuillez consulter un par un des descriptions suivantes de panne possible avant le contact avec le Service à la clientèle.



Avertissement!

- ▶ Extraire la prise avant un entretien.
- ▶ Veuillez rechercher l'aide d'un personnel professionnel pour un entretien des appareils électriques, parce que un entretien inapproprié causera un dommage.
- ▶ S'il existe tout dommage, veuillez vous tourner vers le fournisseur ou le personnel du service après-vente pour un remplacement pour éviter un danger.

Problèmes	Causes probables	Solutions probables
Non fonctionnement du compresseur	- On n'insère pas la prise mâle dans la prise femelle - Les appareils électriques sont dans un cyclage de dégivrage	- Connecter la prise mâle avec la prise femelle. - Lors du cyclage de dégivrage, le non fonctionnement du compresseur est normal
Ouverture fréquente ou la durée de fonctionnement est hors de la plage normale	- La température intérieure ou extérieure est trop haute - La durée de coupure d'électricité du réfrigérateur avant le fonctionnement est trop longueLa durée de coupure d'électricité du réfrigérateur avant le fonctionnement est trop longue - La porte ou le tiroir ne se ferment pas normalement - La porte ou le tiroir sont fréquemment ouvertes ou la durée d'ouverture est trop longue - La température réglée dans la chambre de congélation est trop basse - Le joint de la porte ou du tiroir est sale, gravement usé, se casse ou n'est pas compatible avec la porte ou le tiroir - Le cyclage de l'air n'est pas fluide	- Dans ce cas, une longue durée de fonctionnement est normal - Normalement, une baisse de température après un fonctionnement de 8-12 heures est normale - Fermer la porte ou le tiroir et vérifier si le réfrigérateur est placé dans un plan et qu'il n'y a pas des aliments qui bloquent la porte - Ne pas ouvrir ou fermer fréquemment la porte ou le tiroir - Régler une température plus haute jusqu'à l'obtention d'une température convenable. Généralement, on a besoin de 24 heures pour que la température reste stable - Nettoyer ou remplacer le joint de la porte à travers le Centre de service après-vente - Assurer une ventilation adéquate.
L'intérieur du réfrigérateur est sale ou il y existe une odeur	- L'intérieur a besoin d'un nettoyage - Des aliments avec un fort odeur sont stockés	- Nettoyer l'intérieur. - Emballer et étancher les aliments

Problèmes	Causes probables	Solutions probables
Réfrigération insuffisante à l'intérieur du réfrigérateur	- La température réglée est trop haute - Des aliments chauds y ont stockés - Stockage excessifs des aliments - Stockage trop concentré des aliments avec un espace trop petit - La porte et le tiroir ne sont pas complètement fermés - Ouverture et fermeture fréquentes de .	- Régler de nouveau la température - Stocker les aliments refroidis - Stockage des aliments avec une quantité convenable - Réserver un espace entre les aliments stockés - Fermer la porte et le tiroir - Ne pas ouvrir et fermer fréquemment la porte et le tiroir du réfrigérateur
La température intérieure du réfrigérateur est trop basse	La température réglée est trop basse.	Régler de nouveau la température
L'humidité intérieure du réfrigérateur est trop grande	- Chaleur et humidité ambiantes - La porte et le tiroir ne se ferment pas complètement - Ouverture et fermeture fréquentes de la porte et du tiroir - Des aliments ou eaux stockés sans couverture contactent directement l'air intérieur	- Régler de nouveau la température du réfrigérateur - Vérifier la fermeture complète de la porte et du tiroir - Ne pas ouvrir et fermer fréquemment la porte et le tiroir du réfrigérateur - Stocker des aliments chauds après qu'ils deviennent froids et stocker des aliments liquides ou une eau avec une couverture
Vapeur accumulée à la fente de la porte et du tiroir	- Chaleur et humidité ambiantes - L'air froid intérieur et l'air chaud extérieur se rencontrent et l'eau condensée se produit ainsi	- Le cas est normal. La vapeur condensée baissera lorsque l'humidité baisse. - Vérifier la fermeture étanche de la porte et du tiroir
Il existe beaucoup de glace et de gélée	- Les aliments ne sont pas correctement enveloppés avant leur stockage - La porte et le tiroir ne se ferment pas étroitement - Ouverture et fermeture fréquentes de la porte et du tiroir - Le joint de la porte ou du tiroir est sale, gravement usé, se casse ou n'est pas compatible avec la porte ou le tiroir - Le réfrigérateur est bloqué à l'intérieur et la porte ou le tiroir ne peuvent pas se fermer	- Toujours stocker des aliments avec une couverture étanche - Vérifier la fermeture étanche de la porte et du tiroir - Ne pas ouvrir et fermer fréquemment la porte et le tiroir du réfrigérateur - Nettoyer ou remplacer le joint de la porte à travers le Centre de service après-vente - Reposer le râtelier et le porte-tasses et vérifier la fermeture normale de la porte et du tiroir

Problèmes	Causes probables	Solutions probables
Bruit anormal	- Le réfrigérateur n'est pas posé au terrain plat - Le réfrigétauer touche des objets latéraux	- Régler les pieds du réfrigérateur pour que le réfrigérateur soit mis au plan - Déplacer des objets environnants
Petit son dans le réfrigérateur comme celui d'écoulement	-	C'est normal
La lampe intérieure et le système de réfrigération ne fonctionnent pas	- La prise n'est pas insérée - La tension et la source ne répondent pas aux exigences de fonctionnement normal - La lampe LED arrive à sa fin de vie	- Connecter la prise - Examiner le circuit électrique et téléphoner à l'entreprise d'électricité pour résoudre le problème - Téléphoner au Centre du service après-vente pour remplacer la lampe LED

Données du produits et données d'essai Norme EUNo.1060/2010

Marque	Haier
Type	HRF-340FICB
Catégorie de réfrigérateur	Réfrigérateur-congélateur
Consommation d'énergie du réfrigérateur	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) ¹⁾	331.1
Volume net de la chambre froide (L)	
Volume net de la chambre de congélation (L) ****	84
Niveau d'étoile de congélation	
D'autres températures de réfrigération > 14°C	N'est pas applicable
Refroidissement de vent ou pas	Oui
Durée de réfrigération (h)	19.58
Capacité de congélation (kg/24h)	4
Type climatique La température d'utilisation de conception du produit est de 10°C à 43°C	SN-N-ST-T
Niveau de bruit (dB(A) re 1pW)	41
Type structurale	Vertical

¹⁾ Les résultats d'essai de la consommation énergétique proviennent d'un essai de 24 heures. La valeur de consommation énergétique réelle dépend de la température de l'environnement d'utilisation, le lieu d'utilisation et l'utilisation concrète.

D'autres données techniques

Tension/fréquence	220-240V ~/ 50Hz
Courant d'entrée (A)	1.2
Courant du fusible (A)	16
Fluide frigorigène	R600a
Dimensions (Hauteur/Largeur/ en mm)	1754.5/601/677

Service à la clientèle

Nous vous conseillons de choisir les services après-vente du Centre de service après-vente et de choisir les pièces détachées sur l'origine. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez consulter "Problèmes".

Si vous ne pouvez pas trouver une solution utile, veuillez

- Contacter au vendeur local
- Consulter les numéros de téléphone du service à la clientèle du centre européen (veuillez voir les détails suivants)
- Vous pouvez entrer vos informations dans le système de soutien du service après-vente fourni à www.haier.com pour trouver des solutions pour des problèmes courants.

Si vous contactez notre centre de service, veuillez donner des informations suivantes fournies à la plaque de constructeur.

Type _____

Numéro de série _____

Et veuillez consulter des informations concernées à la carte de garantie.

Centres européens de service à la clientèle du téléphone

Pays*	Numéro de téléphone	Frais
L'Italie (IT)	199 100 912	
L'Espagne (ES)	902 509 123	
L'Allemagne (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
L'Autriche (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
L'Angleterre (UK)	0333 003 8122	
La France (FR)	0980 406 409	

* Pour les informations des autres pays, veuillez vous faites référence à www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l
Direction France
3-5 Rue des Gravières 92200 Neuilly Sur Seine



Haier

0060521638 B

Printed : 03 May.16