



## 6 Démarrage de votre lave linge

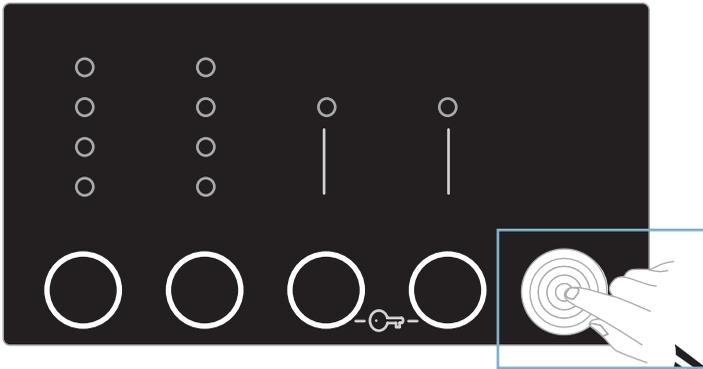

En appuyant sur la touche Départ/Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné, ou mettre en pause un programme en cours.


## 7 Comment enlever le linge du tambour

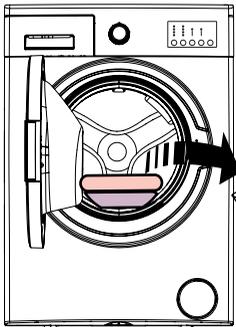

- Une fois le programme terminé, votre lave-linge s'éteint automatiquement.
- Le voyant LED Fin s'allume sur l'affichage électronique.

## 8 Entretien

- 1- Nous vous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de vidange une fois tous les 2 mois.
- 2- Nous vous recommandons de nettoyer le bac à produits une fois tous les 2 mois.
- 3- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau coté robinet d'arrivée d'eau.
- 4- Nous vous recommandons de nettoyer tous les 2 mois le filtre situé à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau coté lave linge.

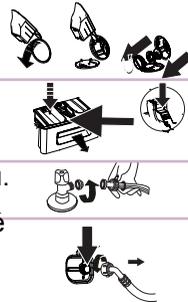


Si l'opération d'essorage ne s'est pas effectuée ou démarre tardivement, cela signifie que le système anti-balourd a été activé. Le système anti-balourd va essayer de répartir le linge de façon homogène, car si le linge n'est pas bien réparti à l'intérieur de la machine, cela entraîne un déséquilibre. Une fois le linge réparti, l'opération d'essorage démarre.

Attention: une trop faible quantité de linge peut empêcher l'essorage de fonctionner.

52171149

# GUIDE RAPIDE

## DESCRIPTION DU LAVE LINGE

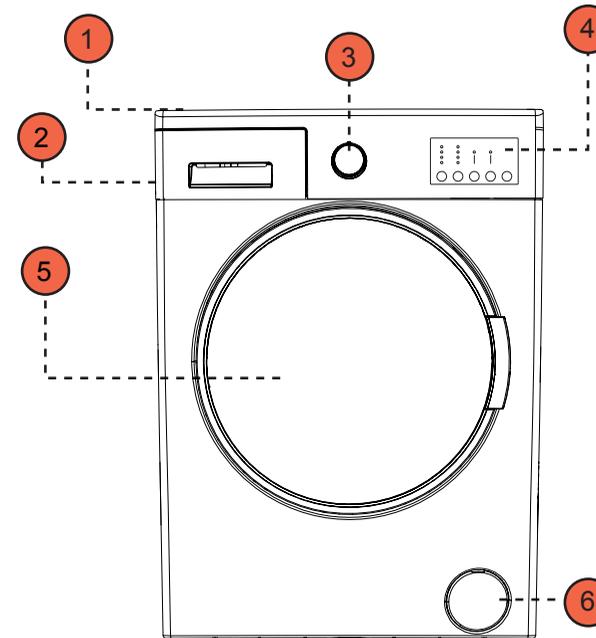


- 1- Dessus
- 2- Bac à produits
- 3- Sélecteur de programmes
- 4- Affichage électronique et touches de fonctions
- 5- Hublot
- 6- Couvercle du filtre de la pompe de vidange

## LAVAGE

- Branchez votre lave-linge à une prise électrique.
- Ouvrez le robinet d'eau.

## 1 Répartition du linge


Triez vos vêtements en fonction de leur type (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), leur température de lavage (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et leur degré de saleté (légèrement taché, taché, très taché).

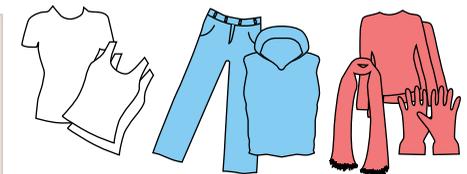


## 5 Display et touches de fonctions

Sur le display s'affichent, par le biais de LEDs, la vitesse d'essorage, la température de lavage, les fonctions auxiliaires sélectionnées et l'état d'avancement du programme en cours (prélavage/lavage , rinçage , essorage ).


Si les voyants clignotent, c'est qu'une erreur a été détectée sur la machine. Référez vous à la notice pour plus d'indications sur les codes pannes. Le voyant Fin s'allume lorsque votre cycle de lavage est terminé.

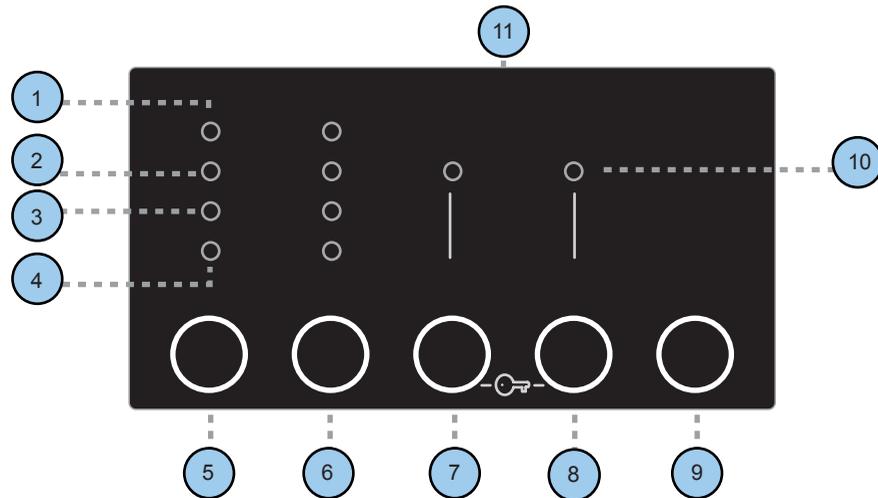

- 1- Voyant Lavage
- 2- Voyant Rinçage
- 3- Voyant Essorage
- 4- Voyant Fin
- 5- Touche départ différé
- 6- Touche réglage vitesse d'essorage
- 7- Touche Repassage facile
- 8- Touche anti-allergène
- 9- Touche Départ / Pause
- 10- Voyants LEDs fonctions auxiliaires
- 11- Affichage électronique

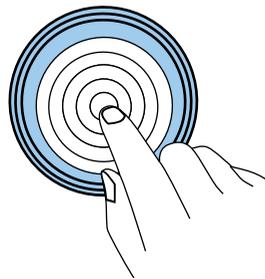


## 2 Comment placer le linge dans le tambour

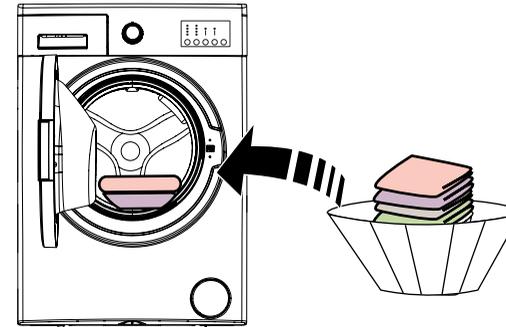


- Ouvrez le hublot de votre lave linge.
- Répartissez votre linge dans le tambour.

## 3 Comment verser la lessive dans le tiroir

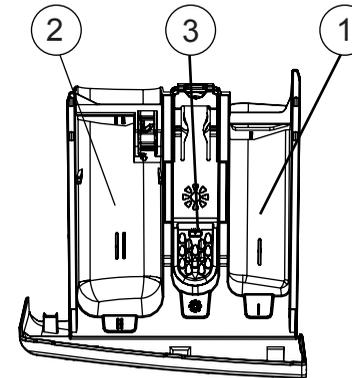

- 1- Compartiment de prélavage
- 2- Compartiment de lavage
- 3- Compartiment pour assouplissant

## 4 Sélection des programmes

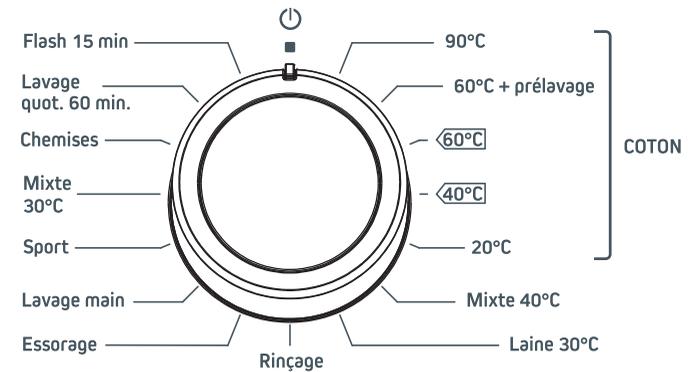

- Vous pouvez sélectionner le programme de lavage souhaité à l'aide du sélecteur de programmes. Ce dernier peut être tourné dans les deux sens.
- Assurez-vous que le sélecteur de programmes soit positionné exactement sur le programme que vous souhaitez utiliser.